

Ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του οικιακού ηλεκτρικού δικτύου συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα αναγνώρισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Όταν η αποσύνδεση πραγματοποιείται μέσω του φίς τραφοδοσίας, μιας εισόδου AC ή κάποιου ζεύκτη, αυτά θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμα.

Σε ορισμένα μοντέλα, η φωτεινή ένδειξη βρίσκεται στην πλευρά της τηλεόρασης. Η απουσία φωτεινής ένδειξης στην πρόσοψη δεν σημαίνει ότι η τηλεόραση είναι πλήρως αποσυνδέμενη από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή τηλεόρασης εντελώς, πρέπει να βγάλετε το φίς από την πρίζα.

Τα εξαρτήματα της τηλεόρασης είναι ευαίσθητα στη θερμότητα. Η **μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος** δεν πρέπει να υπερβαίνει τους **35 βαθμούς Κελσίου**. Μην καλύπτετε τα ανοιγμάτα στο πίσω μέρος ή στα πλευρικά τμήματα της τηλεόρασης. Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (π.χ. τζάκια κτλ.) ή συσκευές που δημιουργούν ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία.

Η υγρασία στους χώρους όπου τοποθετείται η συσκευή δεν πρέπει να είναι πάνω από **75%**. Μετακινώντας τη συσκευή από ένα υγρόχρο μέρος σε κάποιο θερμότερο είναι δύνατον να σχηματιστεί υγρασία στην οδόνη λόγω συμπύκνωσης (και σε ορισμένα εξαρτήματα στο εσωτερικό της τηλεόρασης). Αφήστε την υγρασία να εξατμιστεί πριν από την επανενεργοποίηση της συσκευής.

Τα κουμπιά **Φ** & **POWER**/**Φ** στην τηλεόραση ή το κουμπί **Φ** στη τηλεχειριστήριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση και τη θέση σε κατάσταση αναμονής της συσκευής. **Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλη χρονική διάσταση,** απενεργοποιήστε την εντελώς βγάζοντας το φίς από την ηλεκτρική πρίζα.

Κατά την διάρκεια **καταγιδών**, συνιστάται να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από το ηλεκτρικό δίκτυο και την κεραία, ώστε να μην επηρέαζεται από ηλεκτρικές ή ηλεκτρομαγνητικές διακυμάνσεις που μπορεί να την καταστρέψουν. Για το λόγο αυτόν, **η ηλεκτρική πρίζα και η πρίζα της κεραίας** θα πρέπει να είναι προσβάσιμες ώστε, όταν χρειάζεται, να μπορούν να **αποσυνδεντονται**.

Αποσυνδέστε αρμέσως την τηλεόραση σε περίπτωση που αντιληφθείτε μυρωδιά καμένου ή καπνού. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίγετε τη συσκευή μόνοι σας, επειδή υπάρχει κίνδυνος **ηλεκτροπληξίας**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, όπως π.χ. μη οικιακή χρήση ή σε εμπορικό περιβάλλον.

Σε περίπτωση βλάβης στο εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτού του προϊόντος, θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση από τον κατασκευαστή, από κάποιον αντιπρόσωπο του ή παρομοίως εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή πιθανών κινδύνων.

Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10cm γύρω από την τηλεόραση, ώστε να αερίζεται επαρκώς. Μην εμποδίζετε τον αερισμό καλύπτοντας τα ανοιγμάτα αερισμού με άλλα

αντικείμενα, όπως π.χ. εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες κτλ.

Προστατεύστε τη συσκευή από σταγόνες και πιπσάλισμα και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως π.χ. βάζα, πάνω στη συσκευή.

Οι μπαταρίες (εγκατεστημένο πακέτο μπαταρίας ή μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως π.χ. σε ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά κτλ.

Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε βροχή ή υγρασία.

Μια τηλεόραση ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα στα παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλές προφοράξεις όπως:

- Χρησιμοποιείτε **PANTA** ντουλάπια ή βάσεις ή μεθόδους στήριξης που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιείτε **PANTA** έπιπλα που μπορούν να υποστηρίζουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε **PANTA** ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει στην άκρη των επίπλων στήριξης.
- **PANTA** να εκπαιδεύετε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους της αναρρίχησης επίπλων για να φτάσουν στην τηλεόραση ή στα χειριστήρια της.
- **PANTA** κατευθύνετε και καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση σας, ώστε να μην μπορούν να παρασυρθούν, να τραβηγχτούν ή να ληφθούν.
- **POTE** μην τοποθετείτε τηλεόραση σε ασταθή τοποθεσία.
- **POTE** μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παραδείγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να ασφαλίσετε τόσο τα έπιπλα όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλη υποστήριξη.
- **POTE** μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε πανί ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ της τηλεόρασης και των επίπλων στήριξης.
- **POTE** μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να δελεάσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στο πάνω μέρος της τηλεόρασης ή επίπλων στα οποία είναι τοποθετημένη η τηλεόραση.

Εάν η υπάρχουσα τηλεόραση διατηρείται σταθερή και μετεγκαθίσταται, πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες οδηγίες όπως παραπάνω.

Ο εξοπλισμός που φέρει αυτό το σύμβολο είναι ηλεκτρική συσκευή **Κατηγορίας II** ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τρόπο που δεν απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση. Ο εξοπλισμός που δεν φέρει αυτό το σύμβολο είναι ηλεκτρική συσκευή **Κατηγορίας I**. Πρέπει να συνδέεται σε ηλεκτρική πρίζα με σύνδεση γείωσης προστασίας.

Για να αποφύγετε την εξάπλωση πυρκαγιάς, φυλάξτε τα κεριά ή άλλες εστίες φλόγας μακριά από το προϊόν.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση εντός. Κάθε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό κομμάτι αυτού του προϊόντος είναι επικίνδυνη.

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ασφάλεια ενδέχεται να είναι ουδέτερη, και ότι θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή για να φύγει το ρεύμα από τους αγωγούς "φάσης".

Για την αποφυγή τραυματισμών, αυτή η συσκευή θα πρέπει να στερεώνεται με ασφάλεια στο πάτωμα/στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, η απόσταση χρήσης αυτής της συσκευής πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 εκαποτά.

Εάν μια εξωτερική κεραία ή καλωδιακό σύστημα είναι συνδεδεμένο με το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η κεραία ή το καλωδιακό σύστημα έχει γειωθεί από ειδικευμένο τεχνικό, ώστε να παρέχεται κάποια προστασία από τις υπερτάσεις και τα ενσωματωμένα στατικά φορτία.

Οθόνη τηλεόρασης

Η οθόνη τηλεόρασης που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Ως εκ τούτου, μπορεί να σπάσει αν το προϊόν τέσσει ή χτυπήσει πάνω σε άλλα αντικείμενα.

Η οθόνη τηλεόρασης είναι προϊόν πολύ υψηλής ποιότητας, παρέχοντάς σας εικόνες εξαιρετικής ανάλυσης. Περιστασιακά, λίγα αδρανή πίξεις ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη ως σταθερό σημείο μπλε, πράσινο ή κόκκινο. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος σας.

Φροντίδα

Χρησιμοποιήστε προϊόν καθαρισμού τζαμιών για τον καθαρισμό της οθόνης και μαλακό πανί με ήπιο απορρυπαντικό για τον καθαρισμό της υπόλοιπης συσκευής.

Σημαντικό: Η χρήση ισχυρών απορρυπαντικών ή αλκοολούμων και λειαντικών προϊόντων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη.

Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη στα ανοίγματα που υπάρχουν στο πίσω μέρος και στα πλευρικά τμήματα. Η χρήση διαλυτικών, λειαντικών ή προϊόντων καθαρισμού με βάση την αλκοόλη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τηλεόραση. Αν κάποιο αντικείμενο ή υγρό εισχωρήσει στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να την ελέγξει. Ποτέ μην ανοίγετε την συσκευή μόνο σας, καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο τόσο για εσάς όσο και για τη συσκευή.

Κανονισμός ESD

Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τα κριτήρια απόδοσης περι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων (ESD). Σε περίπτωση που η συσκευή δεν επανέλθει όταν βρίσκεται σε λειτουργία σύνδεσης Ethernet ή αναπαραγωγής μέσω USB λόγω ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, απαιτείται παρέμβαση από το χρήστη.

Σημείωση λειτουργίας Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth® (αν υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας) χρησιμοποιεί τη συχνότητα 2,4GHz και, επομένως, αν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε σημεία πρόσβασης Wi-Fi, ρούτερ ή φούρνους μικροκυμάτων, μπορεί να δημιουργήθουν παρεμβολές κατά την αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth. Σε περίπτωση διακοπών στο σήμα ήχου θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση της συσκευής Bluetooth σας για να βρείτε μια συχνότητα με λιγότερες παρεμβολές και, αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, θα πρέπει να μετακινηθείτε πιο κοντά στην τηλεόραση ή να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ της τηλεόρασης και της πηγής παρεμβολών.

Αναγνωριστικό δήλωσης Bluetooth: D064438

Επίτοιχη τοποθέτηση της τηλεόρασης

Προειδοποίηση: Αυτή η λειτουργία απαιτεί τουλάχιστον δύο άτομα, ανάλογα με το μέγεθος της τηλεόρασής σας.

Για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής, θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν οι παρακάτω επισημάνσεις ασφαλείας:

- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και τη διάταξη επίποιχης στήριξης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στήριξης που παρέχονται με τη βάση επίποιχης στήριξης. Για συγκεκριμένα μοντέλα, βεβαιωθείτε ότι βιδώνετε τις εξαγωγικές σύτες (και βίδες) VESA για τοποθέτηση στον τοίχο που παρέχονται με την τηλεόραση στα περικόλια για τοποθέτηση στον τοίχο πάνω μέρος της τηλεόρασής σας, πριν από την τοποθέτηση στον τοίχο.
- Η τηλεόραση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθετο τοίχο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλες βίδες για το υλικό του τοίχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια της τηλεόρασης τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε πάνω τους.

Επίσης, ισχύουν όλες οι άλλες οδηγίες σχετικά με τις τηλεοράσεις.

Εγχειρίδιο χρήσης πολλαπλών προϊόντων

Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν για τα περισσότερα μοντέλα. Ορισμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από την τηλεόρασή σας ή/και να υποστηρίζονται κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Οι εικόνες αυτού του εγχειρίδιου ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Ενημέρωση συσκευής

Συνήθως, ορισμένες συσκευές ενημερώνονται ανά τρίμηνο, αλλά αυτό δεν είναι πάντα τόσο συγκεκριμένο. Ορισμένες συσκευές, ειδικά αυτές που κυκλοφόρησαν περισσότερο από τρία χρόνια πριν, θα ενημερωθούν μόνο εάν βρεθεί και διορθωθεί μια κρίσιμη ευπάθεια.

Πληροφορίες απόρριψης παλιού εξοπλισμού και μπαταριών

[Ευρωπαϊκή Ένωση]



Προϊόντα



Pb

Μπαταρία Σημείωση:

Τα σύμβολα Pb κάτω από το σύμβολο μπαταριών υποδεικνύει ότι η μπαταρία περιέχει μόλυβδο.

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και η μπαταρία που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα μετά από το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Αντιθέτως, τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ισχύοντα σημεία συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και των μπαταριών, με σκοπό την επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την Οδηγία 2012/19/EU, 2006/66/EC και 2008/12/EC.

Απορρίπτοντας σωστά αυτά τα προϊόντα, συμβάλλετε στην προστασία των φυσικών πόρων και την αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν σε περίπτωση ακατάλληλης διαχείρισης αυτών των απορριμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Η ακατάλληλη απόρριψη αυτού του προϊόντος, ενδέχεται να επιφέρει ποινή, ανάλογα με την εθνική νομοθεσία.

[Εταιρική χρήση]

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς.

[Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης]

Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ακολουθήστε την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή τους λοιπούς κανονισμούς της χώρας σας για τη διαχείριση παλιού ηλεκτρικού εξοπλισμού και μπαταριών.

Δήλωση συμμόρφωσης



Η TCL δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου τηλεόρασης συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.tcl.com. Επιλέξτε το όνομα του μοντέλου και μεταβείτε στην ενότητα ΛΗΨΕΙΣ.

Τα σχέδια και οι εικόνες αυτού του Εγχειρίδιου Χρήστη παρατίθενται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Περιεχόμενα

Σημαντικές πληροφορίες	1
Κεφάλαιο 1 - Συνδέσεις	
Σύνδεση Τροφοδοσίας και Κεραίας	5
Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής δίσκου Blu-ray, κονσόλας παιχνιδών HD, ψηφιακής βιντεοκάμερας HD, ακουστικών, μονάδας CI	5
Σύνδεση στο διαδίκτυο	6
Κεφάλαιο 2 - Πώς να ξεκινήσετε	
Αποκλειστικό τηλεχειριστήριο	7
Τοποθέτηση μπαταριών	8
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης 9	9
Αρχική εγκατάσταση	9
Κεφάλαιο 3 - Βασικές λειτουργίες τηλεόρασης	
Κουμπιά τηλεχειριστήριου	10
Πρόσβαση στα κανάλια	10
Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών	10
Ρύθμιση της έντασης	10
Πρόσβαση στην αρχική σελίδα της Smart TV	10
Χρήση του μενού Ρυθμίσεις	10
Χρήση του Οδηγού χρήστης	11
Κεφάλαιο 4 - Αξιοποίηση της τηλεόρασης	
Εγκατάσταση των καναλιών	12
Κοινή διεπαφή	12
Χρήση της μονάδας κοινής διεπαφής	12
Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής διεπαφής	12
Χρήση υποτίτλων	12
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποτίτλων	13
Ενεργοποίηση γλωσσών υποτίτλων στα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια	13
Επιλογή τύπου υποτίτλων στα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια	13
Χρήση λειτουργίας Teletext	13
Επιλογή γλώσσας αποκωδικοποίησης σελίδας	13
Γλώσσα ψηφιακού Teletext	13
Ηλεκτρονικός έλεγχος καταναλωτή (CEC)	13
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση CEC	13
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση σε συγχρονισμό	13
Αναμονή συσκευής σε συγχρονισμό	13
HbbTV	14
Πρόσβαση σε HbbTV	14
Απενεργοποίηση HbbTV	14
Χρήση EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)	14
Λειτουργία Bluetooth	15
Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης	15
Αφύπνιση μέσω δικτύου	15
Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	15
Χρήση του φωνητικού ελέγχου τηλεόρασης hands-free	16
Μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης	16
Apple AirPlay και HomeKit	16
Πολλαπλές οπτικές	17
Φίλτρο μπλε φωτός	17
Κεφάλαιο 5 - Άλλες πληροφορίες	
Κωδικός πρόσβασης γονικού ελέγχου	19
Αντιμετώπιση προβλημάτων	19

Κεφάλαιο 1 - Συνδέσεις


Σύνδεση Τροφοδοσίας και Κεραίας

Για να ενεργοποιηθεί η τηλεόραση μετά τη σύνδεση του ηλεκτρικού καλωδίου, πατήστε ως ή POWER/Φ.


Σημειώσεις:

- Η θέση της υποδοχής τροφοδοσίας διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν από τη σύνδεση των συσκευών.

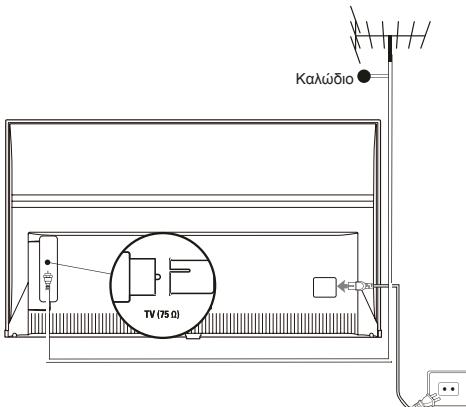

Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής δίσκου Blu-ray, κονσόλας παιχνιδιών HD, ψηφιακής βιντεοκάμερας HD, ακουστικών, μονάδας CI

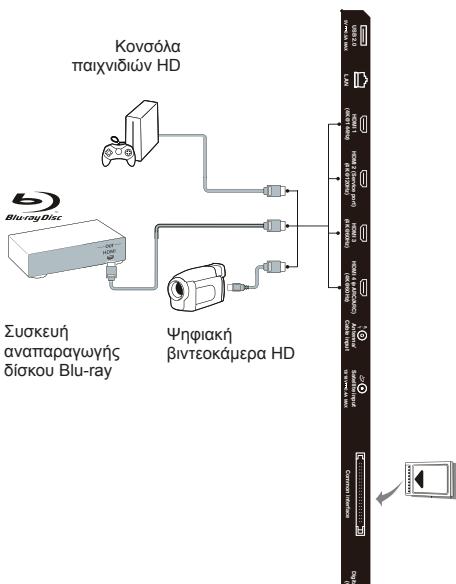


Σύνδεση στο διαδίκτυο

Σημείωση: Οι ακόλουθες οδηγίες περιγράφουν μόνο τους συνήθεις τρόπους για τη σύνδεση της τηλεόρασής σας με ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο. Η μέθοδος σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική διαμόρφωση του δικτύου σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το οικιακό σας δίκτυο, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών διαδίκτυου.

Ενσύρματη σύνδεση

Δρομολογητής

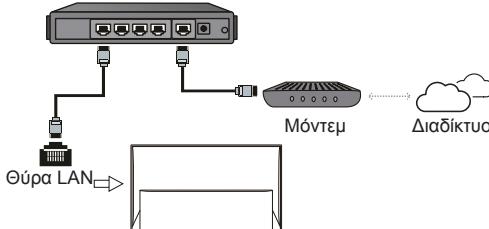

Ασύρματη σύνδεση

Μόντεμ

Διαδίκτυο



Ρυθμίσεις δικτύου:

- Πατήστε στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού του τίτανα ελέγχου.
- Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) και πατήστε **OK** για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων.
- Πατήστε για να επιλέξετε **Network and Internet** (Δίκτυο & Διαδίκτυο), πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε το δίκτυο σας.

Σημειώσεις:


- Η τηλεόρασή σας μπορεί να μην διαθέτει όλες τις υποδοχές που παρουσιάζονται στο παραπάνω διάγραμμα. Οι αριθμοί των θυρών USB και HDMI ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Οι θέσεις των πλήκτρων και των υποδοχών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Οι υποδοχές USB προορίζονται για εισαγωγή δεδομένων από μονάδες USB και για σύνδεση άλλων σχετικών συσκευών USB, αν χρειάζεται.
- Όλες οι συσκευές USB πρέπει να συνδέονται απευθείας στην τηλεόραση χωρίς επεκτάσεις καλωδίου. Στην περίπτωση που απαιτείται επεκτάση καλωδίου, συνιστάται να έχει μέγιστο μήκος 50 εκατοστά. Οι μεγαλύτερες επεκτάσεις καλωδίου πρέπει να φέρουν σφαιρίδια φερρίτη.
- Η λειτουργία eARC/ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) υποστηρίζεται μόνο στη θύρα HDMI που επισημαίνεται με eARC/ARC. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία eARC/ARC, παρακαλούμε ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία CEC, όπως περιγράφεται στην ενότητα **CEC**.
- Συνιστάται η χρήση υψηλής ποιότητας και καλά θωρακισμένων καλωδίων HDMI για την αποφυγή τυχόν παρεμβολών.
- Παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά με βύσμα TRS 3,5mm. Η υπερβολική ακουστική πίεση από τα ακουστικά ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια ακοής (δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα).

Κεφάλαιο 2 - Πώς να ξεκινήσετε

Αποκλειστικό τηλεχειριστήριο

Οι περισσότερες από τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας είναι διαθέσιμες μέσω των μενού που εμφανίζονται στην οθόνη. Το συνοδευτικό τηλεχειριστήριο που παρέχεται μαζί με την τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλοιόγηση στα διάφορα μενού και τη ρύθμιση όλων των γενικών παραμέτρων.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

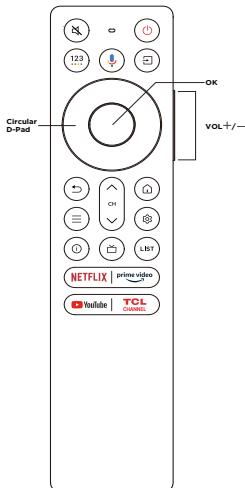


- ❖ Για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο.
OK
Αναμονή/Τερματισμός Αναμονής.
- 123
...
❖ Για να εμφανιστεί το εικονικό πληκτρολόγιο τηλεχειριστηρίου όταν είναι διαθέσιμο.
Google Assistant
Πατήστε το κουμπί **Google Assistant** (Βοηθός Google) στο τηλεχειριστήριο για να μιλήσετε με τον Βοηθό Google. (Διατίθεται μόνο σε λειτουργία **Google TV** και η σύνδεση δικτύου είναι κανονική.)
OK
Πατήστε το κουμπί **OK** στο τηλεχειριστήριο για να μιλήσετε με τον Βοηθό Google. (Η λίστα καναλιών μπορεί να εμφανιστεί σε λειτουργία τηλεόρασης.)
Circular D-Pad
Πλήκτρα πλοιόγησης.
OK
Επιβεβαιώστε την εισαγωγή ή την επιλογή. (Η λίστα καναλιών μπορεί να εμφανιστεί σε λειτουργία τηλεόρασης.)
OK
Για επιλογή της έντασης.
VOL + / —
Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή έξodo από μία εφαρμογή.
≡
Εμφανίζεται ο πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων.
CH ▲ / ▼
Για αλλαγή των καναλιών.
OK
Για πρόσβαση στην αρχική σελίδα της Smart TV.
OK
Για να εμφανιστεί το μενού του πίνακα ελέγχου.
OK
Για να εμφανίσετε πληροφορίες προγράμματος, εάν είναι διαθέσιμες.
OK
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (διαθέσιμο μόνο για τα ψηφιακά κανάλια). Η πρόσβαση στο EPG της DTV. (Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία Google TV.)
LIST
Για πρόσβαση στη λίστα καναλιών DTV.
NETFLIX
Για πρόσβαση στο Netflix, εάν είναι διαθέσιμο.
prime video
Για πρόσβαση στο Prime video (βίντεο πρωταρχικό) εάν υπάρχει.
Youtube
Για πρόσβαση στο YouTube, εάν είναι διαθέσιμο.
TCL CHANNEL
Για πρόσβαση στο TCL Channel.

Σημειώσεις:

- Αυτό το τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Ο τύπος του τηλεχειριστηρίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
- Τα κουμπιά εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Το κουμπί εφαρμογής χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην αντίστοιχη εφαρμογή.
- Ακολουθήστε τον οδηγό στην οθόνη για να συζεύξετε το τηλεχειριστήριο με την τηλεόραση όταν πατάτε το πλήκτρο **Google Assistant** (Βοηθός Google) για πρώτη φορά.
- Το **Google TV** είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού σε αυτήν τη συσκευή και εμπορικό σήμα της **Google LLC**.
- Ο **Βοηθός Google** δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

Τοποθέτηση μπαταριών

1. Πιέστε για να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA σύμφωνα με τις πολικότητες που υποδεικνύονται στην υποδοχή μπαταριών.
3. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα όπως φαίνεται στην εικόνα.

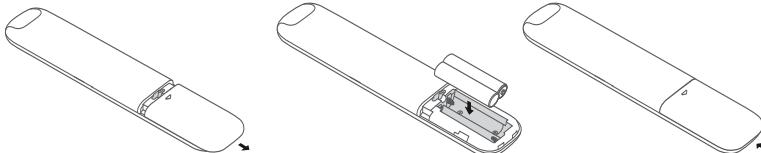

Σημείωση: Ο τύπος του τηλεχειριστηρίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης μπαταριών λανθασμένου τύπου.

Σημαντικό:

Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υπερβολικές θερμοκρασίες, όπως άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν οι μπαταρίες μένουν στη συσκευή, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη λόγω φθοράς και διαβρωτικής διαρροής, ακυρώνοντας την εγγύηση.

Για την προστασία του περιβάλλοντος, απορρίψτε τις μπαταρίες στα τοπικά κέντρα ανακύκλωσης.


Απορρίψτε τις εξαντλημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κινδυνός έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με άλλες μπαταρίες μη εγκεκριμένου τύπου. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες ή ισοδύναμες μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής.

Εάν οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο σας έχουν εξαντληθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο στην τηλεόρασή σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής πατώντας το κουμπί \odot στην τηλεόρασή σας.

Όταν η τηλέραση είναι ενεργοποιημένη, το μενού πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζεται πατώντας το κουμπί \odot στην τηλεόρασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του μενού πολλαπλών λειτουργιών, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.



- Πατήστε το κουμπί \odot για να μετακινήσετε την επισήμανση στην επόμενη επιλογή λειτουργίας.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί \odot για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σημείωση: Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης για να εντοπίσετε το κουμπί \odot στην τηλεόρασή σας.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης

- Κατά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα ή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο \odot ή **POWER**/ \odot που βρίσκεται στη συσκευή, ή το πλήκτρο \odot που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο για να την ενεργοποιήσετε.
- Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο \odot στο τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση παραμένει ενεργοποιημένη, αλλά καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια.
- Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Σημείωση: Για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, ορισμένα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί με διακόπτες ρελέ. Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, είναι φυσιολογικό να ακούτε τον ήχο του ρελέ.

Αρχική εγκατάσταση

Την πρώτη φορά που θέτετε την τηλεόραση σε λειτουργία εμφανίζεται η οθόνη **Welcome** (Καλώς ήρθατε), η οποία σας καθοδηγεί στη διαδικασία αρχικής εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αρχικής εγκατάστασης, όπως επιλογή γλώσσας, σύνδεση με το δίκτυο, σάρωση καναλιών και άλλα. Κατά τη διάρκεια κάθε βήματος μπορείτε είτε να κάνετε μια επιλογή ή να παραλείψετε το βήμα. Αν παραλείψετε ένα βήμα, μπορείτε να εκτελέσετε την εγκατάσταση αργότερα από το μενού ρυθμίσεων.

Σημείωση: Εάν κατά την αναζήτηση καναλιών βρέθηκαν μόνο τα αναλογικά κανάλια, ενδέχεται να πρόκειται για σφάλμα που οφείλεται σε ασθενές σήμα μετάδοσης, οπότε δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για την απουσία ή τη μειωμένη ισχύ του σήματος μετάδοσης σε ορισμένες περιοχές.

Κεφάλαιο 3 - Βασικές λειτουργίες τηλεόρασης

Κουμπιά τηλεχειριστηρίου

Εδώ είναι τα κουμπιά κατεύθυνσης πλοϊγήσης και το κουμπί **OK** του τηλεχειριστηρίου που μπορείτε να χρησιμοποιούτε συχνά.



Πρόσβαση στα κανάλια

Χρήση των κουμπιών κατεύθυνσης πλοϊγήσης: πατήστε **↖ ↘ ↙ ↘** στο τηλεχειριστήριο για κύλιση για αλλαγή των καναλιών.

Χρήση του κουμπιού **OK:** πατήστε το κουμπί **OK** για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών και πατήστε **↖ ↘ ↙ ↘** / **OK** για να επιλέξετε τα κανάλια.

Χρήση των κουμπιών **CH↖ ↘ ↙ ↘:** πατήστε τα κουμπιά **CH↖ ↘ ↙ ↘** στο τηλεχειριστήριο για κύλιση στα κανάλια.

Χρησιμοποιώντας το κουμπί **123:** πατήστε **123** για να εμφανιστεί το εικονικό τηλεχειριστήριο πληκτρολόγιο, τότε μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό κουμπί για να λειτουργήσει ανάλογα.

Χρησιμοποιώντας το κουμπί **LIST (ΛΙΣΤΑ):** πατήστε το κουμπί **LIST** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών και πατήστε **↖ ↘ ↙ ↘** / **OK** για να επιλέξετε κανάλια.

Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών

Πατήστε το πλήκτρο **⋮** στο τηλεχειριστήριο για εμφάνιση της λίστας πηγών. Πατήστε **↖ ↘** για να επιλέξετε την τηλεόραση ή άλλη πηγή εισόδου και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Οι πηγές εισόδου όπως το **HDMI1** ενδέχεται να μην εμφανίζονται στη λίστα πηγών, μπορείτε να πατήσετε **+** κουμπί και πατήστε **>** κουμπί μέχρι το τέλος της λίστας πηγών, επιλέξτε **Edit** (Επεξεργασία) και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε τις πηγές εισόδου σε **ON**, **OFF** ή **AUTO** (ΑΥΤΟΜΑΤΟ).

Ρύθμιση της έντασης

Έλεγχος έντασης: πατήστε τα πλήκτρα **VOL+/-** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Σίγαση ήχου: πατήστε το πλήκτρο **¶**, για προσωρινή σίγαση του ήχου. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο ή το πλήκτρο **VOL+** για επαναφορά του ήχου.

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα της Smart TV

Σας επιπρέπει να απολαμβάνετε διαδικτυακές εφαρμογές (Apps) και ειδικά προσαρμοσμένες διαδικτυακές τοποθεσίες, όπως και να ορίζετε τις ρυθμίσεις συστήματος της τηλεόρασής σας. Μπορείτε να ελέγχετε αυτά τα στοιχεία από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου πριν τη χρήση των εφαρμογών της Smart TV.
- Ενδέχεται να προκύψει αργή απόκριση ή/και παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες δικτύου.
- Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με τη χρήση μιας εφαρμογής, επικοινωνήστε με τον πάροχο του περιεχομένου.
- Ανάλογα με τις συνθήκες του παρόχου περιεχομένου, ενδέχεται να διακοπεί η παροχή ενημερώσεων για την εφαρμογή ή και η ίδια η εφαρμογή.
- Ανάλογα με τους ενγύριους κανονισμούς, ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να προσφέρουν περιορισμένες υπηρεσίες ή να μην υποστηρίζονται.
- Το περιεχόμενο των εφαρμογών μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Πατήστε το πλήκτρο **⋮** στο τηλεχειριστήριο για εμφάνιση της αρχικής σελίδας της Smart TV.
2. Πατήστε τα πλήκτρα **↖ ↘ ↙ ↘** / **OK** για άνοιγμα των επιθυμητών εφαρμογών, λειτουργιών ή ρυθμίσεων.
3. Πατήστε το πλήκτρο **↶** για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Σημείωση: Επειδή η σύνδεση στο διαδίκτυο διαρκεί κάποιο χρόνο, συνιστάται να περιμένετε μερικά λεπτά μετά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης από την κατάσταση αναμονής πριν χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό Smart TV.

Χρήση του μενού Ρυθμίσεις

Σας επιπρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, όπως εικόνα και ήχο.

1. Πατήστε **⋮** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού του πίνακα ελέγχου.
2. Επιλέξτε **Settings** (Ρυθμίσεις) και πατήστε **OK** για εισόδο στο μενού ρυθμίσεων.
3. Στα υπομενού, πατήστε **↖ ↘ ↙ ↘** για να επιλέξετε επιλογές μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** / **>** για να εισέλθετε στη λίστα επιλογών ή στο αντίστοιχο υπομενού ή πατήστε **OK** για εναλλαγή ή απενεργοποίηση ή πατήστε **↖ ↘** για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση.
4. Πατήστε **↶** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Χρήση του Οδηγού χρήσης

Ο Οδηγός χρήσης είναι ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης για το προϊόν. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τις λειτουργίες του **Network & Internet** (Δικτύου και Διαδικτύου), **Remotes & Accessories** (των τηλεχειριστηρίων και των αξεσουάρ), **Channels & Inputs** (των καναλιών και των εισόδων), **Google Assistant** (του Βοηθού Google) και άλλα καθεξής.

1. Πατήστε στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Apps > User Guide** (Εφαρμογές > Οδηγός χρήσης) και πατήστε **OK** για είσοδο.
2. Πατήστε και **OK** για να δείτε τις οδηγίες.
3. Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
Σημείωση: Οι δυνατότητες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού.

Κεφάλαιο 4 - Αξιοποίηση της τηλεόρασης

Εγκατάσταση των καναλιών

Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τον τρόπο αυτόματης αναζήτησης και αποθήκευσης καναλιών. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- αν παραλείψατε το βήμα εγκατάστασης καναλιών κατά την αρχική ρύθμιση.
- αν εμφανίζεται το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν κανάλια στη λειτουργία TV
- όταν θέλετε να ενημερώσετε τα κανάλια σας.

1. Στη λειτουργία τηλεόρασης, πατήστε στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλι > Σάρωση καναλιών). Πατήστε **OK** για είσοδο.
2. Η τηλεόραση εγκαθιστά και ταξινομεί τα κανάλια με βάση τη χώρα ή την περιοχή σας. Πιέστε τα πλήκτρα / για να επιλέξετε **Country/Region** (Χώρα/Περιοχή) και πιέστε **OK** για είσοδο.
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει στο μενού **Settings > System > Lock** (Ρυθμίσεις > Σύστημα > Κλειδώμα). Πιέστε / για να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή σας και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πατήστε / για να επιλέξετε **Automatic search** (Αυτόματη αναζήτηση) και πατήστε **OK** για είσοδο.
4. Πατήστε / για να επιλέξετε **Tuner mode** (Λειτουργία συντονισμού) και πατήστε / για να επιλέξετε **Cable** (Καλωδιακή), **Antenna** (Κεραία) ή **Satellite** (Δορυφορική). (Σημείωση: Η επιλογή **Satellite** (Δορυφορική) διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα.)
5. Πατήστε / για να επιλέξετε άλλες επιλογές διαμόρφωσης.
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης πατήστε για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) και πατήστε **OK** για έναρξη σάρωσης καναλιών.
7. Η αναζήτηση καναλιών μπορεί να διαρκείσει λίγα λεπτά. Μετά την αυτόματη αναζήτηση, τα κανάλια τακτοποιούνται με μια προκαθορισμένη σειρά. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών, πατήστε στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλι > Επεξεργασία καναλιών) και πατήστε **OK** για είσοδο.

Σημείωση: Οταν η **Tuner mode** (Λειτουργία συντονισμού) έχει οριστεί σε **Antenna** (Κεραία) και η **Country/Region** (Χώρα/Περιοχή) έχει οριστεί σε **Ηνωμένο Βασίλειο**, η επιλογή **Edit Channels** (Επεξεργασία καναλιών) δεν είναι διαθέσιμη.

Κοινή διεπαφή

Τα κρυπτογραφημένα ψηφιακά κανάλια αποκωδικοποιούνται με τη χρήση μονάδας κοινής διεπαφής και κάρτας που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης.

Η μονάδα κοινής διεπαφής μπορεί να ενεργοποιήσει αρκετές ψηφιακές υπηρεσίες, ανάλογα με τον πάροχο και τις υπηρεσίες που έχετε διαλέξει (για παράδειγμα ραγή TV). Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τους όρους.

Χρήση της μονάδας κοινής διεπαφής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σβήστε την τηλεόρασή σας πριν συνδέσετε μια μονάδα κοινής διεπαφής.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω. Η λανθασμένη σύνδεση της μονάδας κοινής διεπαφής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα και την τηλεόρασή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που είναι τυπωμένες στη μονάδα κοινής διεπαφής και εισάγετε απαλά τη μονάδα στην αντίστοιχη υποδοχή κοινής διεπαφής της τηλεόρασης.
2. Σπρώξτε τη μονάδα όσο πιο βαθιά γίνεται.
3. Ανάψτε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κοινής διεπαφής. Μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Σημείωση: Μην αφαιρέστε τη μονάδα κοινής διεπαφής από την υποδοχή. Η αφαίρεση της μονάδας θα προκαλέσει απενεργοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής διεπαφής

Μετά την τοποθέτηση και την ενεργοποίηση της μονάδας κοινής διεπαφής, πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Channels and inputs > Channel > Common Interface** (Ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλι > Κοινή διεπαφή) και πατήστε **OK** για είσοδο.

Το μενού εμφανίζεται μόνο εάν η μονάδα κοινής διεπαφής έχει εισαχθεί και ενεργοποιηθεί σωστά. Οι εφαρμογές και το περιεχόμενο επί της οθόνης παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης.

Χρήση υποτίτλων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους για όλα τα κανάλια. Οι υπότιτλοι λειτουργούν μέσω της λειτουργίας **Teletext** ή μέσω των ψηφιακών εκπομπών DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. Με τις ψηφιακές εκπομπές, μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποτίτλων

- Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλι > Υπότιτλοι) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
- Επιλέξτε την επιλογή **Subtitle** (Υπότιτλοι), και πατήστε **OK** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
- Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ενεργοποίηση γλώσσων υποτίτλων στα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια

- Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλι > Υπότιτλοι > 1η γλώσσα ψηφ. υπότιτλων) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
- Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε για να επιλέξετε **Digital subtitle language 2nd** (2η γλώσσα ψηφ. υπότιτλων) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
- Πατήστε για να επιλέξετε τη δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Επιλογή τύπου υποτίτλων στα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια

- Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλι > Υπότιτλο > Τύπος υποτίτλων) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
- Πατήστε για να επιλέξετε τύπο υποτίτλων και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή **Hearing impaired** (Ασθενής ακοή) για να προβάλλετε υπότιτλους στη γλώσσα επιλογής σας για άτομα με προβλήματα ακοής.
- Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Χρήση λειτουργίας Teletext

Επιλογή γλώσσας αποκωδικοποίησης σελίδας

- Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλι > Teletext > Γλώσσα αποκωδ. σελίδας) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.

- Πατήστε για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για το Teletext και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Γλώσσα ψηφιακού Teletext

Ανάλογα με τον πάροχο, ορισμένα κανάλια προσφέρουν μια υπηρεσία που υποστηρίζει την προβολή πολλαπλών αρχικών σελίδων Teletext σε διάφορες γλώσσες. Η συγκεκριμένη λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε και να ρυθμίσετε την κύρια γλώσσα για κάθε διαφορετική αρχική σελίδα Teletext.

- Πατήστε το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλι > Teletext > Γλώσσα ψηφ. Teletext) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
- Πατήστε για να επιλέξετε μια γλώσσα και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ηλεκτρονικός έλεγχος καταναλωτή (CEC)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την αναζήτηση συσκευών CEC οι οποίες είναι συνδεδεμένες στις υποδοχές HDMI της τηλεόρασής σας και την ενεργοποίηση των λειτουργιών «αναπαραγωγή με ένα αγγιγμα» και «αναμονή με ένα αγγιγμα» για τις συσκευές CEC.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση CEC

- Πατήστε στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Channels and inputs > Inputs > External devices control (CEC)** (Ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > είσοδοι > Έλεγχος εξωτερικών συσκευών (CEC)) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
- Ορίστε την επιλογή **HDMI control** (ελέγχου HDMI) και πατήστε **OK** για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
- Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ενεργοποίηση την τηλεόραση σε συγχρονισμό

Ενεργοποιεί την αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης όταν ενεργοποιείτε μια συσκευή CEC (π.χ. DVD) με το τηλεχειριστήριο της συσκευής. Πατήστε το **OK** για να ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Αναμονή συσκευής σε συγχρονισμό

Επιπρέπει την αυτόματη μετάβαση όλων των συσκευών CEC σε κατάσταση αναμονής όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο

της τηλεόρασης. Πατήστε το **OK** για να ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Σημείωση: Οι λειτουργίες CEC εξαρτώνται από τις συνδέσμενές συσκευές και ενδέχεται ορισμένες συσκευές να μην λειτουργούν σωστά όταν συνδέονται σε αυτήν την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή των προβληματικών συσκευών για περισσότερες πληροφορίες.

HbbTV

Η HbbTV (Υβριδική τηλεόραση ευρυζωνικής εκπομπής) είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από συγκεκριμένους σταθμούς εκπομπής και είναι διαθέσιμη μόνο από ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια. Η HbbTV προσφέρει διαδραστική τηλεόραση μέσω ευρυζωνικού διαδικτύου. Αυτά τα διαδραστικά χαρακτηριστικά προστίθενται στα κανονικά ψηφιακά προγράμματα και τα εμπλουτίζουν, καθώς περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως ψηφιακό teletext, ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος, παιχνίδια, ψηφιοφορίες, ειδικές πληροφορίες που αφορούν το τρέχον πρόγραμμα, διαδραστικές διαφημίσεις, ενημερωτικά περιοδικά, επαναληπτικές τηλεοπτικές εκπομπές, κτλ.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία HbbTV βεβαιωθείτε ότι τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και ότι η υπηρεσία HbbTV είναι ενεργοποιημένη.

Σημειώσεις:

- Οι υπηρεσίες HbbTV εξαρτώνται από την εκπομπή ή τη χώρα και μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας.
- Δεν μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία στην τηλεόρασή σας με λειτουργία HbbTV.
- Συνθήκες που σχετίζονται με τον πάροχο της εφαρμογής ή τη μετάδοση μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή μη διαθεσιμότητας μιας εφαρμογής HbbTV.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές HbbTV θα πρέπει να συνδέσετε την τηλεόρασή σας με το διαδίκτυο μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Οι εφαρμογές HbbTV ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά σε περίπτωση προβλημάτων στο δίκτυο.

Πρόσβαση σε HbbTV

1. Πατήστε το **⋮** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > System > HbbTV settings** (Ρυθμίσεις > Σύστημα > ρυθμίσεις Υβριδικής τηλεόρασης ευρυζωνικής εκπομπής) και πατήστε **OK** > για είσοδο. Επιλέξτε την επιλογή **HbbTV** (Υβριδική τηλεόραση ευρυζωνικής εκπομπής), και πατήστε **OK** για ενεργοποίηση.
2. Όταν συντονίζεστε σε ένα τηλεοπτικό ψηφιακό κανάλι που παρέχει HbbTV, αυτό θα σηματοδοτείται από μια ένδειξη στην οθόνη (γενικά ένα κόκκινο

πλήκτρο, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιούνται και πλήκτρα με διαφορετικό χρώμα). Πατήστε το χρωματιστό πλήκτρο που υποδεικνύεται για να ανοίξετε τις διαδραστικές σελίδες.

3. Χρησιμοποιήστε τα **⋮ / ⌄ / ⌂ / ⌃** και τα χρωματιστά πλήκτρα για να πλογυθείτε στις σελίδες HbbTV και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Απενεργοποίηση HbbTV

Για να αποφύγετε διαταραχές που μπορεί να προκληθούν από τις δοκιμές εκπομπής της HbbTV, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HbbTV:

1. Πατήστε το **⋮** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > System > HbbTV settings** (Ρυθμίσεις > Σύστημα > ρυθμίσεις Υβριδικής τηλεόρασης ευρυζωνικής εκπομπής) και πατήστε **OK** > για είσοδο.
2. Επιλέξτε την επιλογή **HbbTV** (Υβριδική τηλεόραση ευρυζωνικής εκπομπής), και πατήστε **OK** για απενεργοποίηση.

Χρήση EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)

Ο EPG είναι ένας οδηγός οθόνης που προβάλει το ψηφιακό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Μπορείτε να περιγηθείτε, να επιλέξτε και να προβάλετε προγράμματα.

1. Πατήστε **⋮** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλι > EPG) και πατήστε **OK** για είσοδο ή πατήστε **⋮** στο τηλεχειριστήριο (εάν υπάρχει), θα εμφανιστεί το μενού **Οδηγός προγράμματος**, το οποίο σας επιτρέπει να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον ή επόμενο πρόγραμμα που παίζει σε κάθε κανάλι. Περιγηθείτε στα διάφορα προγράμματα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **⋮ / ⌄ / ⌂ / ⌃** στο τηλεχειριστήριο.
2. Χρησιμοποιήστε τα σχετικά κουμπιά που εμφανίζονται στα αριστερά της οθόνης για να δείτε το EPG.
 - **Φίλτρο:** Φίλτρο οδηγού προγράμματος για προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης.
 - Περιγηθείτε στους διάφορους τύπους χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **⋮ / ⌄ / ⌂ / ⌃** στο τηλεχειριστήριο.
 - Επιλέξτε έναν ή περισσότερους τύπους, τους οποίους θέλετε να επισημάνετε από τη λίστα τύπων, πατήστε **OK** για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή. Ένα σημάδι ελέγχου θα εμφανιστεί στα αριστερά του τύπου όταν επιλεγεί.
 - **Λίστα προγραμμάτων:** Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Schedule reminder** (Προγραμματισμός υπενθύμισης) για να ρυθμίσετε το Κανάλι, Την ημερομηνία, Την ώρα υπενθύμισης και ούτω

- καθεξής.
- Πατήστε ↪ για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Λειτουργία Bluetooth

(* δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα)

Το Bluetooth® είναι ένα πρότυπο ασύρματης τεχνολογίας για την ανταλλαγή δεδομένων σε μικρή απόσταση μεταξύ συσκευών Bluetooth. Μπορείτε να συνδέσετε συσκευή όχου, ποντίκι ή πληκτρολόγιο Bluetooth μέσω της τηλεόρασης.

- Πατήστε ⌂ στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Remotes and accessories** (Ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήρια & αξεσουάρ) και πατήστε **OK/** για είσοδο.
- Επιλέξτε **Pair accessory** (ζεύγος αξεσουάρ) και πατήστε **OK** για είσοδο. Η τηλεόραση θα αναζητήσει αυτόματα κοντινές συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε μια διαθέσιμη συσκευή, πατήστε **OK** και ακολουθήστε τους οδηγούς στην οθόνη για να την συνδέσετε.

Σημείωση: Η τεχνολογία Bluetooth (εάν είναι διαθέσιμη στην τηλεόρασή σας) χρησιμοποιεί τη συχνότητα 2,4GHz και κατά συνέπεια η προσέγγιση σε σημεία πρόσβασης Wi-Fi, δρομολογητές ή φούρνους μικροκυμάτων μπορεί να παρεμβαίνει στην ροή όχου μέσω Bluetooth. Αν αντιμετωπίζετε διακοπές στη λήψη όχου πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής Bluetooth σας για να βρείτε μία συχνότητα με λιγύτερες παρεμβολές, ενώ αν συνεχίστε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, πρέπει να μετακινηθείτε πιο κοντά στην τηλεόραση ή να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ της τηλεόρασης και της πηγής των παρεμβολών.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την TTE Corporation γίνεται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες είναι αυτά των αντίστοιχων κατόχων τους.

Λειτουργία γρήγορης εκκίνησης

Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε γρηγορότερα την τηλεόρασή σας από την κατάσταση αναμονής σε σχέση με όταν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, αλλά αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής.

- Πατήστε ⌂ στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ισχύς και ενέργεια > Γρήγορη εκκίνηση) και πατήστε **OK/** για είσοδο.

- Επιλέξτε την επιλογή **Quick start** (Γρήγορη εκκίνηση) και πατήστε **OK** για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
- Πατήστε ↪ για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Αφύπνιση μέσω δικτύου

Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας από τη λειτουργία αναμονής μέσω δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι:

- Η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με ένα ενεργό ασύρματο οικιακό δίκτυο.
- Η επιθυμητή συσκευή ελέγχου, για παράδειγμα ένα Smartphone, είναι συνδεδεμένη στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με την τηλεόραση.
- Μια εφαρμογή που υποστηρίζει τη λειτουργία ενεργοποίησης μέσω δικτύου, όπως το YouTube, έχει εγκατασταθεί στη συσκευή ελέγχου.
- Στη λειτουργία Google TV, πατήστε ⌂ στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Network and Internet > Networked standby** (Ρυθμίσεις > Δίκτυο και Διαδίκτυο > Δικτυωμένο αναμονή) και πατήστε **OK** για να το ενεργοποιήσετε.

Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μέσω δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να υποτίνησετε την τηλεόραση εξ αποστάσεως.

Σημειώσεις:

- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται εάν πατήσετε παρατεταμένα το ώκουμπι στο τηλεχειριστήριο και επιβεβαιώσετε την απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα δικτυακής αφύπνισης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Quick start** (Γρήγορη εκκίνηση) είναι ενεργοποιημένη.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα μοντέλα.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Google TV.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να επαναφέρετε την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

- Πίεστε ⌂ στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Ρυθμίσεις > Σύστημα > Σύστημα > Πληροφορίες > Επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
- Πατήστε **OK** για να εισέλθετε και επιλέξτε **Factory reset** (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων).

- Αφού επιλέξετε **Erase everything** (Διαγραφή τα παντα) πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει ή το PIN σύμφωνα με την προτροπή στην οθόνη.
 4. Επιλέξτε **OK** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 5. Εμφανίζεται η οθόνη **Welcome** (Καλωσορίσματος). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα **Initial setup** (Αρχική ρύθμιση).

Χρήση του φωνητικού έλεγχου τηλεόρασης hands-free

Πριν χρησιμοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο της τηλεόρασης hands-free, συνδέστε την τηλεόραση στο δίκτυο και βεβαιωθείτε πρώτα ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στον ιστόποτο της Google. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση.

1. Ενεργοποιήστε τον ενσωματωμένο διακόπτη MIC (Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης για να βρείτε τον διακόπτη MIC στην τηλεόρασή σας) πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
2. Στη λειτουργία Google TV, Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε "Yes, I'm in (Ναι, είμαι μέσα)".
4. Πίετε "OK Google" ή "Hey Google" για να το ενεργοποιήσετε.

Σημειώσεις:

- Αυτός ο φωνητικός έλεγχος τηλεόρασης hands-free είναι διαθέσιμος μόνο για επιλεγμένα μοντέλα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.
- Απαιτείται ένα ήσυχο περιβάλλον για την καλύτερη λειτουργία κατά τη χρήση του. Η συνιστώμενη απόσταση για τη χρήση του φωνητικού έλεγχου της τηλεόρασης hands-free είναι εντός 2 μέτρων μπροστά της.
- Απενεργοποιήστε τον ενσωματωμένο διακόπτη MIC εάν δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε.
- Η διαθεσιμότητα του φωνητικού έλεγχου τηλεόρασης hands-free εξαρτάται από την περιοχή/χώρα/γλώσσα σας.
- Ενεργοποιήστε τόσο τη **Quick start** (Γρήγορη εκκίνηση) όσο και την **Screenless service** (υπηρεσία Screenless) στο μενού **Settings > System > Power and energy** (Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενέργεια και ενέργεια) για να απολαμβάνετε τον φωνητικό έλεγχο hands-free σε κατάσταση αναμονής της τηλεόρασης.
- Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής θα αυξηθεί επειδή το ενσωματωμένο MIC ακούει πάντα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Google Assistant (Βοηθός Google) ή ο φωνητικός έλεγχος με το ενσωματωμένο MIC.

- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Google TV.

Μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης

Ο μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης είναι ένα χαρακτηριστικό που θα επιτρέψει το ομαλό παιχνίδι και τα εξαλειπεί το σκίσιμο της οθόνης. Ο ρυθμός ανανέωσης μπορεί να αλλάξει δυναμικά έως και 144Hz. ((Σημείωση: Πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Game Master** (Δάσκαλος παιχνιδιού) σε **Auto** (Αυτόματο) ή **On** (Ενεργοποιημένο) για να τη χρησιμοποιήσετε.)

Κάτω από την πηγή HDMI1, HDMI2, HDMI3 ή HDMI4 (ο αριθμός των υποδοχών HDMI στην τηλεόραση) διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης).

Σημειώσεις:

- Το **4K@144Hz** είναι διαθέσιμο μόνο στο **HDMI 1** (δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα μοντέλα). Η κάρτα γραφικών PC πρέπει να μπορεί να παράγει 144Hz, παρακαλούμε ελέγχετε τις προδιαγραφές της κάρτας γραφικών σας.
- Το **4K@120Hz** είναι διαθέσιμο μόνο σε **HDMI 1** ή **HDMI 2**.
- Ορισμένα μοντέλα υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης έως και 120Hz.
- Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα παιχνιδιών ή ο υπολογιστής σας υποστηρίζουν μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης και ίσως χρειαστεί να ελέγχετε τις ρυθμίσεις της κονσόλας παιχνιδιών για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Το παιχνίδι/περιεχόμενο θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης και ίσως χρειαστεί να ελέγχετε τις ρυθμίσεις μέσα στο παιχνίδι.

Apple AirPlay και HomeKit

(* δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα)

Μοιραστείτε ασύρματα περιεχόμενο με την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας το AirPlay και ελέγχετε την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Home στο iPhone, το iPad ή τον Mac σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το AirPlay και το HomeKit ανά πάσα στιγμή στο μενού Ρυθμίσεις.

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το iPhone, το iPad ή ο Mac σας είναι συσκευή iOS ή iPadOS και ότι το WiFi στη συσκευή iOS ή iPadOS είναι ενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λειτουργία.

1. Πίεστε  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Ρυθμίσεις > Σύστημα > AirPlay και HomeKit > Apple AirPlay και HomeKit) και πίεστε **OK** για να εισέλθετε, ή πιέστε  (εάν υπάρχει) στο τηλεχειριστήριο, στη συνέχεια

- επιλέξτε AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > Ρυθμίσεις AirPlay και HomeKit) και πιέστε **OK** για να εισέλθετε.
2. Πατήστε **/ ** για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο αντίστοιχο υπομενού.
 3. Πιέστε **↶** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
 4. Για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης στο iPhone, το iPad ή τον Mac και επιλέξτε το όνομα της τηλεόρασης που θέλετε να συνδέσετε στη λίστα αναζήτησης.
 5. Εάν στην οθόνη της τηλεόρασής σας εμφανιστεί ένας κωδικός πρόσβασης AirPlay, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στη συσκευή σας iOS ή iPadOS.
 6. Για να σταματήσετε τον αντικατοπτρισμό της συσκευής iOS ή iPadOS, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου, πατήστε Αντικατοπτρισμός οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Διακοπή αντικατοπτρισμού.
Σημειώσεις:
 - Εάν το WiFi είναι απενεργοποιημένο, πιέστε **≣** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Ρυθμίσεις > Δίκτυο και Internet > Wi-Fi) και πιέστε **OK** για να το ενεργοποιήσετε.
 - Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **Settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις AirPlay και HomeKit > Apple AirPlay και HomeKit > AirPlay) και πατήστε **OK** για να την απενεργοποιήσετε.
 - Οι λέξεις Apple, AirPlay, HomeKit και Siri είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλα κράτη.
 - Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS, του iPadOS ή του macOS με αυτό το Smart TV Pro, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το AirPlay και το HomeKit.

Πολλαπλές οπτικές

Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε διαφορετικά προγράμματα με την οικογένειά σας σε μία τηλεόραση ταυτόχρονα.

Η λειτουργία multi visual είναι ενεργοποιημένη από προετοιμογή. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας έχει λειτουργικό σύστημα Android και ότι το WiFi στο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λειτουργία.

1. Πιέστε **≣** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Ρυθμίσεις > Δίκτυο και διαδίκτυο > Wi-Fi) και πιέστε **OK** για να το ενεργοποιήσετε.

2. Πιέστε **≣** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Multi Visual**, επιλέξτε τη λειτουργία εμφάνισης που θέλετε και πατήστε **OK** για συνδέω-υσωδεομai.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία cast screen στο τηλέφωνό σας και επιλέξτε το όνομα της τηλεόρασης που θέλετε να συνδέσετε στη λίστα αναζήτησης.
4. Για πρώτη φορά, ανάλογα με τους διάφορους τύπους τηλεφώνων, υπάρχουν δύο καταστάσεις:
 - Εμφανίζεται μια προτροπή πρόσκλησης, επιλέξτε **Accept** (Αποδοχή) και πατήστε **OK** για να συνδεθείτε.
 - Εισάγετε έναν σωστό κωδικό PIN για να συνδεθείτε σύμφωνα με το μήνυμα PIN στο τηλέφωνο.
5. Για να βγείτε από τη λειτουργία πολλαπλών οπτικών μέσων, πιέστε **↶**, στη συνέχεια επιλέξτε **OK** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
Σημειώσεις:
 - Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - όταν η τηλεόραση χρησιμοποιεί το Netflix ή το Media Player.
 - αν το βίντεο από το τηλέφωνο/τηλεόραση είναι θολωμένο.
 - όταν η χωρητικότητα της απαιτούμενης αποκωδικοποίησης βίντεο υπερβαίνει τα 4K 60Hz.
 - Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία πλήρους οθόνης, λόγω της συμβατότητας των εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών, ενδέχεται να υπάρξει αδύναμία επιστροφής στις διπλές προβολές.
 - Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά τηλέφωνα. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία διπλής προβολής, χρησιμοποιήστε το **C / I** για να μετακινήσετε την εστίαση στην προβολή τηλεόρασης και, στη συνέχεια, να ρίξετε ένα άλλο τηλέφωνο στην τηλεόραση.
 - Για να ελέγχετε όλες τις διαθέσιμες λίστες ιστορικού, πιέστε **≣** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις πολλαπλών οπτικών μέσων > Λίστα συνδέσεων) και πιέστε **OK** για να εισέλθετε.

Φίλτρο μπλε φωτός

Μειώνει την ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπεται από την οθόνη, γεγονός που μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση που σχετίζεται με την προβολή οθόνης.

1. Πιέστε **≣** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το ταμπλό, επιλέξτε **Picture > Advanced Settings > Color** (Εικόνα > Ρυθμίσεις για προχωρημένους > Χρώμα) και πιέστε **OK / >** για να εισέλθετε.

- 2.** Επιλέξτε την επιλογή Φίλτρο μπλε φωτός και πατήστε **OK** για να αλλάξετε μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Σημειώσεις:

- Αφού παρακολουθήσετε τηλεόραση για μισή ώρα, απομακρυνθείτε από την τηλεόραση και ξεκουράστε τα μάτια σας.
- Όταν ξεκουράζεστε, κοιτάξτε μακριά για να ρυθμίσετε τους ακτινωτούς μύες του ματιού για να αποφύγετε την καταπόνηση των ματιών.
- Παρακαλείσθε να αποκτήσετε τη συνήθεια να κάνετε ασκήσεις για τα μάτια για να προστατεύσετε την όραση και να προλάβετε τη μυωπία.

Κεφάλαιο 5 - Άλλες πληροφορίες

Κωδικός πρόσβασης γονικού ελέγχου

- Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης στο μενού **Settings > System > Lock** (Ρυθμίσεις > Σύστημα > Κλείδωμα).
- Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0423. Εάν έχετε τον κωδικό σας, εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης για να παρακάμψετε τους υπάρχοντες κωδικούς.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε τον παρακάτω κατάλογο, πριν ζητήσετε τεχνική βοήθεια.

Δεν αναπαράγεται εικόνα ή ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστάς τύπος πηγής.
- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η ένταση δεν είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο ή ότι δεν έχετε επιλέξει λειτουργία σίγασσης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε συνδέσει ακουστικά.
- Η τηλεόραση ενδέχεται να λαμβάνει άλλο σήμα, πάτε από εκείνο των τηλεοπτικών σταθμών.

Η εικόνα δεν είναι καθαρή.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας λαμβάνει κανονικά το τηλεοπτικό σήμα.
- Η χαμηλή ποιότητα εικόνας μπορεί να οφείλεται στην ταυτόχρονη σύνδεση κάποιας κάμερας VHS, βιντεοκάμερας ή άλλης περιφερειακής συσκευής. Ενεργοποιήστε μία από τις περιφερειακές συσκευές.
- Το φαινόμενο του «φασματικού ειδώλου» ή διπλής εικόνας μπορεί να οφείλεται στην παρεμπόδιση της κεραίας λόγω ψηλών κτιρίων ή λόφων. Η χρήση κεραίας υψηλής κατευθυντικότητας μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας.
- Οι οριζόντιες διακεκομένες γραμμές που εμφανίζονται στην εικόνες μπορεί να οφείλονται σε ηλεκτρική παρεμβολή, π.χ. σεσουάρ, φώτα νέον κτλ. Απενεργοποιήστε ή απομακρύνετε αυτές τις πηγές παρεμβολής.

Η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή, πολύ φωτεινή ή σκούρα.

- Ελέγχετε τις ρυθμίσεις χρώματος.
- Ελέγχετε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας.
- Ελέγχετε τη λειτουργία ευκρίνειας.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Ελέγχετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
- Βεβαιωθείτε ότι το παράθυρο απομακρυσμένου αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης δεν βρίσκεται κάτω από έντονο φως φθορισμού.

- Καθαρίστε το παράθυρο απομακρυσμένου αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασής σας με απαλό πανί.

Αν το τεχνικό πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά τους παραπάνω ελέγχους, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με το σέρβις.

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία 5°C – 35°C (41°F – 95°F)
Υγρασία 20 – 75% (χωρίς συμπύκνωση)

Συνθήκες αποθήκευσης

Θερμοκρασία -15°C – 45°C (5°F – 113°F)
Υγρασία 10 – 90% (χωρίς συμπύκνωση)

Πληροφορίες ραδιοσυχνοτήτων

- Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth®: 2402 – 2480MHz
- Ισχύς πομπού Bluetooth®: 6dBm (+/-2dB)
- Εύρος συχνοτήτων πομπού Wi-Fi 2,4G: 2400 – 2483,5MHz
- Ισχύς πομπού Wi-Fi 2,4G: 14dBm ((+/-2dB))
- Εύρος συχνοτήτων πομπού Wi-Fi 5G:
 - Μπάντα 1: 5150 – 5250MHz
 - Μπάντα 2: 5250 – 5350MHz
 - Μπάντα 3: 5470 – 5725MHz
 - Μπάντα 4: 5725 – 5850MHz
- Ισχύς πομπού 5G Wi-Fi: 14dBm (+/-2dB)
- Εύρος συχνοτήτων δέκτη DVB-T/T2/C: 42 – 1002MHz
- Εύρος συχνοτήτων δέκτη DVB-S/S2: 850 – 2450MHz
- * 5150 – 5350MHz περιορίζεται αποκλειστικά σε εσωτερικούς χώρους.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	
LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	
PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)	

Ειδοποίηση OSS

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί το λογισμικό GPL (έκδοση 2 και 3) και LGPL (έκδοση 2.1) και MPL (έκδοση 1.1).

Για την αποστολή ερωτημάτων και αιτημάτων για απορίες που αφορούν την ανοικτή πηγή, επικοινωνήστε με το πλαίσιο γραφείο TCL.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ορισμένα λογισμικά τα οποία διανέμονται από την Independent JPEG Group.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ορισμένα λογισμικά τα οποία διανέμονται στα πλαίσια του libpng Project.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ορισμένα λογισμικά τα οποία διανέμονται στα πλαίσια του Freetype Project.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ορισμένα λογισμικά τα οποία διανέμονται στα πλαίσια του zlib Project.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ορισμένα λογισμικά (libxml2, curl, expat, c-areas), τα οποία διανέμονται στα πλαίσια του MIT.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί CyberLink για C, το οποίο διανέμεται στα πλαίσια του Open Source Project.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί opensl, xercesC, το οποίο διανέμεται στα πλαίσια του Apache License Project.

Λογισμικό GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Λογισμικό LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

Λογισμικό BSD: webp, mng, uriparser

Λογισμικό GNU: dosfstools

[Νομική δήλωση] της TCL, κατασκευάστριας εταιρίας αυτής της τηλεόρασης

Λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων των προϊόντων με υποστήριξη υπηρεσιών SmartTV και των περιορισμών ως προς τα διαθέσιμα περιεχόμενα, ενδέχεται ορισμένα χαρακτηριστικά, εφαρμογές και υπηρεσίες να μην προσφέρονται από όλες τις συσκευές ή σε όλες τις περιοχές. Επίσης, ορισμένα χαρακτηριστικά SmartTV ενδέχεται να προϋποθέτουν τη χρήση πρόσθετων περιφερειακών συσκευών ή την πληρωμή συνδρομής, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες συσκευές και τη διαθεσιμότητα περιεχομένων. Οι υπηρεσίες και η διαθεσιμότητα περιεχομένων SmartTV υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους κατασκευαστές και προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα (copyright), ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες προσφέρονται αποκλειστικά για προσωπική μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας με τρόπο που δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο της υπηρεσίας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω και εφόσον δεν επιτρέπεται ρητά από τον εκάστοτε κάτοχο του περιεχομένου ή πάροχο της υπηρεσίας, απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο και

οποιοδήποτε μέσο των περιεχομένων και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής της συσκευής.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠ' ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ ή ΣΙΩΠΗΡΗ. Η TCL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΠΡΟΣΚΟΠΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. Η TCL ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ, ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η TCL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ -ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ - ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ, ΔΑΠΑΝΕΣ ή ΆΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΣΕΙΣ ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Οι υπηρεσίες τρίτων μερών υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή, αναστολή, κατάργηση, λήξη, διακοπή, ή απενεργοποίηση της πρόσβασης χωρίς προειδοποίηση. Η TCL δεν υπόσχεται και δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες θα διατίθενται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες διανέμονται από τρίτη μέρη μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης σε σχέση με τα οποία η TCL δεν ασκεί κανέναν έλεγχο. Χωρίς περιορισμό του γενικού χαρακτήρα της παρούσας αποποίησης ευθυνών, η TCL αποποιείται ρητά οποιασδήποτε

ευθύνης ή υπευθυνότητας σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, διακοπή, απενεργοποίηση, κατάργηση ή αναστολή των περιεχομένων ή υπηρεσιών που πρασφέρονται μέσω αυτής της συσκευής. Η TCL μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επιβάλει όρια στη χρήση ή την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή περιεχόμενα χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη. Η TCL δεν φέρει καμία ευθύνη ή υπευθυνότητα ως προς την εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες. Οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα εξυπηρέτησης σε σχέση με τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στον εκάστοτε πάροχο των περιεχομένων ή υπηρεσιών.