


The TCL logo is displayed in white, bold, sans-serif capital letters within a black rectangular background.

- Before using your washing machine, please read this manual carefully and keep it for future reference.
- This manual shall also be available by sending E-mail to client.
- The drawings in this manual are for instruction only, it may vary from the model you buy.

WASHING MACHINE OWNER'S MANUAL

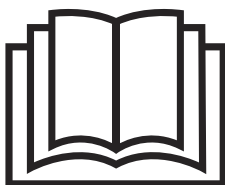

Read the instructions

TCL Home Appliances(Hefei)Co.,Ltd.

Contents

Products Specification.....	1
Safety Precaution.....	2
Important Hints.....	4
Overview of Washing Machine.....	5
Install Washing Machine.....	6
Operate Washing Machine.....	10
Maintenance.....	21
Troubleshooting.....	24
Appendix.....	27
Products Fiche	29

Products Specification

Parameter	Inverter Motor Series
Washing Capacity	10.0kg
Drying Capacity	6.0kg
Model	CP1012SA0GR
Voltage	220-240V~/50-60Hz
Rated Power	1900W
Drying Power	1350W
Water Pressure	0.05-0.8MPa
Outer Dimension (W*D*H)mm	595*628*850
Net(KG)	70

- ⚠ NOTE:**
- 1. All the pictures in the manual are used for schematic only.It may be different from the machine you buy.
 - 2.The actual function and the data in kind prevail.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
- The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (This warning is not for EUROPEAN market)
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (This warning is for EUROPEAN market)
- Carpet does not obstruct the opening for washing machine with ventilation openings in the base.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or launderettes.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- To ensure your safety, power cord plug must be inserted into an earthed socket. Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.
- Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.
- Do not operate your washer when parts are missed or broken.
- Never pull out power plug with wet hands.

Safety precaution

- Replace immediately worn power cord, loose plugs/power sockets.
- Unplug your washer before cleaning or making any repair.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening the door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the washer during the operation.
- Make sure that the water and electrical device must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instruction and local safety regulations.
- Before operating this machine, all packages and transit bolts must be removed. Otherwise, the washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. Shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing.
- Be careful of scald while the washer draining hot washing water.
- Never unplug your washer by pulling on the supply cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- If your old appliance is not being used anymore, we recommend that you remove the door and cut off the supply cord.
- Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials (plastic bags, foams etc) far away from the kids.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not lean against the door of the washer.
- The appliance must not be installed behind a lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the opposite side to that of the tumble dryer, in such a way that a full opening of the tumble dryer door is restricted.
- Do not dry unwashed items in the tumble dryer (IEC 60335-2-11).
- Items that have been soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol, petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax removers should be washed in hot water with an extra amount of detergent before being dried in the tumble dryer.
- Items such as foam rubber (latex foam), shower caps, waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or pillows fitted with foam rubber pads should not be dried in the tumble dryer.
- Fabric softeners, or similar products, should be used as specified by the fabric softener instructions.


Important Hints

- The household washing machine isn't intended to be built-in.
- This washing machine is for indoor using only.
- Make sure that all pockets are empty. Sharp and rigid items such as coin, brooch, nail, screw or stone etc. May cause serious damages to the washer.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- The washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- Before washing the clothes at first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically recommended in the user-repair instructions and you have the knowledge and skills to make it.
- It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.
- Never refill water by hand during washing.
- When handling the machine, the accumulated water shall be drained out of the machine firstly. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.
- WARNING:** Never stop a tumble dryer before the end of the drying cycle unless all items are quickly removed and spread out so that the heat is dissipated.
- WARNING:** The appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by a utility.

Overview of Washing Machine

Thanks for purchasing TCL washing machine. TCL washing machine is a good household helper with excellent quality and outstanding performance! Every machine has passed comprehensive ex-factory inspection to ensure complete functions and optimal operating state; Please read this Manual carefully before using the machine. Please properly keep Instruction Manual in case of future need; All figures in this Manual are structural diagrams and your purchased product is subject to actual product model.

■ Remove transit bolts

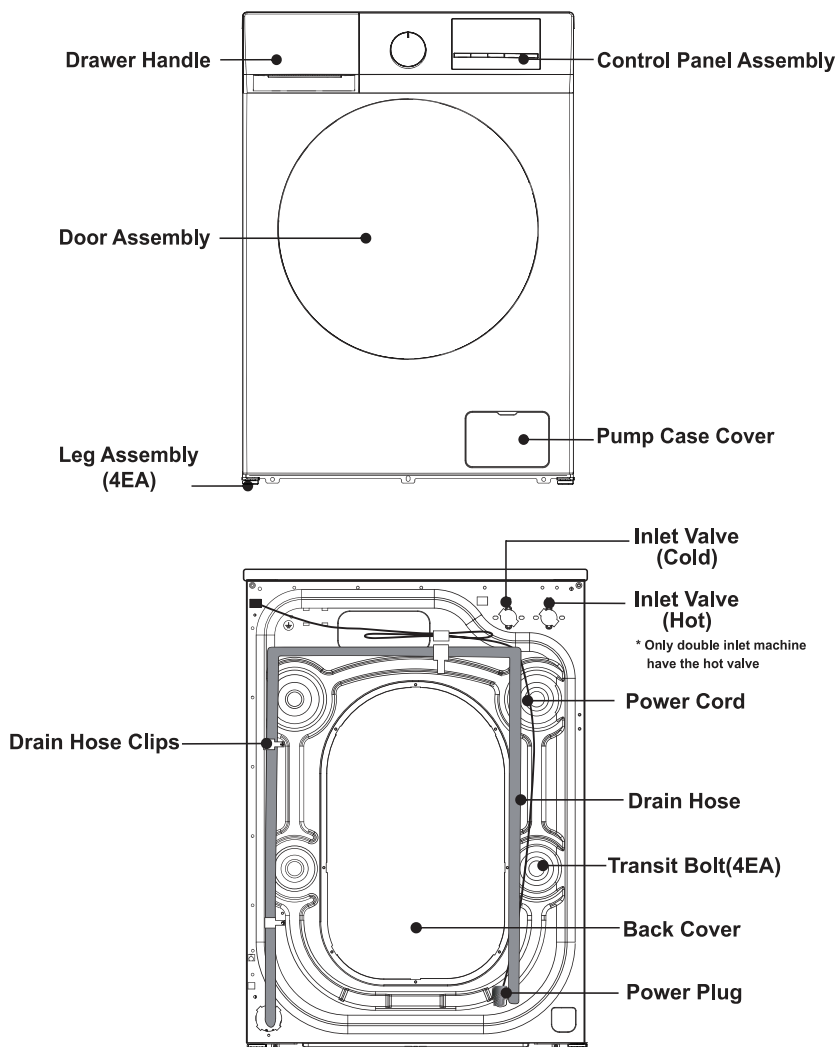

Install Washing Machine

 NOTE

We recommend that your new washer should be installed by a qualified appliance technician. If you feel that you have the skills to install the washer, please read the installation instructions carefully before installing.

■ Tools needed


You may need to have the following tools to help you in the installation of your washer:

- Scissors
- Pliers
- Standard Screwdriver
- Gloves
- Spanner

■ Unpacking the washing machine

Unpacking your washing machine and check if there is any damage during the transportation. Also make sure that all the items (as shown below) in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation, or any item is missing or damaged, please contact the local dealer immediately.

***If washing machine is not double inlet, the machine does not have the hot inlet hose.**

Inlet Hose (Connect to cold water supply)	Hot Inlet Hose (Connect to Hot water supply)	Hole Cover (4EA) (Used to plug transit bolt holes)	Drain Hose Support Bracket (Used to loop the end of drain hose)	Spanner (1. Used to adjust the bottom of the machine, 2. Remove the transport bolt on the back of the machine)
				

■ Select the location

Before installing the washer, the location characterized as follows shall be selected:


- Rigid, dry, and level surface (if not level, please make it level with reference to the following figure “Adjustable Leg”).
- Avoid direct sun light.
- Sufficient ventilation.
- The ambient temperature shall be between 0-40°C.
- The ambient humidity shall be below 95% (When the temperature is 25°C).
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas. Make sure that the washer will not stand on power cord. Do not install the washer on the carpet floor.

Install Washing Machine


■ Remove transit bolts

Before using this washing machine, transit bolts must be removed from the backside of this machine. Please take the following steps to remove the bolts:


⚠ Keep the transit bolts properly for further use.

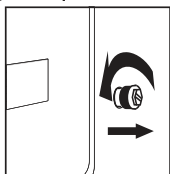

1. Loosen the four transit bolts with a spanner

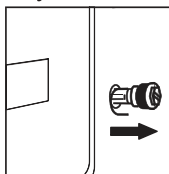


2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.

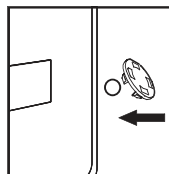

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.


■ Level the washing machine

Install or place the washing machine under the environmental temperature of not less than 0°C but not outdoors, for it may damage the programming controller.

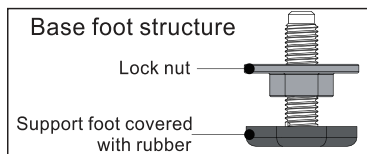


Factory status

- Locking nut close to bottom of box
- Supporting foot close to locking nut

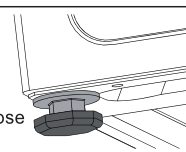


⚠ **Note:** In order to facilitate installation, the factory status of the foot may not be all locked, please be sure to lock all four feet before adjusting the level


1. When placing the machine, check whether the bottom foot is in the factory state. If not, please restore the bottom foot to the factory state: the locking nut is locked tightly on bottom of the box, and the support foot is locked tightly on the locking nut:



2. After the machine is placed, press the opposite corner of the top cover plate of the washing machine with both hands in turn and shake it vertically downward to check whether the supporting foot is close to the ground and whether the machine is shaken




3. To ensure that the machine is placed in the right state, loosen the locking nut according to the direction shown in the diagram with the attached spanner to the appropriate height until the supporting foot is close to the ground and the machine is free from shaking



4. Finally, use the spanner to turn the lock nut back to the bottom of the box to lock it (you can also slightly fix the support foot by hand to avoid the support foot moving again)

Ensure that the supporting feet do not move again



⚠ CAUTION

1. The machine must be perfectly leveled and stabilized when the four supporting feet are close to the ground. Lower the feet as much as possible on the basis that the machine is leveled.

2. Improper leveling adjustment may cause loud noise, machine vibrating, machine displacement and other abnormal phenomena.




3. Air-vent is designed on the bottom of the machine (prevent blockage). Install the washing machine on solid, smooth and skid-proof ground. Do not place the washing machine on soft blanket or wooden floor, or various desktops and stands, in case of unnecessary injury.

Install Washing Machine

The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.




■ Connect the inlet hose

Connecting to a threaded water tap

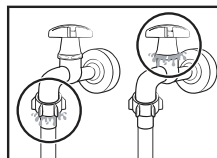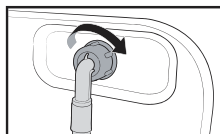
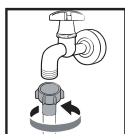


1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.
2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.
3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

Connecting to a non-threaded water tap

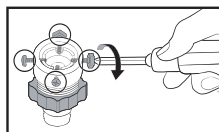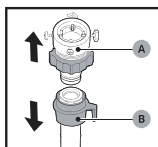


1. Remove the adaptor(A) from the water hose(B).
2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.
3. Hold the adaptor and turn part(C) in the arrow direction to loosen it by 5mm(*).

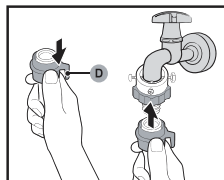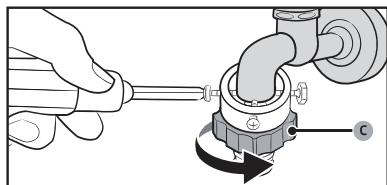

4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn part(C) in the arrow direction to tighten it.
6. While pulling down part(D) on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release part(D). The hose fits into the adaptor with a clicking sound.
7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the "Connecting to a threaded water tap" section.

⚠ NOTE


- If there is any leakage with hose after the connection, then repeat the steps to connect inlet hose.
- Do not bend the hose.
- Check for inlet hose connection carefully before using the washer each time.

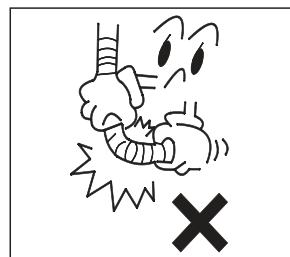

Install Washing Machine


■ Connect the drain hose

- The drain hose shall be placed at a height of 65-100cm above the floor, otherwise, it can cause poor drainage.
- You can use the supplied drain hose support bracket to loop the drain hose down into the wall, standpipe or laundry tub.
- Take care to ensure all hose connections are tight.

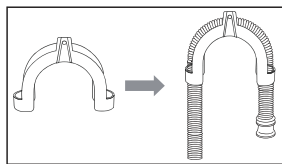


⚠ NOTE

- The end of the drain hose cannot be immersed in water for the washer to work properly.

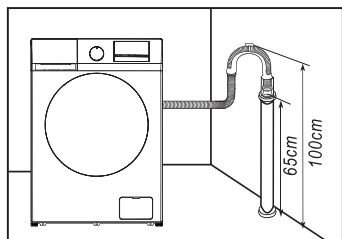

■ Connect the power

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your plate is same to that in the machine's rated voltage.
- Power plug must match the socket.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hands.
- When pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.

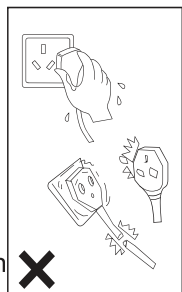

⚠ WARNING

1. This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
2. Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.

Operate Washing Machine

NOTE

Ensure your machine is installed properly before use.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

To do this:



1. Connect power source and water.
2. Put a little detergent (about 10g) into the drawer and close it.
3. Turn on the Power ①, turn the knob left/right to start the machine.
4. Turn the knob to be "Cotton" program.
5. Press the ▷|| (Start/Pause) button.

This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

Sort clothes

Please read this recommendation carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of clothes.


1. Do not put clothes over load the rated capacity.
2. Sort the laundry by colour and by care label. Most garments have a textile care label in the collar or side seam.
3. Make sure all the pockets are empty, Foreign objects (e.g. nails, coins, paper clips, etc.) can cause damage to garments and components in the machine.
4. Close any zips, fasten hooks etc. before washing.
5. For clothes to be washed, they should be sorted according to color. Dark clothes should not be washed with light clothes especially.
6. Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with liquid detergent, stain removers etc.
7. Turn over the clothes which pill easily and is with woolen surface before putting them into the machine.

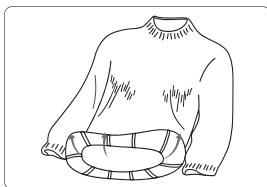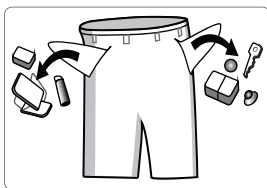

NOTE: Make sure that no clothes is caught between the door and the seal.

Put detergent

- Pull out the detergent drawer.
- Add detergent for prewash into compartment I. Used only for prewash programs. (option1: detergent that is solid; option2: detergent that is liquid.)
- Add detergent for main wash into compartment II. (option1: detergent that is solid; option2: detergent that is liquid.)
- Laundry liquid placement box is only used for laundry liquid;

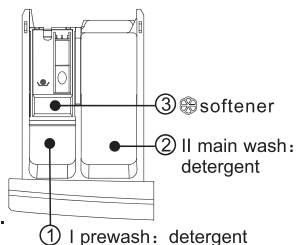

Operate Washing Machine

- Add fabric softener into compartment .
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.
- The amount of detergent/softener used should be added only once at a time. Please refer to the manufacturer's instructions for the dosage of detergent/softener.
- Excessive detergent will produce a lot of foam, easy to overflow, and will affect its dissolution, resulting in rinsing difficulties.

Note: when you want to use the “Disinfectant” procedure, please put an appropriate amount of disinfectant in ①, and an appropriate amount of laundry liquid in ②, which can be used to disinfect and clean clothes at the same time.

Detergent Release(automatically release)

Use Liquid Detergent (Automatically)


You could add liquid detergent in box ① before washing. During operation, washing machine would add liquid detergent automatically according to the weight. It can achieve manually add once, smartly, accurately and automatically add for several times.

Use Washing powder or Softener(Manually)

If you would like use washing powder or softener, please push the button to close automatically add function.(The LED indicator will now be OFF) Choose non-foaming or low-foaming detergent, which are suitable for front loading washing machines.

Everytime put once washing machine quantity, which could refer to manual.

Over-loading washing powder could generate a lot of bubbles. It causes difficulties for washing because of the influence of powder's dissolution.

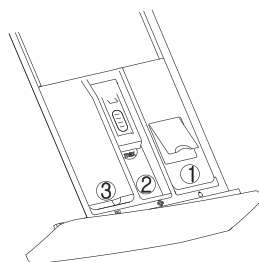

- ① liquid detergent box:
liquid detergent
- ② softener box: liquid softener
- ③ washing powder box:
powder or liquid detergent

NOTE

1. At the first time using liquid detergent and automatically release function, please operation “ Express 15’ ” program to washing tube and drum.
2. It is normal that a few liquid detergent flow into down-water box when pulling liquid detergent box. Please avoid pull the box frequently to decrease the cost of liquid detergent.
3. The quantity of softener please refer to manual. Over-loading softener would destroy artificial fiber.
4. Liquid level do not over the MAX of Distributor box.
5. Please dilute the thick softener or bleach first and then release in distributor box.

Operate Washing Machine

■ Washing steps


① Connect inlet hose and turn on the tap



② Insert power plug




③ Place drain hose



④ Open the door, put in clothes and shut it down; put detergent in detergent case and close the case;

⑤ Turn on the power

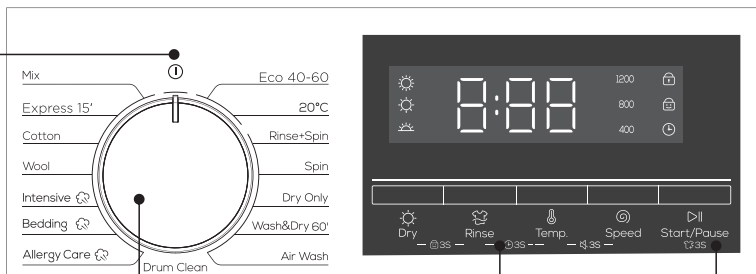

⑥ Select program as needed

⑦ Customize settings like delay end time, temperature, spin rate other Settings, etc.

⑧ Press down Start button.

- Turn the knob left and right to turn on the washing machine.
- Turn the Cycle Selector to select a cycle.
- Change the cycle settings (Temperature and Spin, etc.) as necessary.
- Set Time Delay End if you want to finish the wash cycle at the desired time.
- Press Start/Pause ▷||.


To change the cycle during operation

- Press Start/Pause ▷|| to stop operation.
- Select a different cycle.
- Press Start/Pause ▷|| again to start the new cycle.

Operate Washing Machine

■ Control panel

* The following illustration is a simple example of the model control panel. The illustration is for reference only. Please refer to the actual effect.

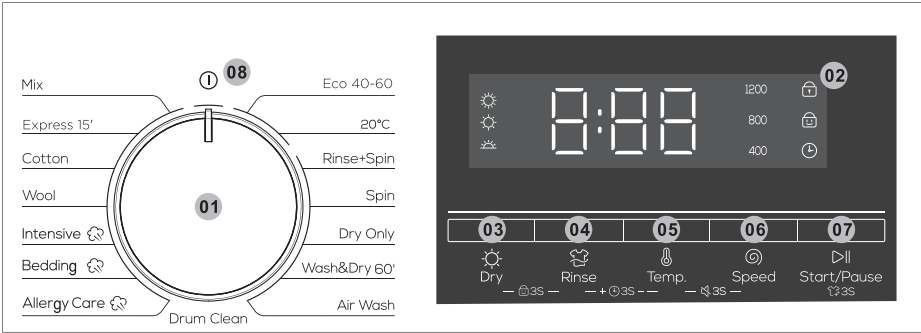

01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs.
03 Dry	Prss down to select drying mode. Continuous press this button, can be in the “Strong”, “Standard”, “Slight” and no drying function mode switch; Slight — Clothes that need to be dried after the drying process; Standard — Perform drying procedures for general clothing; Strong — Clothes that is basically ready to wear after the drying process.
04 Rinse	Press to select the rinsing times. Available rinsing times depends on the cycle. The selected rinsing times will be displayed on the display.
05 Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle. Available temperature range depends on the cycle. The selected temperature will be displayed on the display.
06 Speed	Press to change the spinning speed for the current cycle. Available spin speed depends on the cycle. The selected spin speed will be displayed on the display.
07 Start/Pause ▷	Press to start or pause operation. Press the button once to start a cycle. To pause operation, press the button again. You may change the cycle settings and options. To resume paused operation, press the button again.
08 Power ①	The knob indicates to rotate to the “On/Off” program to close the machine. When the machine is off, turn the knob left/right to start the machine.

Operate Washing Machine

Delay End

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a **Delay End** of between 3 to 24 hours (in 1 hour increments).

The hour displayed indicated the time the wash will finish

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Rinse(+)** and **Temp.(-)** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **Start / Pause** .

The corresponding indicator turns on with the clock running.

4. To cancel the **Delay End**, Turn the knob to restart the washing machine.

Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the **Delay End** option to the current cycle with the 3-hour setting, and press **Start / Pause**  at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m.

Steam Wash Icon

If this icon is always bright, it means the Steam Wash function is enabled. Due to the different configuration of models, some models do not have this configuration, please refer to the actual model.

Child Lock

To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for **Power** .

- To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold **Dry** and **Rinse** simultaneously for 3 seconds.

When Child Lock is activated, the indicator  lights up.

Alarm Off

You can turn on or off the sound of the cycle selector and all buttons.

- To turn on or off the sound, press and hold **Temp.** and **Speed** simultaneously for 3 seconds.

Door Lock

When the door is not closed or locked normally, the icon is not bright; Lock the door correctly, the icon is always bright.

Reload 3S

Long press the **Start / Pause**  button for 3 seconds. After the lock is unlocked, the function of adding clothes in the middle can be started.

Operate Washing Machine

■ Programe

Mix: For mixed load consisting of cotton and synthetic.

Express 15' : For lightly soiled garments in less than 2.0 kg that you want to wash quickly.

Cotton: For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.

Wool: The wool course features gentle cradling and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion.
A neutral detergent is recommended.

Intensive : For heavily soiled items. The operation time is longer than other cycles. Steam provides protection against allergies and eliminates common bacteria.

Bedding : This procedure is suitable for washing heavier clothes. Jeans, bedding, etc. Steam provides protection against allergies and eliminates common bacteria.

Allergy Care : Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively. Steam provides protection against allergies and eliminate common bacteria.

Eco 40-60 : For cleaning normally soiled cotton items which are declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This cycle is used to assess the compliance with the EU Ecodesign legislation.
This cycle is set as a default.

20°C: New European standard special procedures, used for washing some gentle clothes, the temperature can only choose 20°C, protective clothing.

Rinse+Spin: Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry.

Spin: Featuring an additional spin process to effectively remove moisture from laundry.

Dry Only: For drying general clothes.

Wash&Dry60': Wash and dry for 60 minutes.

Air Wash: For clothes that need to remove odors and wrinkles.

Drum Clean: Cleans the drum by removing dirt and bacteria from it. Make sure the drum is empty. Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.

Operate Washing Machine

■ Table of Washing Procedures

- Washing efficiency and performance is determined by used detergent quality. Use only machine wash approved detergent.
- If need use specific detergent, e.g. for synthetic and woolen fabric. Mind always detergent manufacturer recommendations.
- Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products. Choose the best detergent.

Program	Weight (kg)	
	Wash	Dry
Mix	5	2.5
Express 15'	2	2
Cotton	10	6
Wool	2	/
Intensive☁	5	2.5
Bedding☁	7	3
Allergy Care☁	5	2.5
Eco 40-60	10	2
20°C	5	6
Rinse+Spin	10	6
Spin	10	6
Dry Only	/	6
Wash&Dry60'	0.5	0.5
Air Wash	/	3
Drum Clean	0	0

- Do not add powder detergent if the liquid detergent is not used out, otherwise it may cause foam spillover and wash difficulties due to excessive detergent;
- The washing time and effect of each program can be well controlled for clothes with slight dirt; add more detergent, take out some clothes or select program with longer operation time if the clothes are too dirty.
- Some programs have cloth weight aware function and display “- -” in timing area and then display time in 2~3 minutes after weighing;
- This machine has eccentric protection function to distribute and disperse clothes, so actual washing time is prolonged, this is normal;
- Do not touch the machine during Dry program in case of scald!(Suitable for dryers)

Operate Washing Machine

■ Precautions for dry function

Textile not suitable for drying

- Textile with No Dry label;
- Textile with wool and cashmere, in case of shrinkage;
- Fine textile (like silk), in case of crinkling;
- Textile with polymer rubber or similar materials;
- Textile processed by flammable solvent (like detergent and oil), in case of explosion;
- Dripping clothes will cost electricity and time and has bad drying effect.

⚠ Precautions for drying

- The weight of drying clothes must exceed the max rated drying capacity when using drying function, otherwise it may cause bad drying result;
- Bad drying result may be caused due to unsmooth water inlet and low water pressure;
- Divide drying clothes into batches if its weight exceeds the max rated drying capacity;
- Confirm if the clothes are suitable for drying, do not mix-drying clothes with different materials;
- Dry clothes made from special materials (such as cotton/fabric/down jacket/underwear etc.) after select according washing program;
- Select according max spin rate of hand-washed clothes to improve drying performance and shorten drying time;
- Auto dewatering program will be proceeded when drying program starts, displaying time varies from clothes distribution; proper adding and reducing clothes can improve drying performance;
- The left drying time is approximate time, it may be shortened or prolonged according to clothes with different materials or drying degrees;
- The clothes may shrink or deforms according to different materials and constituents of the clothes after drying;
- Do not touch or open the door during drying in case of scald;
- Open the door after drying, take out the clothes (especially clothes with metal zips) before they are cooled in case of scald;
- Drying time refers to selected time or auto awareness time by program;
- The machine dries clothes based on the principle of condensation; It needs to inlet or drain water repeatedly so to improve drying performance. It does not belong to machine failure!

Operate Washing Machine

Approximate textile weight reference(dried)

 Underwear (Cotton, about 50g)	 Towel (Cotton, about 70g)	 T shirt (Cotton, about 150g)	 Shirt (Cotton, about 200g)
 Socks (Blending, about 50g)	 Diaper (about 100g)	 Long-sleeve underwear (Cotton, about 150g)	 Work clothes (about 600g)

Common textile drying guide

Recommended Drying Program for Common Textile				
Textile type	Recommended washing program	Recommended drying program	Recommended drying Qty	Tips
Sweater	Wool	—	—	The textile is fragile under high temp,do not dry.
Bedding	Intensive	Strong	≤ 3pcs	The textile is easy to be twisted, this can make it completely dry.
Shirt	Express 15'	Slight	≤ 8pcs	The slight drying mode keeps the fabric soft and smooth, and can be ironed and leveled.
Thermal underwear	Intensive	Strong	≤ 5pcs	The textile is thick, strong drying can make it completely dry.
Underwear, sleepwear	Intensive	Standard	≤ 8pcs	The drying effect is the best with under qty.
Outerwear(spring and autumn)	Mix	Standard	≤ 8pcs	The drying effect is the best with under qty.
Outerwear (winter)	Mix	Strong	≤ 5pcs	The textile is thick, strong drying can make it completely dry.
Kid	Allergy Care	Standard	4~10pcs	The drying effect is the best with under qty.
Towel, bath towel	Intensive	Standard	4~8pcs	The drying effect is the best with under qty.
Jeans	Mix	Standard	4~10pcs	The drying effect is the best with under qty.
T shirt	Express 15'	Standard	4~15pcs	The drying effect is the best with under qty.

Warm prompt


Select “ Wash&Dry60' ”and the washing and drying process will take 60 minutes. To ensure the drying effect, it is recommended to wash two shirts or clothes less than 0.5 kg.

Operate Washing Machine

■ Introduction of Other Functions

Unlock of emergency door (not applicable in some models)

- If you want to take out the clothes when there is a long-time power cut, make sure the water level in the drum is below the safe level, the temperature is under 40°C, and the inner drum is does not rotate, then detach the drain hose and lower it, replace the hose after water runs out;
- Open the drain pump cover at the bottom right of the front side, pull down the rod lightly, when hearing a light sound then open the door and take out or put in the clothes;
- Replace drain pump cover;
- This method can only be used in emergency.

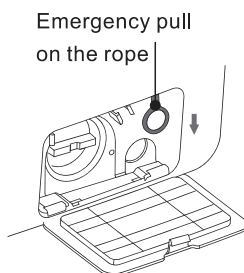

Auto Dispensing (not applicable in some models)

- This machine can dispense the laundry detergent automatically. When you want to use the powder detergent by yourself, please turn off the combination button to stop this function;
- When you start the machine, if the indicator light shows full, it means the detergent is abundant; when the washing finishes, if there is only one bar of the light left, and it shows “□□□□” for the service time, it means the detergent is running out, then you need to add the detergent.
- Before the washing, you can put the detergent in the detergent case, then the machine will dispense the detergent according to the weight of the clothes in the process of washing automatically.
- Please find the process table for further information of the default state for this function.

Resume Function

- This machine has the resume function in case of power-down. If there is a power failure or plug loose in the process of machine, the machine can remember the working status and resume work when the power is restored.

Memory Function (not applicable in some models)

- This machine can remember the latest working process automatically. When you turn on the machine again, the machine remembers the washing process and the settings you made last time (it means the whole working process of the latest washing will be selected by default when the machine starts)

Cloth Weigh Awareness

- In the beginning of the washing, the machine will estimate the weight of the clothes and dispense the detergent automatically (on condition that there is enough detergent in the case), then decide the amount of the water accordingly to achieve the goal of saving water.

Operate Washing Machine

Unbalance Protection

- When the machine is ready to spin, The washer may take a few time to balance clothes due to great unbalance.
- If clothes is still unbalance in the drum after that, the spinning speed can be slow down to avoid great vibration.
- If clothes in drum is too less, the machine may not to spin due to the unbalance protection, then you should add more clothes in the machine to make it to spin.

Sprinkling (not applicable in some models)

- This machine adopts detergent auto dispensing technology; water will flow out from the detergent case to delivery detergent into inner drum. It will also spray water on the glass of observation window, which has better effect of cleaning the foam and stains on the clothed and window. This will make washing process cleaner and construct a high efficient, water-saved and clean washing environment!

Drum lamp (not applicable in some models)

- At the beginning of the program, at the end of the program and at the pause of the washing state, the lamp of the washing machine cylinder will be lit. You can observe the situation of the clothes in the washing machine and feel the fun of smart laundry.

Note: Due to the product model upgrade, the function configuration may be different from this description, please take the actual model function as the standard!

Maintenance

■ Serviceable range

- Your washing machine is designed for home use;
- Your washing machine can only wash machine-washable clothes;
- Your washing machine can only be connected to cold water tap, please select household low-foam detergent and care agent suitable for machine wash sold on the market;
- Steel wire lined in clothes will pop up during washing. In order to protect your machine and clothes, please do not wash clothes with steel wire in the machine;
- Cut off water and electricity every time after washing;
- The service environment conditions are as follows;
- Environment temperature: 4-40°C;
- Relative humidity: below 95% (at the temperature of 25°C);
- Keep pets away from the machine;
- Children or the elderly should use the machine with the company of a guardian;
- Install and use the machine in the room with floor drain;
- Do not wash carpets in the machine;
- Adopt Y connection to connect power cord and plug the power cord into a three pin socket with ground lead, and make sure the socket is grounded.



Notice: Beware of electric shock!

- Unplug power cord or cut off power before maintenance;
- Do not use chemical solution in case of explosion.

■ Clean exterior body and control panel





- Wipe with a soft and wet cloth;
- Do not use detergent with abrasant
- Sweep away detergent residue immediately after leaning;
- Do not clean the machine by spraying water on it.

■ Clean interior drum

- Open the door and keep it dry;
- Rust: remove it with chloride-free detergent rather than a steel wire ball.

■ Clean detergent drawer

The structure of detergent case varies from different machine models; please follow steps and methods shown in below figure to clean the detergent case:

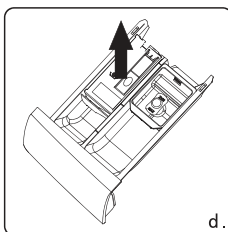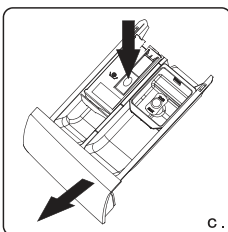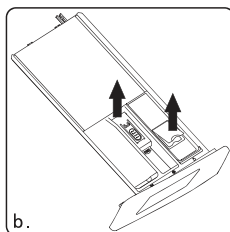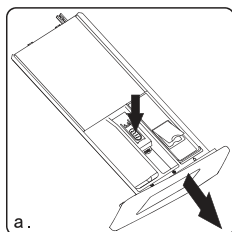

Auto dispenser

Common dispenser

■ If there is detergent or softener residue in the case:

- ◆ As fig. a(c) shows, pull the case and press down the limit rod; pull the whole drawer out;
- ◆ As fig. b(d) shows, open the case (pick it up slowly) and take out syphon plate(lift it up);
- ◆ Use tap water or brush to wash detergent case and syphon pipe;
- ◆ Restore case cover and syphon pipe, and push the drawer in.

■ A little detergent will flow into water box when drawing the case, this is normal.

Try not repeatedly opening and closing the case of detergent loss;

■ Pay attention to the spillover of detergent that may cause inconvenience when adjusting (like tilting and moving, etc.) the machine (draw out the case before adjusting).

■ Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0°C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

⚠ NOTE


1. When the washing machine is reused, make sure the ambient temperature is above 0°C.
2. If your washing machine is located in the room where it can get frozen easily, please drain the remaining water inside drain hose and inlet hose thoroughly.
3. Please contact a technician if your washer is frozen.




Caution: Beware of scald!

- Maintain the machine after the hot water is cooled in case of scald;
- Turn off the tap!


■ Outlet pump cleaning (twice a year is recommended)

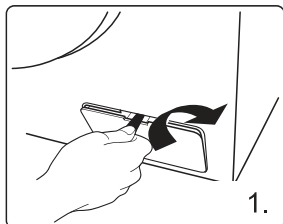

Tear down outlet pump protective cover with a blade or a coin as shown in the figure;

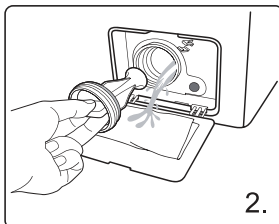


Unscrew the pump cover (beware of water residue) and take out clothes residue and clean it up completely until the blade can rotate freely;

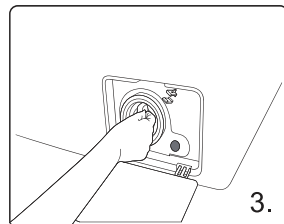


Fit on the pump cover and screw it to make sure there is no water leakage as shown in the figure. Put on the protective cover!


■ Inlet filter cleaning (twice a year is recommended)

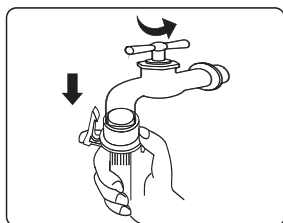

Turn off the tap, take apart the inlet hose and clean the filter with a brush;

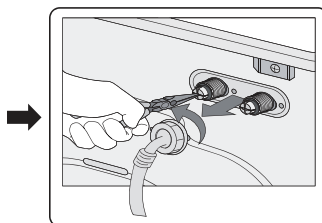

Unscrew the inlet hose in the back of the machine and pull out the filter with a nipper plier; restore it after cleaning;

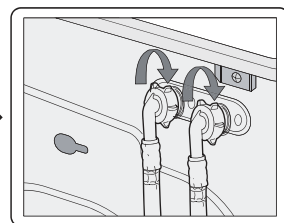

Reconnect it with inlet hose and turn on the tap to check if there is a leakage.

Troubleshooting

Common failure analysis and elimination method

It may not be failure when below circumstances occur.

Please check and confirm according to below list before sending for maintenance. It is confirmed to be a failure, please contact our after-sales service department instead of repairing by yourself. Please unplug power cord and turn off the tap before checking to ensure safety.

A little water left in the drain hose and the machine for first time of use



Normal, water left in delivery inspection.

The machine does not operate



Is electricity cut off or power abnormal?
Power cord correctly plugged into the socket?
Power fuse or current breaker in good condition?
Power switch pressed down?
water tap turned on?
Is reservation set?
"Start/Pause" key pressed down?

No operation of keys



Is "Child-Lock" function set?
Press "Start/Pause" key before selecting other functions after the machine is started.

Water leakage of tape



Is the tap shape appropriate?
Inlet hose connector installed well?
Water tap damaged?

Abnormal sound



Is the machine tilted and shaking?
Are there coins, zips or other foreign matters?
Is it caused by buttons or zips?

No water inflows or inflows too slowly



Is the tap turned on? water supply cut off?
Inlet valve blocked? (clean Inlet valve)
Water tap and inlet hose freezed?
Preservation function selected?
"Start/Pause" key pressed?
Bent of inlet hose? Water pressure over low?

Water outflows while inflowing



Is installation height of drain hose lower than 65 cm?
Is drain hose mouth soaked in water?

Bad washing effect



Is detergent dosage appropriate?
Is selected program correct?

The machine washes slowly



Does clothes volume exceed standard washing capacity?

The machine stops during operation



Is electricity or water supply suddenly cut off?
Is "Start/Pause" key pressed down?

Troubleshooting

The machine does not dewater	It takes a while to dewater after setting dewatering time. Are clothes twisted or knotted?
Noisy, vibrating and displaced while dewatering	Noisy, vibrating and displaced while dewatering placed stable? (adjust supporting legs to make it stable) Are clothes twisted or knotted? Does the machine crash other objects? Is there foreign matters dropped in?
Bad dewatering effect	Dewatering effect varies from different clothes.
No water outflows or outflows too slowly	Is the drain hose bent, blocked or freezed? Is the installation height of drain hose 100cm higher than the ground? Is the filter blocked?
Reservation timeout but washing unfinished	Offset of clothes during washing; Bad inlet and outlet conditions prolongs washing time.

Information codes

⚠ NOTE:

*Open the tap when selecting the drying procedure, otherwise the alarm may be raised.

*If the screen displays "Hot" for too long, it may be that the faucet is not open and the condensate cannot enter.

DISPLAY	MEANS	SOLUTIONS
E1	Inflow timeout	Check if the tap is turned on, water pressure is too low or water failure; If the failure still exists, please contact us for maintenance.
E2	Outflow timeout	Clean drain pump filter, check if the drain hose is blocked; if the failure still exists, please contact us for maintenance.
E3	Lock failure	Reclose the door; if the failure still exists, please contact us for maintenance.

Troubleshooting

E4	Spillover alert	Continue running after auto draining water to washing water level; if the failure still exists, please contact us for maintenance.
E5	Motor failure	Please contact us for maintenance.
E6	Heating pipe failure	Please contact us for maintenance.
E7	Thermal sensor failure	Please contact us for maintenance.
E8	Unmatched software/ hardware on mainboard and frequency inverting plate	Please contact us for maintenance.
E9	Frequency inverting plate communication failure	Please contact us for maintenance.
E10	Frequency inverting plate failure	Please contact a technician.
E13	Drying fan failure	Please contact a technician.
E14	Drying heater failure	Please contact a technician.
E15	Thermal sensor in drying air outlet failure	Please contact a technician.
E16	Thermal sensor in drying air inlet failure	Please contact a technician.
E91	Drying module communication failure	Please contact a technician.
nsP	Dewatering failure	Overload eccentric force, please scatter clothes or add some clothes; restart program after adding clothes; if the failure still exists, please contact us for maintenance.
EP	The procedure running is not corresponded to the cycle that the knob points.	Turn the cycle selector to the cycle corresponded to the procedure working on.

Note:

Please refer to the actually purchased model for fault display here. Different models have different fault displays.

■ Fabric Care Lable

	Resistant material		Can be ironed at 100°C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 90°C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60°C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200°C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150°C max		Do not tumble dry

■ Clothes sorting

- Do not exceed the rated washing capacity;
- Take out all foreign matters in the clothes, such as clip, coins and so on, in case of clothes and machine damage;
- Knot the tie, button up, zip up and sew the clothes. Put small items (like handkerchief, gloves, socks, etc.), twisted and wearable clothes into washing net before washing. The clothes in the net should not be more than 400g and be washed along with other clothes;
- Mix small clothes and big clothes together;
- Close the door and do not place the clothes between the door and sealing ring.

■ Put sorted clothes

- Sort clothes according to the washing information provided by manufacturer, such as washing labels, textile types, color and regulated washing temperature, etc.
- Check if the clothes color fades for the first time of washing;
- Do not put clothes into the machine for a long time, which may go moldy and produce spot. Please wash in time.
- Please wash clothes according to regulated temperature, otherwise it may cause color change or deformation;
- Do not wash water-proof clothes or products (such as ski suit, rain coat and curtain, etc.)

■ Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units(current, voltage and cable) can meet the normal load requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall be paid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

■ Protecting the environment

- The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide to dispose of this washer, please observe the local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the washer cannot be connected to power. Remove the door so that small animals and children cannot get trapped inside the washer.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instruction.
- Use stain removal products and bleaches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads(the exact amount depends upon the program used).
- Correct Disposal of this Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.

They can take this product for environmental safe recycling.

⚠ NOTE:

Energy test program:

Washing: Eco 40-60

Washing And Drying: Eco 40-60+DRY

Products Fiche

CP1012SA0GR	Unit	Eco 40 - 60			20 °C	cotton 95	Wool	Express 15'	Intensive
		100%load	50%load	25%load					
Rated capacity	kg	10.0	5.0	2.5	5.0	10.0	2.0	2.0	5.0
duration	h:mm	3:59	3:00	3:00	0:50	2:23	0:46	0:15	2:24
energy	kWh/cycle	0.875	0.573	0.237	0.218	1.617	0.131	0.058	0.808
water	L/cycle	68.0	50.0	42.0	44.0	70.0	59.0	37.0	50.0
Max temp	°C	38	33	23	21	76	21	19	50
RMC	%	53.9	53.9	53.9	75.0	70.0	76.0	85.0	70.0
Spin Speed	rpm	1200	1200	1200	800	800	400	800	800

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone,Hefei,Anhui,China

Model Identifier: CP1012SA0GR

General Product Parameters:

Parameter	Value		Parameter	Value	
Rated Capacity (kg)	Rated Capacity	6 .0	Dimensions in cm	Height	85
	Rated washing capacity	10.0		Width	62.8
				Depth	59.5
Energy Efficiency Index	EEI _W	51.9	Energy efficiency class	EEI _W	A
	EEI _{WD}	82.0		EEI _{WD}	E
Washing Efficiency Index	I _W	1.031	Rinsing effectiveness (g/kg dry textile)	I _R	5.0
	J _W	1.031		J _R	5.0
Energy consumption in kWh per cycle, for the washing cycle of the household washer-dryer, using the Eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.513		Energy consumption in kWh per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	3.766	
Water consumption in litre per cycle, for the Eco 40-60 programme at a combination of full and partial loads. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	52		Water consumption in litre per cycle, for the wash and dry cycle of the household washer-dryer at a combination of full and half loads.Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.	89	
Maximum temperature inside the treated textile(°C) for the washing cycle of the household washer dryer, using the Eco 40-60 programme.	Rated Capacity	38	Maximum temperature inside the treated textile (°C) for the washing cycle of the household washer-dryer, using the wash and dry cycle.	Rated Capacity	34
	Half	33		Half	25
	Quarter	23			

Products Fiche

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1200	Weighted remaining moisture content(%)	53.9	
	Half	1200			
	Quarter	1200			
Eco 40-60 programme duration (h:min)	Rated capacity	3:59	Spin-drying efficiency class	B	
	Half	3:00			
	Quarter	3:00			
Airborne acoustical noise emissions during the spinning phase for the Eco 40-60 washing cycle at rated washing capacity(dB(A) re 1 pW)	72		wash and dry cycle duration (h:min)	Rated capacity	9:48
				Half	6:40
Type	free-standing		Airborne acoustical noise emission class for the spinning phase for the Eco 40-60 programme at rated washing capacity	A	
Off-mode (W) (if applicable)	0.50		Standby mode (W) (if applicable)	0.50	
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	—	
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 2 years					
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			NO		

Products Fiche

PARAMETER	UNIT	DECLARED VALUE
Rated capacity for the washing cycle, at 0,5 kg intervals (c)	kg	10.0
Rated capacity for the wash and dry cycle, at 0,5 kg intervals (d)	kg	6.0
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at rated washing capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.875
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at half of the rated washing capacity ($E_{W,1/2}$)	kWh/cycle	0.573
Energy consumption of the Eco 40-60 programme at a quarter of the rated washing capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.237
Weighted energy consumption of the Eco 40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.513
Standard energy consumption of the Eco 40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0.988
Energy Efficiency Index of the washing cycle (EEI_W)	–	51.9
Energy consumption of the wash and dry cycle at rated capacity ($E_{WD,full}$)	kWh/cycle	4.620
Energy consumption of the wash and dry cycle at half rated capacity ($E_{WD,1/2}$)	kWh/cycle	2.485
Weighted energy consumption of the wash and dry cycle (E_{WD})	kWh/cycle	3.766
Standard energy consumption of the wash and dry cycle (SCE_{WD})	kWh/cycle	4.593
Energy Efficiency Index of the wash and dry cycle (EEI_{WD})	–	82.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at rated washing capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	68.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at half of the rated washing capacity ($W_{W,1/2}$)	L/cycle	50.0
Water consumption of the Eco 40-60 programme at a quarter of the rated washing capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	42.0
Weighted water consumption of the washing cycle (W_W)	L/cycle	52

Products Fiche

Water consumption of the wash and dry cycle at rated capacity($W_{WD,full}$)	L/cycle	103.0
Water consumption of the wash and dry cycle at half rated capacity ($W_{WD,1/2}$)	L/cycle	68.0
Weighted water consumption of the wash and dry cycle (W_{WD})	L/cycle	89
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at rated washing capacity (I_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at half rated washing capacity (I_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco 40-60 programme at quarter rated washing capacity (I_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the wash and dry cycle at rated capacity (J_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the wash and dry cycle at half rated capacity (J_W)	–	1.031
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at rated washing capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at half rated washing capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco 40-60 programme at quarter rated washing capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the wash and dry cycle at rated capacity (J_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the wash and dry cycle at half rated capacity(J_R)	g/kg	5.0
Programme duration of the Eco 40-60 programme at rated washing capacity (t_W)	h:min	3:59
Programme duration of the Eco 40-60 programme at half rated washing capacity (t_W)	h:min	3:00
Programme duration of the Eco 40-60 programme at quarter rated washing capacity (t_W)	h:min	3:00
Cycle duration of the wash and dry cycle at rated capacity (t_{WD})	h:min	9:48
Cycle duration of the wash and dry cycle at half rated capacity (t_{WD})	h:min	6:40

Products Fiche


Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at rated washing capacity (T)	°C	38
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at half rated washing capacity (T)	°C	33
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco 40-60 programme at quarter rated washing capacity (T)	°C	23
Temperature reached for minimum 5 min inside the load in the washing cycle during wash and dry cycle at rated capacity (T)	°C	34
Temperature reached for minimum 5 min inside the load in the washing cycle during wash and dry cycle at half rated capacity (T)	°C	25
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at rated washing capacity (S)	rpm	1200
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at half rated washing capacity (S)	rpm	1200
Spin speed in the spinning phase of the Eco 40-60 programme at quarter rated washing capacity (S)	rpm	1200
Weighted remaining moisture content after washing (D)	%	53.9
Final moisture content after drying	%	0.0
Airborne acoustical noise emissions during Eco 40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	72
Power consumption in “off mode” (P_o) (if applicable)	W	0.50
Power consumption in “standby mode” (P_{sm}) (if applicable)	W	0.50
Does “standby mode” include the display of information?	—	-
Power consumption in “standby mode” (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	-
Power consumption in “delay start” (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00



TCL

- Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Αυτό το εγχειρίδιο θα είναι επίσης διαθέσιμο με αποστολή E-mail στον πελάτη.
- Τα σχέδια σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για οδηγίες, μπορεί να διαφέρουν από το μοντέλο που αγοράζετε.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

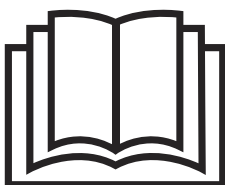

Διαβάστε τις οδηγίες

TCL Home Appliances (Hefei) Co., Ltd.

Περιεχομενα

Προδιαγραφές προϊόντων	1
Προφυλάξεις ασφαλείας	2
Σημαντικές συμβουλές.....	4
Επισκόπηση του πλυντηρίου ρούχων	5
Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων	6
Λειτουργία πλυντηρίου	10
Συντήρηση.....	21
Αντιμετώπιση προβλημάτων	24
Παράρτημα	27
Δελτίο προϊόντων	29

Προδιαγραφές προϊόντων

Παράμετρος	Σειρά κινητήρων μετατροπέα
Ικανότητα πλύσης	10,0 kg
Ικανότητα στεγνώματος	6,0 kg
Μοντέλο	CP1012SA0GR
Τάση	220-240 V~/50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1900 W
Ισχύς στεγνώματος	1350 W
Πίεση νερού	0,05-0,8 MPa
Εξωτερική διάσταση (W*D*H)mm	595*628*850
Καθαρό (KG)	70

 ΣΗΜΕΪΩΣΗ:

- 1. Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο για σχηματικά. Μπορεί να είναι διαφορετικό από το μηχάνημα που αγοράζετε.
- 2. Η πραγματική λειτουργία και τα δεδομένα σε είδος υπερισχύουν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε αυτές τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού ατόμων

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον υπεύθυνο επισκευής ή παρομοίως πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Τα παλιά σέτ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα νέα σέτ σωλήνων που περιλαμβάνονται στη ροδέλα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. (Αυτή η προειδοποίηση δεν είναι για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ αγορά)
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή νοητικές δυνατότητες ή μειωμένη εμπειρία και γνώση αν έχουν εποπτεία ή οδηγίες που αφορούν τη χρήση της συσκευής με τρόπο ασφαλή και κατανοούν τους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς κάποια επίβλεψη. (Αυτή η προειδοποίηση αφορά την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ αγορά)
- Η βάση του πλυντηρίου έχει ανοίγματα εξαερισμού, τα οποία εμποδίζουν το χαλί να τα φράξει.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μένουν μακριά εκτός εάν υπόκεινται σε συνεχή επίβλεψη.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους·
 - αγροικίες
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικά περιβάλλοντα·
 - περιβάλλοντα τύπου κρεβάτι και πρωινό·
 - χώροι για κοινόχρηστη χρήση σε πολυκατοικίες ή πλυντήρια.
- Φροντίστε η τάση και η συχνότητα του ρεύματος να είναι πανομοιότυπες με αυτές του πλυντηρίου.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας, το βύσμα του καλωδίου ρεύματος πρέπει να τοποθετηθεί σε μια γειωμένη πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι σωστή και γειωμένη αξιόπιστα.
- Μη χρησιμοποιείτε πρίζα με ονομαστικό ρεύμα μικρότερο από αυτό του πλυντηρίου.
- Μη λειτουργείτε το πλυντήριό σας όταν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν σπάσει.

Προφυλάξεις ασφαλείας

- Μην βγάζετε ποτέ την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Αντικαταστήστε αμέσως το φθαρμένο καλώδιο ρεύματος, τα χαλαρά βύσματα/πρίζες ρεύματος.
- Αποσυνδέστε το πλυντήριό σας πριν καθαρίσετε ή κάνετε οποιαδήποτε επισκευή.
- Ελέγξτε εάν το νερό μέσα στο τύμπανο έχει αποστραγγιστεί πριν ανοίξετε την πόρτα. Παρακαλούμε μην ανοίξετε την πόρτα εάν υπάρχει ορατό νερό.
- Η γυάλινη πόρτα μπορεί να είναι πολύ ζεστή κατά τη λειτουργία. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι ένας καταρτισμένος τεχνικός συνδέει τις ηλεκτρικές συσκευές και τις συσκευές νερού σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους ασφαλείας και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις συσκευασίες και τα μπλουόνια μεταφοράς. Διαφορετικά, το πλυντήριο μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά κατά το πλύσιμο των ρούχων.
- Απαγορεύονται τα εύφλεκτα και εκρηκτικά ή τοξικά μέσα. Βενζίνη και αλκοόλ κ.λπ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως απορρυπαντικά. Επιλέξτε μόνο τα απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Προσέξτε τα εγκαύματα ενώ το πλυντήριο αποστραγγίζει το ζεστό νερό πλύσης.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το πλυντήριό σας τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πιάνετε πάντα σταθερά το φισ και τραβάτε κατευθείαν από την πρίζα.
- Σας συμβουλεύουμε να αφαιρέσετε την πόρτα και να κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παλιά σας συσκευή εάν δεν χρησιμοποιείται πλέον.
- Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφρούς κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.
- Μην ανεβαίνετε και μην κάθεστε στο επάνω κάλυμμα του μηχανήματος.
- Τα κατοικίδια και τα παιδιά μπορούν να σκαρφαλώσουν στο μηχάνημα. Ελέγξτε το μηχάνημα πριν από κάθε λειτουργία.
- Μην ακουμπάτε στην πόρτα του πλυντηρίου.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από πόρτα που κλειδώνει, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από αυτή του στεγνωτηρίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου.
- Μην στεγνώνετε άπλυτα αντικείμενα στο στεγνωτήριο (IEC 60335-2-11).
- Αντικείμενα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νέφτι, κερία και απορρυπαντικά πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στο στεγνωτήριο.
- Αντικείμενα όπως αφρώδες καουτσούκ (αφρός λάτεξ), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, είδη με βάση από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια με μαξιλάρια από αφρώδες ελαστικό δεν πρέπει να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο.
- Τα μαλακτικά υφασμάτων ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης τους.

Σημαντικές συμβουλές

- Το οικιακό πλυντήριο ρούχων δεν προορίζεται για ενσωματωμένο.
- Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Αιχμηρά και άκαμπτα αντικείμενα όπως κέρμα, καρφίτσα, καρφιά, βίδες ή πέτρες κ.λπ. Μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στη ροδέλα.
- Θυμηθείτε να κλείσετε το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα μόλις τελειώσει το πλύσιμο των ρούχων.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση πλυντηρίου ρούχων σε μπάνια, εξαιρετικά υγρά δωμάτια και χώρους με εύφλεκτα ή καυστικά αέρια.
- Το πλυντήριο πρέπει να λειτουργεί σε όλο τον κύκλο του χωρίς ρούχα μέσα πριν τα πλύνετε για πρώτη φορά.
- Εάν δεν σας έχει συμβουλευτεί ρητά να το κάνετε στις οδηγίες επισκευής χρήστη και εκτός εάν έχετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα του πλυντηρίου.
- Απαγορεύεται το πλύσιμο χαλιών και ένθετων σουτιέν με ατσάλινο σύρμα.
- Μην ξαναγεμίζετε ποτέ νερό με το χέρι κατά το πλύσιμο.
- Κατά την παράδοση του μηχανήματος, το συσσωρευμένο νερό πρέπει να αποστραγγίζεται πρώτα από το μηχάνημα. Χειριστείτε το μηχάνημα προσεκτικά. Μην κρατάτε ποτέ κάθε προεξέχον μέρος στο μηχάνημα κατά την ανύψωση. Η πόρτα του μηχανήματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή κατά τη μεταφορά.
- Το πλυντήριο ρούχων με μία μόνο βαλβίδα εισαγωγής μπορεί να συνδεθεί στην παροχή κρύου νερού. Οι παροχές ζεστού και κρύου νερού μπορούν και οι δύο να συνδεθούν στο πλυντήριο με διπλές βαλβίδες εισαγωγής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Ποτέ μην κλείνετε το στεγνώτήριο πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν όλα τα αντικείμενα αφαιρούνται γρήγορα και απλώνονται έτσι ώστε να διαχέεται η θερμότητα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτη, ή συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από ένα βοηθητικό πρόγραμμα.

Επισκόπηση του πλυντηρίου ρούχων


Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το πλυντήριο TCL. Το πλυντήριο TCL είναι ένας εξαιρετικός βοηθός για το νοικοκυριό, με άριστη ποιότητα και απόδοση! Κάθε μηχάνημα έχει περάσει από εκτενή έλεγχο εργοστασίου, εξασφαλίζοντας πλήρως τις λειτουργίες του και την άριστη κατάσταση λειτουργίας.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα.

Παρακαλούμε διατηρήστε το Εγχειρίδιο Οδηγιών για πιθανή μελλοντική αναφορά.

Όλα τα σχήματα σε αυτό το Εγχειρίδιο είναι δομικά διαγράμματα και το προϊόν που αγοράσατε υπόκειται στο πραγματικό μοντέλο προϊόντος.

■ Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

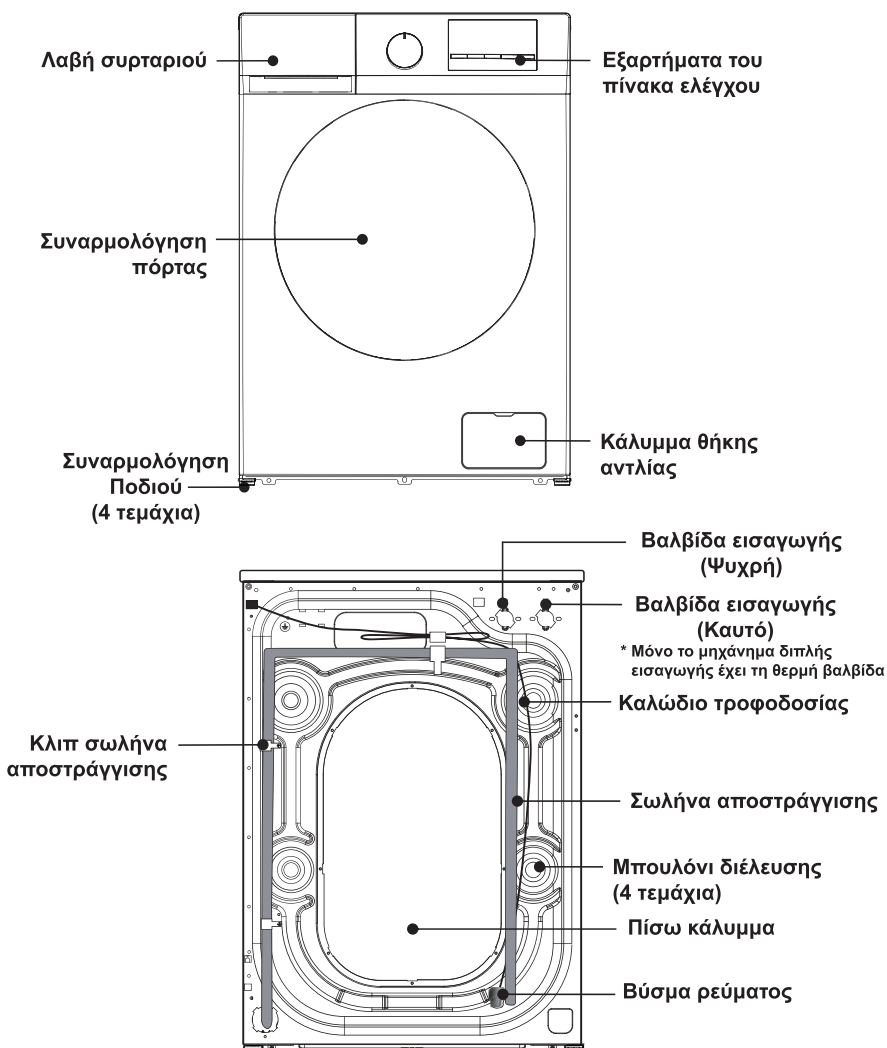

Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το νέο σας πλυντήριο από εξειδικευμένο τεχνικό συσκευών. Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο, εάν πιστεύετε ότι έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης.

■ Απαιτούμενα εργαλεία

Ίσως χρειαστεί να έχετε τα ακόλουθα εργαλεία για να σας βοηθήσουν στην εγκατάσταση του πλυντηρίου σας:

- Ψαλίδι
- Πένσα
- Τυπικό κατσαβίδι
- Γάντια
- Κλειδί

■ Αποσυσκευασία του πλυντηρίου

Αποσυσκευάστε το πλυντήριό σας και ελέγξτε αν υπάρχει ζημιά κατά τη μεταφορά. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε λάβει όλα τα αντικείμενα (όπως φαίνεται παρακάτω) στη συνημμένη τσάντα. Επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο της γειτονιάς εάν το πλυντήριο υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή εάν άλλα αντικείμενα χαθούν ή καταστραφούν.

*** Αν το πλυντήριο ρούχων δεν έχει διπλή είσοδο, το πλυντήριο δεν έχει τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής ζεστού.**

Σωλήνας εισαγωγής (Σύνδεση με παροχή κρύου νερού)	Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής ζεστού νερού (Σύνδεση με παροχή ζεστού νερού)	Κάλυμμα οπών (4 τεμάχια) (Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο των οπών των μπουλονιών μεταφοράς)	Στήριγμα στήριξης σωλήνα αποστράγγισης (για τύλιγμα γύρω από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης)	Γαλλικό κλειδί (1. Για τη ρύθμιση του κάτω μέρους του μηχανήματος, 2. Για την αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς στο πίσω μέρος του μηχανήματος)

■ Επιλέξτε την τοποθεσία

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, επιλέγεται η θέση που χαρακτηρίζεται ως εξής:


- Μια άκαμπτη, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. Εάν όχι, ισοπεδώστε το χρησιμοποιώντας την εικόνα «Ρυθμιζόμενο πόδι» στην επόμενη ενότητα.
- Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- Επαρκής αερισμός.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 0-40°C.
- Η υγρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι κάτω από 95% (όταν η θερμοκρασία είναι 25°C).
- Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας όπως κάρβουνο ή αέριο. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν θα σταθεί στο καλώδιο ρεύματος. Μην τοποθετείτε τη ροδέλα στο πάτωμα του χαλιού.

Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων


■ Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

Τα μπουλόνια μεταφοράς πρέπει να αφαιρεθούν από το πίσω μέρος του μηχανήματος για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια:


⚠ Κρατήστε τα μπουλόνια μεταφοράς σωστά για περαιτέρω χρήση.

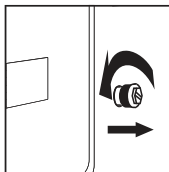

1. Χαλαρώστε τα τέσσερα μπουλόνια μεταφοράς με ένα κλειδί.

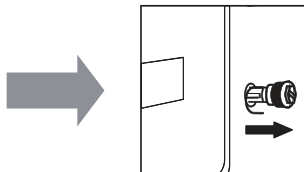

2. Πάρτε κάθε κεφαλή μπουλονιού και τραβήξτε το μέσα από το φαρδύ μέρος της οπής. Επαναλάβετε για κάθε μπουλόνι.

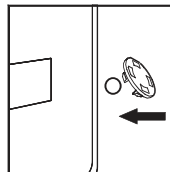


3. Γεμίστε τις τρύπες με τα παρεχόμενα πλαστικά καλύμματα.

■ Ισοπεδώστε το πλυντήριο


Η εγκατάσταση ή η τοποθέτηση του πλυντηρίου σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να βλάψει τον ελεγκτή προγραμματισμού. Αντίθετα, εγκαταστήστε ή τοποθετήστε το κάπου με θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 0°C.

Δομή βάσης του ποδιού




Κατάσταση εργοστασίου

- Παξιμάδι κλειδώματος κοντά στο κάτω μέρος του κουτιού
- Πόδι στήριξης κοντά στο παξιμάδι ασφάλισης

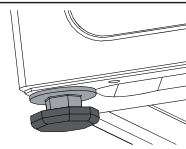


⚠ **Σημείωση:** Κλειδώστε και τα τέσσερα πόδια πριν ρυθμίσετε το επίπεδο, επειδή το εργοστασιακό στόμιο του ποδιού ενδέχεται να μην είναι πλήρως κλειδωμένο για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση

1. Όταν τοποθετείτε το μηχανήμα, ελέγξτε εάν το κάτω πόδι είναι στην εργοστασιακή κατάσταση. Εάν όχι, επαναφέρετε το κάτω πόδι στην εργοστασιακή κατάσταση: το παξιμάδι ασφάλισης είναι ασφαλισμένο σφιχτά στο κάτω μέρος του κουτιού και το πόδι στήριξης είναι ασφαλισμένο σφιχτά στο παξιμάδι ασφάλισης.




3. Όταν το πόδι στήριξης είναι κοντά στο έδαφος και το μηχανήμα είναι σταθερό, χαλαρώστε το παξιμάδι ασφάλισης όπως υποδεικνύεται στο διάγραμμα με το προσαρτημένο κλειδί στο κατάλληλο ύψος για να βεβαιωθείτε ότι το μηχανήμα βρίσκεται στη σωστή θέση




Η βάση στήριξης είναι κοντά στο έδαφος

2. Αφού τοποθετήσετε το μηχανήμα, πιέστε με τα δύο χέρια με τη σειρά το αντίθετο άκρο του επάνω καλύμματος του πλυντηρίου και ανακινήστε το κάθετα προς τα κάτω για να ελέγξετε αν το πόδι στήριξης είναι κοντά στο έδαφος και αν το πλυντήριο έχει κουνηθεί



4. Τέλος, χρησιμοποιήστε το κλειδί για να γυρίσετε το παξιμάδι ασφάλισης πίσω στο κάτω μέρος του κουτιού για να το κλειδώσετε (μπορείτε επίσης να στερεώσετε ελαφρώς το πόδι στήριξης με το χέρι για να αποφύγετε να μετακινηθεί ξανά το πόδι στήριξης)

Βεβαιωθείτε ότι τα πόδια στήριξης δεν μετακινούνται ξανά



⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Όταν τα τέσσερα πόδια στήριξης είναι κοντά στο έδαφος, το μηχανήμα πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδο και σταθερό. Χαμηλώστε τα πόδια όσο το δυνατόν περισσότερο με βάση το ότι το μηχανήμα είναι ισοπεδωμένο.

2. Οι ανεπαρκείς ρυθμίσεις οριζοντίωσης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα δυνατούς θορύβους, κραδασμούς του μηχανήματος, μετατόπιση του μηχανήματος και άλλα περιέργα περιστατικά.


3. Ο εξαρτισμός έχει σχεδιαστεί στο κάτω μέρος του μηχανήματος (αποτροπή μπλοκαρίσματος). Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε συμπαγές, λείο και αντιολισθητικό έδαφος. Για να αποφύγετε άσκοπη βλάβη, αποφύγετε να ακουμπήσετε το πλυντήριο σε μια μαλακή κουβέρτα, σε ξύλινο πάτωμα ή σε οποιοδήποτε άλλο επιτραπέζιο ή βάση.

Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων


Οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον εύκαμπτο σωλήνα νερού που παρέχεται.

■ Συνδέστε τον σωλήνα εισόδου


Σύνδεση σε βρύση με σπείρωμα

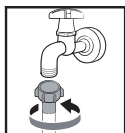

1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στη βρύση νερού και, στη συνέχεια, γυρίστε τον σύνδεσμο δεξιόστροφα όπως φαίνεται.

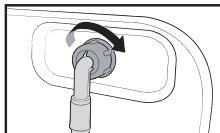


2. Το άλλο άκρο του σωλήνα νερού θα πρέπει να συνδεθεί στην πίσω βαλβίδα εισόδου του πλυντηρίου. Γυρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα δεξιόστροφα για να σφίξει.

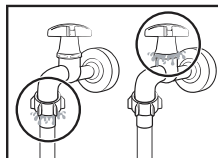


3. Ανοίξτε τη βρύση του νερού και ελέγξτε εάν υπάρχουν διαρροές γύρω από τις περιοχές σύνδεσης. Εάν υπάρχουν διαρροές νερού, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.


Σύνδεση σε βρύση χωρίς σπείρωμα

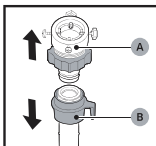


1. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα (A) από τον εύκαμπτο σωλήνα νερού (B).

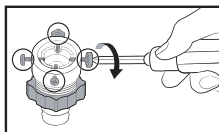


2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips για να χαλαρώσετε τέσσερις βίδες στον προσαρμογέα.



3. Κρατήστε τον προσαρμογέα και γυρίστε το μέρος (C) προς την κατεύθυνση του βέλους για να το χαλαρώσετε κατά 5 mm (*).

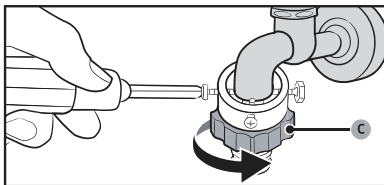


4. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη βρύση νερού και, στη συνέχεια, σφίξτε τις βίδες ενώ σηκώνετε τον προσαρμογέα.
5. Γυρίστε το μέρος (C) προς την κατεύθυνση του βέλους για να το σφίξετε.

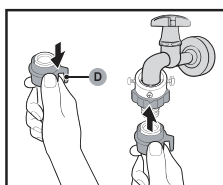

6. Ενώ τραβάτε προς τα κάτω το μέρος (D) στον εύκαμπτο σωλήνα νερού, συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στον προσαρμογέα. Στη συνέχεια, αφήστε το μέρος (D). Ο εύκαμπτος σωλήνας ταιριάζει στον προσαρμογέα με έναν ήχο κρότου.
7. Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα νερού, δείτε 2 και 3 στην ενότητα «Σύνδεση σε βρύση με σπείρωμα».

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν υπάρχει διαρροή με τον εύκαμπτο σωλήνα μετά τη σύνδεση, επαναλάβετε τα βήματα για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής.
- Μην λυγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Ελέγχετε προσεκτικά τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής πριν χρησιμοποιήσετε τη ροδέλα κάθε φορά.

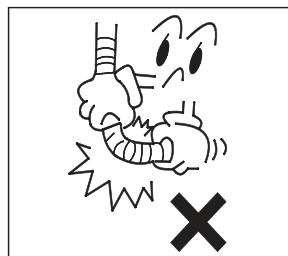

Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων

■ Συνδέστε τον σωλήνα αποστράγγισης



• Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετείται σε ύψος 65-100 cm πάνω από το δάπεδο, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει κακή αποστράγγιση.

• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο βραχίονα στήριξης του σωλήνα αποστράγγισης για να κουμπώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στον τοίχο, στο σωλήνα στήριξης ή στον κάδο πλυντηρίου.

• Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων είναι σφιχτές.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης δεν μπορεί να βυθιστεί στο νερό για να λειτουργήσει σωστά το πλυντήριο.

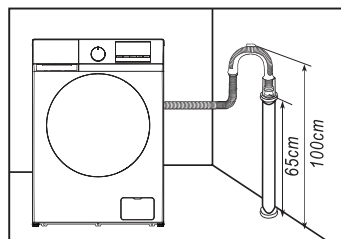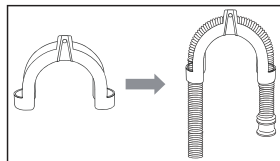

■ Συνδέστε την παροχή ρεύματος

• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης της μονάδας, το μέγιστο ρεύμα που τη διαπερνά είναι 10 A, επομένως βεβαιωθείτε ότι το σύστημα τροφοδοσίας του σπιτιού σας (ρεύμα, τάση ρεύματος και καλώδιο) μπορεί να υποστηρίξει τις κανονικές απαιτήσεις φόρτωσης των ηλεκτρικών συσκευών.

• Συνδέστε το ρεύμα σε μια πρίζα που είναι σωστά τοποθετημένη και σωστά γειωμένη.

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση ισχύος στην πλάκα σας είναι ίδια με αυτή της ονομαστικής τάσης του μηχανήματος.

• Το βύσμα ρεύματος πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα.

• Μη χρησιμοποιείτε βύσμα ή πρίζα πολλαπλών χρήσεων ως καλώδιο επέκτασης.

• Μην συνδέετε και μην βγάζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.


• Όταν βγάζετε το φισ, κρατήστε το φισ σφιχτά και μετά τραβήξτε το. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με δύναμη.

• Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο ή έχει σημάδια ότι έχει σπάσει, πρέπει να επιλεγεί ή να αγοραστεί ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας από τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις για αντικατάσταση.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Αυτό το μηχάνημα πρέπει να είναι σωστά γειωμένο. Εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα, η γείωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

2. Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να λειτουργεί σε κύκλωμα ξεχωριστό από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Διαφορετικά, το προστατευτικό ρεύματος μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να καεί η ασφάλεια.

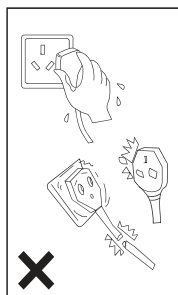

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας έχει εγκατασταθεί σωστά πριν από τη χρήση.

Πριν πλύνετε τα ρούχα για πρώτη φορά, πρέπει να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο χωρίς ρούχα.



Για να γίνει αυτό:

1. Συνδέστε την πηγή ρεύματος και το νερό.
 2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 10 g) στο συρτάρι και κλείστε το.
 3. Ενεργοποιήστε τη πλήκτρο Τροφοδοσίας ①, γυρίστε το κουμπί αριστερά/δεξιά για να ξεκινήσετε τη συσκευή.
 4. Γυρίστε το πόμολο για να γίνει πρόγραμμα «Βαμβάκι».
 5. Πατήστε το κουμπί ▷|| (Έναρξη/Παύση).
- Αυτό θα αφαιρέσει τυχόν νερό από τη δοκιμαστική λειτουργία του κατασκευαστή που παραμένει στο μηχάνημα.

■ Ταξινόμηση ρούχων

Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη συμβουλή για να αποφύγετε προβλήματα στο πλυντήριο ρούχων και ζημιά στα ρούχα.


1. Μην υπερφορτώνετε τα ρούχα με την ονομαστική χωρητικότητα.
2. Ταξινομήστε τα ρούχα ανά χρώμα και ανά ετικέτα φροντίδας. Τα περισσότερα ρούχα έχουν ετικέτα περιποίησης υφασμάτων στο γιακά ή στην πλάινη ραφή.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Ξένα αντικείμενα (π.χ. καρφιά, νομίσματα, συνδετήρες κ.λπ.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε ρούχα και εξαρτήματα του μηχανήματος.
4. Κλείστε τυχόν φερμουάρ, στερεώστε τους γάντζους κ.λπ. πριν το πλύνετε.
5. Για να πλυθούν τα ρούχα, πρέπει να ταξινομηθούν ανάλογα με το χρώμα. Τα σκούρα ρούχα δεν πρέπει να πλένονται ειδικά με ανοιχτόχρωμα ρούχα.
6. Οι πολύ λερωμένες περιοχές, οι λεκέδες κ.λπ. πρέπει να υποβάλλονται σε προεπεξεργασία με υγρό απορρυπαντικό, καθαριστικά λεκέδων κ.λπ.
7. Αναποδογυρίστε τα ρούχα που χάπια είναι εύκολα και είναι με μάλλινη επιφάνεια πριν τα βάλετε στο μηχάνημα.

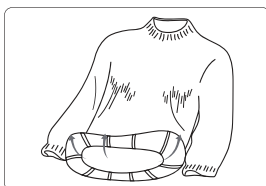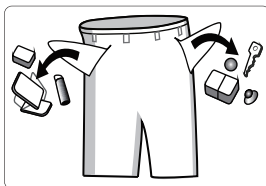

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα μεταξύ της πόρτας και της τσιμούχας.

■ Βάλτε απορρυπαντικό

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι απορρυπαντικού.
 - Προσθέστε απορρυπαντικό για πρόπλυση στο διαμέρισμα I.
- Χρησιμοποιείται μόνο για προγράμματα πρόπλυσης.
(επιλογή 1: απορρυπαντικό που είναι στερεό· επιλογή 2: απορρυπαντικό που είναι υγρό.)
- Προσθέστε απορρυπαντικό για κύρια πλύση στη διαμέρισμα II.
- (επιλογή 1: απορρυπαντικό που είναι στερεό· επιλογή 2: απορρυπαντικό που είναι υγρό.)
- Το κουτί για το υγρό απορρυπαντικό χρησιμοποιείται μόνο για υγρό απορρυπαντικό.

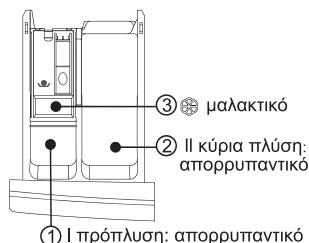

Λειτουργία πλυντηρίου

- Προσθέστε μαλακτικό στη διαμέρισμα .
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για τις διάφορες θερμοκρασίες πλύσης, για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης με λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας.
- Η ποσότητα απορρυπαντικού/μαλακτικού που χρησιμοποιείται πρέπει να προστίθεται μόνο μία φορά τη φορά. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη δΟΣΟΛΟΓΙΑ του απορρυπαντικού/μαλακτικού.
- Θα δημιουργηθεί πολύς αφρός από τη χρήση πολύ απορρυπαντικού και αυτός ο αφρός δεν θα διαλυθεί σωστά, καθιστώντας δύσκολο το ξέπλυμα.

Σημείωση: Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία «Απολυμαντικό», παρακαλώ τοποθετήστε μια κατάλληλη ποσότητα απολυμαντικού στο ①, και μια κατάλληλη ποσότητα υγρού απορρυπαντικού στο ②, για να απολυμάνετε και να καθαρίσετε τα ρούχα ταυτόχρονα.

Αποδέσμευση απορρυπαντικού (αυτόματη απελευθέρωση)

Χρήση υγρού απορρυπαντικού (Αυτόματα)

Μπορείτε να προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό στο κουτί ① πριν από το πλύσιμο. Κατά τη λειτουργία, το πλυντήριο προσθέτει υγρό απορρυπαντικό αυτόματα ανάλογα με το βάρος. Μπορεί να επιτύχει μη αυτόματη προσθήκη μία φορά, έξυπνα, με ακρίβεια και αυτόματη προσθήκη για πολλές φορές.

Χρησιμοποιήστε σκόνη πλυσίματος ή Μαλακτικό (Με το χέρι)


Για να χρησιμοποιήσετε το μαλακτικό ή την ισχύ πλύσης, πατήστε το κουμπί για να κλείσετε τη λειτουργία που προστίθεται αυτόματα. (Η ένδειξη LED θα είναι τώρα Σβηστή)

Επιλέξτε απορρυπαντικό που δεν αφρίζει ή χαμηλού αφρού, που είναι κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων με μπροστινή φόρτωση.

Κάθε φορά βάλτε μία φορά ποσότητα πλυντηρίου, η οποία θα μπορούσε να αναφέρεται στο εγχειρίδιο. Η υπερβολική φόρτωση της σκόνης πλυσίματος θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλές φυσαλίδες. Προκαλεί δυσκολίες στο πλύσιμο λόγω της επίδρασης της διάλυσης της σκόνης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για πρώτη φορά με τη λειτουργία αυτόματης απελευθέρωσης, εκτελέστε το πρόγραμμα «Εκφράστε το 15'» στον κάδο και το σωλήνα του πλυντηρίου.
2. Όταν τραβάτε το κουτί υγρού απορρυπαντικού, είναι τυπικό να ρέει λίγο υγρό απορρυπαντικό μέσα στο κουτί κάτω από το νερό. Αποφύγετε να τραβάτε συχνά το κουτί για να μειώσετε το κόστος του υγρού απορρυπαντικού.
3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για την ποσότητα του μαλακτικού. Η υπερφόρτωση του μαλακτικού θα καταστρέψει τις τεχνητές ίνες.
4. Η στάθμη του υγρού δεν υπερβαίνει το ΜΕΓΙΣΤΟ του Κουτιού διανομέα.
5. Αραιώστε πρώτα το παχύρρευστο μαλακτικό ή το λευκαντικό και μετά αφήστε το στο κουτί του διανομέα.

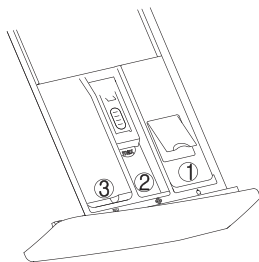

- κουτί υγρού απορρυπαντικού:
- ① υγρό απορρυπαντικό
- ② Θήκη μαλακτικού: υγρό μαλακτικό
- κουτί απορρυπαντικού
- ③ πλυντηρίου: απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό

Λειτουργία πλυντηρίου

■ Βήματα πλύσης

① Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής και ανοίξτε τη βρύση



② Τοποθετήστε το φις τροφοδοσίας





③ Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης



④ Ανοίξτε την πόρτα, φορέστε ρούχα και κλείστε την. Βάλτε απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού και κλείστε τη θήκη.

⑤ Ενεργοποιήστε τη συσκευή

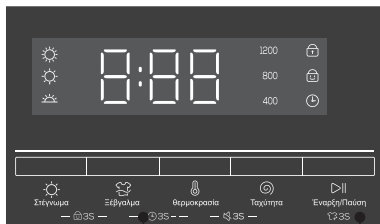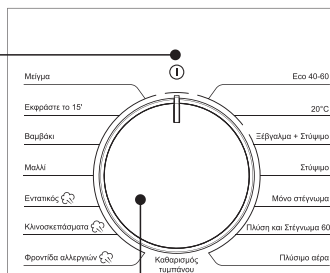

⑥ Επιλέξτε το πρόγραμμα όπως απαιτείται

⑦ Προσαρμόστε ρυθμίσεις όπως ο χρόνος καθυστέρησης λήξης, η θερμοκρασία, ο ρυθμός στυψίματος άλλες ρυθμίσεις κ.λπ.


⑧ Πατήστε το κουμπί Έναρξη.

- Γυρίστε τον διακόπτη αριστερά και δεξιά για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
 - Γυρίστε τον Επιλογέα Κύκλου για να επιλέξετε έναν κύκλο.
 - Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του κύκλου (Θερμοκρασία και Στύψιμο, κ.λπ.) όπως απαιτείται.
 - Ρυθμίστε το Χρονική Καθυστερημένη Λήξη εάν θέλετε να ολοκληρώσετε τον κύκλο πλύσης την επιθυμητή ώρα.
 - Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ▷||.
- Για να αλλάξετε τον κύκλο κατά τη λειτουργία
- Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση ▷|| για να σταματήσετε τη λειτουργία.
 - Επιλέξτε διαφορετικό κύκλο.
 - Πατήστε ξανά Έναρξη/Παύση ▷|| για να ξεκινήσει ο νέος κύκλος.

Λειτουργία πλυντηρίου

■ Πίνακας ελέγχου

* Η παρακάτω εικόνα είναι ένα απλό παράδειγμα του πίνακα ελέγχου του μοντέλου. Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό αποτέλεσμα.

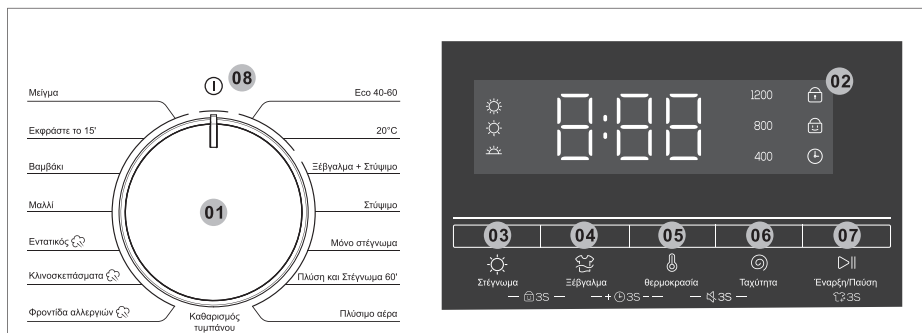

01	Επιλογή κύκλου	Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε έναν κύκλο.
02	Οθόνη	Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες για τον τρέχοντα κύκλο και τον εκτιμώμενο χρόνο που απομένει ή έναν κωδικό πληροφοριών όταν παρουσιαστεί πρόβλημα.
03	Στέγνωμα	Πιέστε προς τα κάτω για να επιλέξετε τη λειτουργία στεγνώματος. Πατήστε συνεχόμενα αυτό το κουμπί για επιλογή μεταξύ των λειτουργιών «Ισχυρό», «Κανονικό», «Ελαφρύ» ή χωρίς στέγνωμα: Ελαφρύ — Ρούχα που πρέπει να στεγνώσουν ελαφρά μετά τη διαδικασία πλύσης. Κανονικό — Στέγνωμα ρούχων καθημερινής φθοράς. Ισχυρό — Ρούχα έτοιμα για χρήση μετά από πλήρη στέγνωμα.
04	Ξέβγαλμα	Πατήστε για να επιλέξετε τον αριθμό ξεβγαλμάτων. Ο διαθέσιμος αριθμός ξεβγαλμάτων εξαρτάται από τον κύκλο. Ο επιλεγμένος αριθμός ξεβγαλμάτων θα εμφανιστεί στην οθόνη.
05	Θερμοκρασία	Πατήστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού για τον τρέχοντα κύκλο. Το διαθέσιμο εύρος θερμοκρασίας εξαρτάται από τον κύκλο. Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη.
06	Ταχύτητα	Πατήστε για να αλλάξετε την ταχύτητα στυψίματος για τον τρέχοντα κύκλο. Η διαθέσιμη ταχύτητα στυψίματος εξαρτάται από τον κύκλο. Η επιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος θα εμφανιστεί στην οθόνη.
07	Έναρξη/Παύση	Πατήστε για να ξεκινήσετε ή να παύσετε τη λειτουργία. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει ένας κύκλος. Για παύση της λειτουργίας, πατήστε ξανά το κουμπί. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές του κύκλου. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία σε παύση, πατήστε ξανά το κουμπί.
08	Πλήκτρο Τροφοδοσίας	Ο διακόπτης δείχνει να περιστραφεί στο πρόγραμμα «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» για να κλείσει η συσκευή. Όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας, γυρίστε τον διακόπτη αριστερά/δεξιά για να το ξεκινήσετε.

Λειτουργία πλυντηρίου

Καθυστερημένη Λήξη

Το πλυντήριο ρούχων μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να ολοκληρώνει την πλύση σας αυτόματα μετά από **Καθυστέρησης Λήξης** 3 έως 24 ωρών (σε βήματα της 1 ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει την ώρα που θα τελειώσει το πλύσιμο.

1. Επιλέξτε έναν κύκλο. Στη συνέχεια αλλάξτε τις ρυθμίσεις του κύκλου εάν είναι απαραίτητο.
2. Πατήστε επανειλημμένα τα πλήκτρα **Ξέβγαλμα (+)** και **Θερμοκρασία (-)** μέχρι να ρυθμιστεί η επιθυμητή ώρα τερματισμού.
3. Πατήστε **Έναρξη / Παύση ▷||**.
Η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει με το ρολόι σε λειτουργία.
4. Για να ακυρώσετε την **Καθυστερημένη Λήξη**, γυρίστε το κουμπί για να επανεκκινήσετε το πλυντήριο.

Πραγματική υπόθεση

Θέλετε να ολοκληρώσετε ένα δίωρο μάθημα 3 ώρες αργότερα από τώρα. Για να το κάνετε αυτό, πατάτε **Έναρξη / Παύση ▷||** στις 2:00 μ.μ., προσθέτετε την επιλογή **Καθυστερημένη Λήξη** στον τρέχοντα κύκλο και ρυθμίζετε το χρονόμετρο σε 3 ώρες. Τότε, τι συμβαίνει; Το πλυντήριο αρχίζει να λειτουργεί στις 3:00 μ.μ. και τελειώνει στις 5:00 μ.μ

Εικονίδιο Πλύση με Ατμό

Εάν αυτό το εικονίδιο είναι πάντα φωτεινό, σημαίνει ότι η λειτουργία Πλύση με Ατμό είναι ενεργοποιημένη. Ορισμένα μοντέλα δεν έχουν αυτήν τη διαμόρφωση λόγω των διαφόρων διαμορφώσεων μοντέλων, για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το πραγματικό μοντέλο.

Παιδικό Κλείδωμα

Για την αποφυγή ατυχημάτων από παιδιά, το Παιδικό Κλείδωμα κλειδώνει όλα τα κουμπιά εκτός από το πλήκτρο **Τροφοδοσίας** .

• Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Παιδικό Κλείδωμα, πατήστε και κρατήστε τα κουμπιά **Στέγνωμα** και **Ξέβγαλμα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Παιδικό Κλείδωμα, η  ένδειξη ανάβει.

Συναγερμός απενεργοποιημένος

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του επιλογέα κύκλου και όλων των κουμπιών.

• Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **θερμοκρασία** και **Ταχύτητα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Κλειδαριά της Πόρτας

Το εικονίδιο δεν είναι φωτεινό όταν η πόρτα δεν είναι κλειστή ή κλειδωμένη σωστά. Είναι πάντα φωτεινό όταν η πόρτα είναι σωστά κλειδωμένη.

Γεμίζω πάλι 3S

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Έναρξη / Παύση ▷||** για 3 δευτερόλεπτα. Αφού ξεκλειδωθεί η κλειδαριά, μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία προσθήκης ρούχων στη μέση.

Λειτουργία πλυντηρίου

■ Πρόγραμμα

Μείγμα: Για μικτό φορτίο που αποτελείται από βαμβάκι και συνθετικό.

Εκφράστε το 15': Για ελαφρώς λερωμένα ρούχα με βάρος λιγότερο από 2,0 kg που θέλετε να πλύνετε γρήγορα.

Βαμβάκι: Για βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες ή πουκάμισα.

Ο χρόνος πλύσης και ο αριθμός ξεβγάλματος προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με το φορτίο.

Μαλλί: Το μάλλινο κάλυμμα διαθέτει απαλό κούμπωμα και μούλιασμα για να προστατεύει τις μάλλινες ίνες από συρρίκνωση/παραμόρφωση. Συνιστάται ένα ουδέτερο απορρυπαντικό.

Εντατικός ☼: Για πολύ λερωμένα αντικείμενα. Ο χρόνος λειτουργίας είναι μεγαλύτερος από άλλους κύκλους. Ο ατμός παρέχει προστασία από αλλεργίες και εξαλείφει τα κοινά βακτήρια.

Κλινοσκεπάσματα ☼: Αυτή η διαδικασία είναι κατάλληλη για πλύσιμο βαρύτερων ρούχων. Τζιν, κλινοσκεπάσματα κ.λπ. Ο ατμός παρέχει προστασία από αλλεργίες και εξαλείφει τα κοινά βακτήρια.

Φροντίδα αλλεργιών ☼: Διαθέτει πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και επιπλέον ξεβγάλματα που βοηθούν στην αποτελεσματική απομάκρυνση του υπολειπόμενου απορρυπαντικού. Ο ατμός παρέχει προστασία από αλλεργίες και εξαλείφει τα κοινά βακτήρια.

Eco 40-60: Για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ειδών που δηλώνεται ότι μπορούν να πλυθούν στους 40°C ή 60°C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτός ο κύκλος χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό. Αυτός ο κύκλος έχει οριστεί ως προεπιλογή.

20°C: Ειδικές τεχνικές πλυσίματος σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο επιτρέπονται μόνο σε θερμοκρασία 20°C ενώ φοράτε προστατευτική ενδυμασία.

Ξέβγαλμα + Στύψιμο: Διαθέτει επιπλέον διαδικασία ξεβγάλματος μετά την εφαρμογή μαλακτικού στα ρούχα.

Στύψιμο: Διαθέτει πρόσθετη διαδικασία στυψίματος για αποτελεσματική αφαίρεση της υγρασίας από τα ρούχα.

Μόνο στέγνωμα: Για στέγνωμα γενικών ρούχων.

Πλύση και Στέγνωμα 60': Πλύση και στέγνωμα για 60 λεπτά.

Πλύσιμο αέρα: Για ρούχα που πρέπει να απομακρύνουν μυρωδιές και ρυτίδες.

Καθαρισμός τυμπάνου: Καθαρίζει το τύμπανο αφαιρώντας βρωμιά και βακτήρια από αυτό. Βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο είναι άδειο. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τον καθαρισμό του τυμπάνου.

Λειτουργία πλυντηρίου

■ Πίνακας διαδικασιών πλυσίματος

• Η αποτελεσματικότητα και η απόδοση πλύσης καθορίζονται από την ποιότητα του χρησιμοποιημένου απορρυπαντικού. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό εγκεκριμένο στο πλυντήριο.

• Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό, π.χ. για συνθετικό και μάλλινο ύφασμα.

Λάβετε πάντα υπόψη τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

• Μην χρησιμοποιείτε στεγνά καθαριστικά όπως τριχλωροαιθυλένιο και παρόμοια προϊόντα.

Επιλέξτε το καλύτερο απορρυπαντικό.

Πρόγραμμα	Βάρος (kg)	
	Πλύση	Στέγνωμα
Μείγμα	5	2,5
Εκφράστε το 15'	2	2
Βαμβάκι	10	6
Μαλλί	2	/
Εντατικός 	5	2,5
Κλινοσκεπάσματα 	7	3
Φροντίδα αλλεργιών	5	2,5
Eco 40-60	10	2
20°C	5	6
Ξέβγαλμα + Στύψιμο	10	6
Στύψιμο	10	6
Μόνο στέγνωμα	/	6
Πλύση και Στέγνωμα 60'	0,5	0,5
Πλύσιμο αέρα	/	3
Καθαρισμός τυμπάνου	0	0

• Μην προσθέτετε απορρυπαντικό σε σκόνη εάν το υγρό απορρυπαντικό δεν έχει χρησιμοποιηθεί, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή αφρού και δυσκολίες στο πλύσιμο λόγω υπερβολικής ποσότητας απορρυπαντικού.

• Ο χρόνος πλύσης και το αποτέλεσμα κάθε προγράμματος μπορούν να ελεγχθούν καλά για ρούχα με ελαφρά βρωμιά· προσθέστε περισσότερο απορρυπαντικό, βγάλτε μερικά ρούχα ή επιλέξτε πρόγραμμα με μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας εάν τα ρούχα είναι πολύ βρώμικα.

• Ορισμένα προγράμματα διαθέτουν λειτουργία επίγνωσης του βάρους του υφάσματος και εμφανίζουν «- -» στην περιοχή χρονισμού και στη συνέχεια εμφανίζουν τον χρόνο σε 2-3 λεπτά μετά τη ζύγιση.

• Αυτό το μηχάνημα έχει εκκεντρική λειτουργία προστασίας για τη διανομή και τη διασπορά των ρούχων, επομένως ο πραγματικός χρόνος πλύσης παρατείνεται, αυτό είναι φυσιολογικό.

• Μην αγγίζετε το μηχάνημα κατά τη διάρκεια του πρόγραμμα Στέγνωμα σε περίπτωση εγκαυμάτων! (Κατάλληλο για στεγνωτήρια)

■ Προφυλάξεις για τη λειτουργία στεγνώματος

Υφασμα ακατάλληλο για ξήρανση

- Υφασμα με ετικέτα Όχι Στέγνωμα·
- Υφασμα με μαλλί και κασμίρ, σε περίπτωση συρρίκνωσης·
- Λεπτό ύφασμα (όπως μετάξι), σε περίπτωση τσαλακώματος·
- Υφάσματα με πολυμερές καουτσούκ ή παρόμοια υλικά·
- Υφάσματα επεξεργασμένα με εύφλεκτο διαλύτη (όπως απορρυπαντικό και λάδι), σε περίπτωση έκρηξης·
- Βρεγμένα ρούχα μπορεί να αυξήσουν την κατανάλωση ενέργειας και χρόνου, επηρεάζοντας αρνητικά την απόδοση στεγνώματος.

⚠ Προφυλάξεις για το στέγνωμα

- Το βάρος των ρούχων που στεγνώνουν δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη ονομαστική ικανότητα στεγνώματος όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία στεγνώματος, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει κακό αποτέλεσμα στεγνώματος·
- Το κακό αποτέλεσμα στεγνώματος μπορεί να προκληθεί λόγω της μη ομαλής εισαγωγής νερού και της χαμηλής πίεσης νερού·
- Διαιρέστε τα ρούχα στεγνώματος σε παρτίδες εάν το βάρος τους υπερβαίνει τη μέγιστη ονομαστική ικανότητα στεγνώματος·
- Επιβεβαιώστε εάν τα ρούχα είναι κατάλληλα για στέγνωμα, μην αναμιγνύετε τα ρούχα με διαφορετικά υλικά·
- Στεγνώστε τα ρούχα από ειδικά υλικά (όπως βαμβάκι/ύφασμα/πλουσιόχρωμο μπουφάν/εσώρουχο κ.λπ.) αφού επιλέξετε το πρόγραμμα πλύσης·
- Επιλέξτε τον μέγιστο ρυθμό στύψιματος των ρούχων που πλένονται στο χέρι για να βελτιώσετε την απόδοση στεγνώματος και να συντομεύσετε το χρόνο στεγνώματος·
- Το πρόγραμμα αυτόματης αφυδάτωσης θα συνεχιστεί κατά το στέγνωμα των τάρτων program, ο χρόνος εμφάνισης ποικίλλει ανάλογα με τη διανομή των ρούχων. Η σωστή προσθήκη και μείωση των ρούχων μπορεί να βελτιώσει την απόδοση στεγνώματος·
- Ο αριστερός χρόνος στεγνώματος είναι κατά προσέγγιση χρόνος, μπορεί να μειωθεί ή να παραταθεί ανάλογα με ρούχα με διαφορετικά υλικά ή βαθμούς στεγνώματος·
- Τα ρούχα μπορεί να συρρικνωθούν ή να παραμορφωθούν ανάλογα με τα διαφορετικά υλικά και τα συστατικά των ρούχων μετά το στέγνωμα·
- Μην αγγίζετε ή ανοίγετε την πόρτα κατά το στέγνωμα σε περίπτωση εγκαυμάτων·
- Ανοίξτε την πόρτα μετά το στέγνωμα, βγάλτε τα ρούχα (ειδικά τα ρούχα με μεταλλικά φερμουάρ) πριν κρυώσουν σε περίπτωση εγκαυμάτων·
- Ο χρόνος στεγνώματος αναφέρεται στον επιλεγμένο χρόνο ή στον χρόνο αυτόματης συνειδητοποίησης ανά πρόγραμμα·
- Το μηχάνημα στεγνώνει ρούχα με βάση την αρχή της συμπίκνωσης· Πρέπει να εισάγει ή να αποστραγγίζει το νερό επανειλημμένα για να βελτιώσει την απόδοση στεγνώματος. Δεν ανήκει σε αστοχία μηχανής!

Λειτουργία Πλυντηρίου

Κατά προσέγγιση αναφορά βάρους υφασμάτων (αποξηραμένα)

 Εσώρουχα (Βαμβάκι, περίπου 50 g)	 Πετσέτα (Βαμβάκι, περίπου 70 g)	 Μπλούζα (Βαμβάκι, περίπου 150 g)	 Πουκάμισο (Βαμβάκι, περίπου 200 g)
 Κάλτσες (ανακατεύοντας, περίπου 50 g)	 Πάνα (περίπου 100 g)	 Μακρυμάνικο εσώρουχο (Βαμβάκι, περίπου 150 g)	 Ρούχα εργασίας (περίπου 600 g)

Κοινός οδηγός στεγνώματος υφασμάτων

Συνιστώμενο πρόγραμμα στέγνωμα για κοινά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα				
Τύπος υφασμάτων	Συνιστώμενο πρόγραμμα πλύσης	Συνιστώμενο πρόγραμμα στεγνώματος	Συνιστώμενο στέγνωμα Ποσ	Συμβουλές
Πουλόβερ	Μαλλί	—	—	Το ύφασμα είναι εύθραυστο σε υψηλή θερμοκρασία, μην στεγνώνει.
Κλινοσκεπάσματα	Εντατικός	Ισχυρή	≤ 3 τεμάχια	Το ύφασμα είναι εύκολο να στρίψει, αυτό μπορεί να το στεγνώσει πλήρως.
Πουκάμισο	Εκφράστε το 15'	Ελαφρύ	≤ 8 τεμάχια	Η Ελαφριά λειτουργία στεγνώματος αφήνει το ύφασμα απαλό και λείο, κατάλληλο για σιδέρωμα.
Θερμικά εσώρουχα	Εντατικός	Ισχυρή	≤ 5 τεμάχια	Το ύφασμα είναι παχύ και ένα δυνατό πρόγραμμα στεγνώματος μπορεί να το στεγνώσει πλήρως.
Εσώρουχα, πυτζάμες	Εντατικός	Κανονικό	≤ 8 τεμάχια	Η καλύτερη επίδραση στεγνώματος επιτυγχάνεται με κάτω ποσότητα.
Εξωτερικά ενδύματα (άνοιξη και φθινόπωρο)	Μείγμα	Κανονικό	≤ 8 τεμάχια	Η καλύτερη επίδραση στεγνώματος επιτυγχάνεται με κάτω ποσότητα.
Εξωτερικά ενδύματα (χειμωνιάτικα)	Μείγμα	Ισχυρή	≤ 5 τεμάχια	Το ύφασμα είναι παχύ και ένα δυνατό πρόγραμμα στεγνώματος μπορεί να το στεγνώσει πλήρως.
Παιδί	Φροντίδα αλλεργιών	Κανονικό	4~10 τεμάχια	Η καλύτερη επίδραση στεγνώματος επιτυγχάνεται με κάτω ποσότητα.
Πετσέτα, πετσέτα μπάνιου	Εντατικός	Κανονικό	4~8 τεμάχια	Η καλύτερη επίδραση στεγνώματος επιτυγχάνεται με κάτω ποσότητα.
τζιν παντελονι	Μείγμα	Κανονικό	4~10 τεμάχια	Η καλύτερη επίδραση στεγνώματος επιτυγχάνεται με κάτω ποσότητα.
Κοντομάνικη μπλούζα	Εκφράστε το 15'	Κανονικό	4~15 τεμάχια	Η καλύτερη επίδραση στεγνώματος επιτυγχάνεται με κάτω ποσότητα.

Ζεστή προτροπή

Επιλέξτε «Πλύση και Στέγνωμα 60'» και η διαδικασία πλύσης και στεγνώματος θα διαρκέσει 60 λεπτά. Για να εξασφαλίσετε το αποτέλεσμα στεγνώματος, συνιστάται να πλένετε δύο πουκάμισα ή ρούχα κάτω από 0,5 kg.

Λειτουργία πλυντηρίου

■ Εισαγωγή σε άλλες λειτουργίες

Ξεκλείδωμα πόρτας έκτακτης ανάγκης (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα)


■ Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στο τύμπανο είναι κάτω από το ασφαλές επίπεδο, η θερμοκρασία είναι κάτω από 40°C και ο εσωτερικός κάδος δεν περιστρέφεται εάν θέλετε να αφαιρέσετε τα ρούχα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης διακοπής ρεύματος. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και κατεβάστε τον, αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα μόλις τελειώσει το νερό.

■ Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε ή φορέστε τα ρούχα αφού ακούσετε έναν ελαφρύ ήχο από το κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης στο κάτω δεξιό μέρος της μπροστινής πλευράς.

■ Αντικαταστήστε το κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης.

■ Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Τράβηγμα έκτακτης ανάγκης στο σχοινί

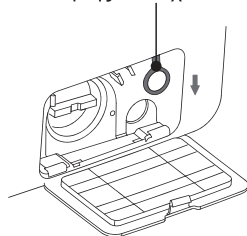

Αυτόματη Διανομή (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα)

■ Αυτό το μηχάνημα μπορεί να διανέμει αυτόματα το απορρυπαντικό ρούχων. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μόνοι σας το απορρυπαντικό σε σκόνη, απενεργοποιήστε το κουμπί συνδυασμού για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία.

■ Όταν ξεκινάτε το μηχάνημα, εάν η ενδεικτική λυχνία δείχνει πλήρης, σημαίνει ότι το απορρυπαντικό είναι άφθονο· όταν τελειώσει το πλύσιμο, εάν έχει απομείνει μόνο μία μπάρα από το φως και δείχνει «□□□□» για το χρόνο σέρβις, σημαίνει ότι το απορρυπαντικό τελειώνει, τότε πρέπει να προσθέσετε το απορρυπαντικό.

■ Μπορείτε να βάλετε το απορρυπαντικό στη θήκη του απορρυπαντικού πριν το πλύνετε και το μηχάνημα θα διανείμει αυτόματα το απορρυπαντικό ανάλογα με το βάρος των ρούχων καθώς πλένονται.

■ Βρείτε τον πίνακα διεργασιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προεπιλεγμένη κατάσταση για αυτήν τη λειτουργία.

Λειτουργία Συνέχισης

■ Αυτό το μηχάνημα έχει τη λειτουργία επαναφοράς σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή χαλαρό φως κατά τη διαδικασία της μηχανής, το μηχάνημα μπορεί να θυμηθεί την κατάσταση λειτουργίας και να συνεχίσει την εργασία όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία.

Λειτουργία Πλυντηρίου

Λειτουργία Μνήμης (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα)

■ Αυτό το μηχάνημα μπορεί να θυμάται αυτόματα την πιο πρόσφατη διαδικασία εργασίας. Η διαδικασία πλύσης και οι ρυθμίσεις που κάνατε την τελευταία φορά απομνημονεύονται από το μηχάνημα όταν το ενεργοποιείτε, επομένως το πιο πρόσφατο πλύσιμο θα ξεκινήσει από προεπιλογή όταν το μηχάνημα ενεργοποιηθεί.

Επίγνωση Ζυγίσματος Υφασμάτων

■ Στην αρχή της πλύσης, το πλυντήριο θα εκτιμήσει το βάρος των ρούχων και θα διανείμει αυτόματα το απορρυπαντικό (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετό απορρυπαντικό στη θήκη), και στη συνέχεια θα αποφασίσει ανάλογα την ποσότητα του νερού, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης νερού.

Προστασία Ανισορροπίας

■ Όταν το μηχάνημα είναι έτοιμο για στύψιμο, το πλυντήριο μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ισορροπήσει τα ρούχα λόγω μεγάλης ανισορροπίας.

■ Εάν τα ρούχα είναι ακόμα ανισορροπημένα στο τύμπανο μετά από αυτό, η ταχύτητα στύψιματος μπορεί να μειωθεί για να αποφευχθούν οι μεγάλοι κραδασμοί.

■ Εάν τα ρούχα στο τύμπανο είναι πολύ λιγότερα, το μηχάνημα ενδέχεται να μην στύψει λόγω της προστασίας από ανισορροπία, τότε θα πρέπει να προσθέσετε περισσότερα ρούχα στο μηχάνημα για να το κάνετε να στύψει.

Ψεκάσμός (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα)

■ Αυτό το μηχάνημα υιοθετεί την τεχνολογία αυτόματης διανομής απορρυπαντικού. νερό θα ρέει από τη θήκη του απορρυπαντικού μέχρι το απορρυπαντικό παράδοσης στο εσωτερικό τύμπανο. Θα ψεκάσει επίσης νερό στο τζάμι του παραθύρου παρατήρησης, το οποίο έχει καλύτερο αποτέλεσμα στον καθαρισμό του αφρού και των λεκέδων στο ρούχο και στο παράθυρο. Αυτό θα κάνει τη διαδικασία πλύσης πιο καθαρή και θα δημιουργήσει ένα υψηλής απόδοσης, εξοικονόμηση νερού και καθαρό περιβάλλον πλύσης!

Λαμπτήρας τυμπάνου (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα)

■ Στην αρχή του προγράμματος, στο τέλος του προγράμματος και στην παύση της κατάστασης πλύσης, θα ανάψει η λυχνία του κυλίνδρου του πλυντηρίου. Μπορείτε να παρατηρήσετε την κατάσταση των ρούχων στο πλυντήριο και να νιώσετε τη διασκέδαση του έξυπνου πλυντηρίου.

Σημείωση: Λόγω της αναβάθμισης του μοντέλου προϊόντος, η διαμόρφωση της λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν την περιγραφή, λάβετε ως βασική την πραγματική λειτουργία του μοντέλου!

Συντήρηση

■ Εύρος επισκευής

- Το πλυντήριο σας έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση·
- Το πλυντήριο σας μπορεί να πλένει μόνο ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο·
- Το πλυντήριο σας μπορεί να συνδεθεί μόνο σε βρύση κρύου νερού, επιλέξτε οικιακό απορρυπαντικό χαμηλού αφρού και μέσο περιποίησης κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο που πωλείται στην αγορά·
- Το ατσάλινο σύρμα με επένδυση στα ρούχα θα εμφανιστεί κατά το πλύσιμο. Για να προστατέψετε το μηχάνημα και τα ρούχα σας, μην πλένετε τα ρούχα με ατσάλινο σύρμα στο μηχάνημα·
- Κόβετε το νερό και το ρεύμα κάθε φορά μετά το πλύσιμο·
- Οι συνθήκες περιβάλλοντος υπηρεσίας είναι οι εξής·
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 4-40°C.
- Σχετική υγρασία: κάτω από 95% (σε θερμοκρασία 25°C)·
- Κρατάτε τα κατοικίδια μακριά από το μηχάνημα·
- Τα παιδιά ή οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν το μηχάνημα με τη συντροφιά ενός κηδεμόνα·
- Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε το μηχάνημα σε δωμάτιο με αποστράγγιση δαπέδου·
- Μην πλένετε χαλιά στο μηχάνημα·
- Υιοθετήστε τη σύνδεση Υ για να συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα τριών ακίδων με καλώδιο γείωσης και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι γειωμένη.



Ειδοποίηση: Προσοχή στην ηλεκτροπληξία!

- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή διακόψτε την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση·
- Μην χρησιμοποιείτε χημικό διάλυμα σε περίπτωση έκρηξης.

■ Καθαρίστε το εξωτερικό σώμα και τον πίνακα ελέγχου


- Σκουπίστε με ένα μαλακό και βρεγμένο πανί·
- Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό με λειαντικό
- Σκουπίστε τα υπολείμματα απορρυπαντικού αμέσως μετά το γέρισμα·
- Μην καθαρίζετε το μηχάνημα ψεκάζοντας νερό πάνω του.

■ Καθαρίστε το εσωτερικό τύμπανο


- Ανοίξτε την πόρτα και κρατήστε την στεγνή·
- Σκουριά: αφαιρέστε το με απορρυπαντικό χωρίς χλωριούχα αντί για σφαίρα από ατσάλινο σύρμα.

■ Καθαρίστε το συρτάρι απορρυπαντικού



Η δομή της θήκης απορρυπαντικού διαφέρει από τα διάφορα μοντέλα του μηχανήματος· Παρακαλούμε ακολουθήστε τα βήματα και τις μεθόδους που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα για να καθαρίσετε τη θήκη απορρυπαντικού:

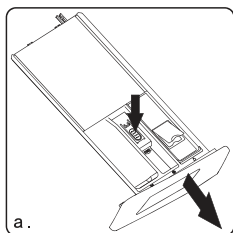

Αυτόματος διανομέας

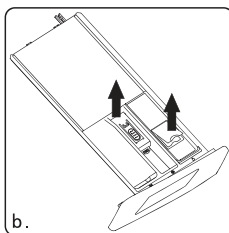

Κοινός διανομέας

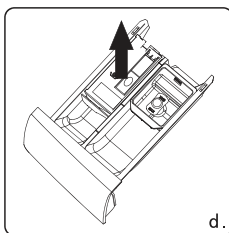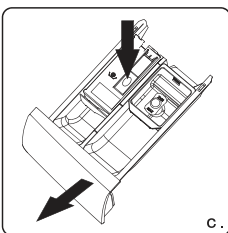

■ Εάν υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού ή μαλακτικού στη θήκη:

♦ Όπως φαίνεται στο σχ. a(c), τραβήξτε τη θήκη και πιέστε προς τα κάτω τη ράβδο ορίου. τραβήξτε όλο το συρτάρι έξω.

♦ Όπως φαίνεται στο σχ. b(d), ανοίξτε τη θήκη (σηκώστε την αργά) και βγάλτε την πλάκα σιφονιού (σηκώστε την).

♦ Χρησιμοποιήστε νερό βρύσης ή βούρτσα για να πλύνετε τη θήκη απορρυπαντικού και το σωλήνα του σιφονιού.

♦ Επαναφέρετε το κάλυμμα της θήκης και το σωλήνα σιφονιού και σπρώξτε το συρτάρι προς τα μέσα.

■ Λίγο απορρυπαντικό θα ρέει στο κουτί νερού όταν σχεδιάζετε τη θήκη, αυτό είναι φυσιολογικό.

Προσπαθήστε να μην ανοίγετε και να κλείνετε επανειλημμένα τη θήκη απώλειας απορρυπαντικού.

■ Προσέξτε τη διαρροή απορρυπαντικού που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία κατά τη ρύθμιση (όπως κλίση και μετακίνηση, κ.λπ.) του μηχανήματος (τραβήξτε τη θήκη πριν τη ρύθμιση).

■ Ανάκτηση από την κατάψυξη

Το πλυντήριο μπορεί να παγώσει όταν πέσει κάτω από τους 0°C.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

2. Ρίξτε ζεστό νερό πάνω από τη βρύση για να χαλαρώσει ο εύκαμπτος σωλήνας νερού.

3. Αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού και μουλιάστε τον σε ζεστό νερό.

4. Ρίξτε ζεστό νερό στο τύμπανο και αφήστε το για περίπου 10 λεπτά.

5. Συνδέστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στη βρύση.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

1. Όταν το πλυντήριο ξαναχρησιμοποιηθεί, βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 0°C.

2. Εάν το πλυντήριό σας βρίσκεται σε ένα δωμάτιο όπου μπορεί να παγώσει εύκολα, αδειάστε το νερό που απομένει στο εσωτερικό του σωλήνα αποστράγγισης και του σωλήνα εισαγωγής σχολαστικά.


3. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εάν το πλυντήριό σας είναι παγωμένο.




Προσοχή: Προσοχή στο ζεμάτισμα!

- Συντηρήστε το μηχάνημα αφού κρυώσει το ζεστό νερό σε περίπτωση εγκαυμάτων·
- Κλείστε τη βρύση!


■ Καθαρισμός αντλίας εξόδου (συνιστάται δύο φορές το χρόνο)

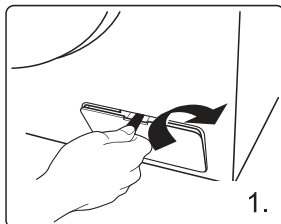

Σπάστε το προστατευτικό κάλυμμα της αντλίας εξόδου με μια λεπίδα ή ένα νόμισμα όπως φαίνεται στην εικόνα·

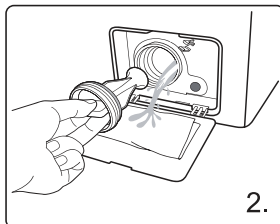


Ξεβιδώστε το κάλυμμα της αντλίας (προσοχή στα υπολείμματα νερού) και αφαιρέστε τα υπολείμματα των ρούχων και καθαρίστε το εντελώς έως ότου η λεπίδα μπορεί να περιστραφεί ελεύθερα·

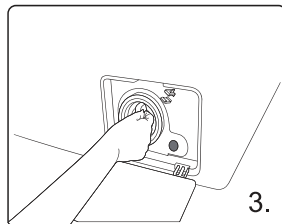


Τοποθετήστε στο κάλυμμα της αντλίας και βιδώστε το για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού όπως φαίνεται στην εικόνα. Βάλτε το προστατευτικό κάλυμμα!


■ Καθαρισμός φίλτρου εισόδου (συνιστάται δύο φορές το χρόνο)

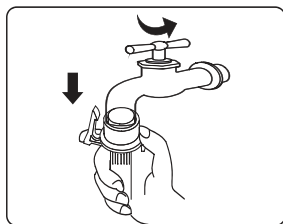

Κλείστε τη βρύση, αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου και καθαρίστε το φίλτρο με μια βούρτσα·

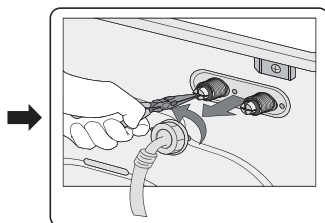

Ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου στο πίσω μέρος του μηχανήματος και τραβήξτε προς τα έξω το φίλτρο με μια πένσα. αποκαταστήστε το μετά τον καθαρισμό·

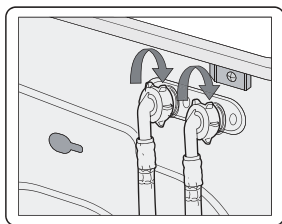

Συνδέστε το ξανά με τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής και ανοίξτε τη βρύση για να ελέγξετε εάν υπάρχει διαρροή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κοινή μέθοδος ανάλυσης και εξάλειψης αστοχίας

Μπορεί να μην είναι αποτυχία όταν συμβαίνουν οι παρακάτω συνθήκες.

Ελέγξτε και επιβεβαιώστε σύμφωνα με την παρακάτω λίστα πριν στείλετε για συντήρηση. Έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι αποτυχία, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης μετά την πώληση αντί να το επισκευάσετε μόνοι σας. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και κλείστε τη βρύση πριν κάνετε έλεγχο για να διασφαλίσετε την ασφάλεια.

Λίγο νερό έμεινε στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και στο μηχάνημα για την πρώτη χρήση



Κανονικό, έμεινε νερό κατά την επιθεώρηση παράδοσης.

Το μηχάνημα δεν λειτουργεί



Είναι διακοπή ρεύματος ή μη φυσιολογικό ρεύμα;
Το καλώδιο ρεύματος είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα;
Ασφάλεια ρεύματος ή διακόπτης ρεύματος σε καλή κατάσταση;
Ο διακόπτης ρεύματος πατήθηκε κάτω;
Άνοιξε η βρύση;
Έχει οριστεί η κράτηση;
Το πλήκτρο «Έναρξη/Παύση» πατημένο προς τα κάτω;

Χωρίς λειτουργία κλειδιών



Έχει ρυθμιστεί η λειτουργία «Κλειδωμα για παιδιά»;
Πατήστε το πλήκτρο «Έναρξη/Παύση» πριν επιλέξετε άλλες λειτουργίες μετά την εκκίνηση του μηχανήματος.

Διαρροή νερού ταινίας



Είναι το σχήμα της βρύσης κατάλληλο;
Ο σύνδεσμος του σωλήνα εισαγωγής έχει εγκατασταθεί καλά;
Η βρύση έχει υποστεί ζημιά;

Μη φυσιολογικός ήχος



Γέρνει το μηχάνημα και τρέμει;
Υπάρχουν νομίσματα, φερμουάρ ή άλλα ξένα αντικείμενα;
Προκαλείται από κουμπιά ή φερμουάρ;

Δεν ρέει νερό ή εισρέει πολύ αργά



Είναι ανοιχτή η βρύση; διακοπή παροχής νερού;
Η βαλβίδα εισαγωγής είναι φραγμένη; (καθαρή βαλβίδα εισαγωγής)
Η βρύση και ο σωλήνας εισαγωγής έχουν παγώσει;
Η λειτουργία διατήρησης έχει επιλεγεί;
Πατήθηκε το πλήκτρο «Έναρξη/Παύση»;
Υπάρχει κάμψη στον σωλήνα παροχής;
Είναι η πίεση νερού κάτω από την ελάχιστη απαιτούμενη;

Εκροές νερού ενώ εισρέουν



Είναι το ύψος εγκατάστασης του σωλήνα αποστράγγισης μικρότερο από 65 cm;
Είναι το στόμιο του σωλήνα αποστράγγισης εμποτισμένο με νερό;

Κακό αποτέλεσμα πλυσίματος



Είναι κατάλληλη η δόση απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται;
Έχει επιλεγεί σωστά το πρόγραμμα;

Το πλυντήριο πλένεται αργά



Ο όγκος των ρούχων υπερβαίνει την τυπική ικανότητα πλύσης;

Το μηχάνημα σταματά κατά τη λειτουργία



Διακόπτεται ξαφνικά η παροχή ρεύματος ή νερού;
Είναι πατημένο το πλήκτρο «Έναρξη/Παύση»;

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το μηχάνημα δεν αφυδατώνει	III	Χρειάζεται λίγος χρόνος για να αφυδατωθεί μετά τη ρύθμιση του χρόνου αφυδάτωσης. Τα ρούχα είναι στριμμένα ή με κόμπους;
Θορυβώδης, δονούμενη και μετατοπισμένη κατά την αφυδάτωση	III	Είναι η συσκευή θορυβώδης, δονούμενη ή μετατοπίζεται κατά την αφυδάτωση ενώ είναι σταθερά τοποθετημένη; (Ρυθμίστε τα υποστηρικτικά πόδια ώστε να εξασφαλίσετε σταθερότητα) Τα ρούχα είναι στριμμένα ή έχουν δεθεί κόμπους; Το μηχάνημα τρακάρει άλλα αντικείμενα; Υπάρχουν εξωτερικά θέματα;
Κακό αποτέλεσμα αφυδάτωσης	III	Το αποτέλεσμα αφυδάτωσης ποικίλλει από διαφορετικά ρούχα.
Δεν εκροές νερού ή εκροές πολύ αργά	III	Είναι ο σωλήνας αποστράγγισης λυγισμένος, φραγμένος ή παγωμένος; Είναι το ύψος εγκατάστασης του σωλήνα αποστράγγισης 100 cm υψηλότερο από το έδαφος; Είναι μπλοκαρισμένο το φίλτρο;
Λήξη χρονικού ορίου κράτησης αλλά το πλύσιμο ημιτελές	III	Μετατόπιση ρούχων κατά το πλύσιμο· Οι κακές συνθήκες εισόδου και εξόδου παρατείνουν τον χρόνο πλύσης.

Κωδικοί πληροφοριών

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

* Ανοίξτε τη βρύση κατά την επιλογή της διαδικασίας στεγνώματος, διαφορετικά μπορεί να ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός.

* Εάν η οθόνη εμφανίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα το μήνυμα «Ζεστό», ίσως η βρύση να μην είναι ανοιχτή και το συγκρότημα συμπυκνωμάτων να μην επιτρέπει καθοδική ροή.

ΟΘΟΝΗ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΕΙΣ
E1	Λήξη χρόνου εισροής	Ελέγξτε εάν η βρύση είναι ανοιχτή, η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή ή αν υπάρχει αστοχία νερού· Εάν η βλάβη εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E2	Λήξη χρονικού ορίου εκροής	Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης, ελέγξτε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος· εάν η αστοχία εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E3	Σφάλμα κλειδώματος	Ξανακλείστε την πόρτα· εάν η αστοχία εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

E4	Ειδοποίηση υπερχειλίσας	Συνεχίστε να τρέχετε μετά την αυτόματη αποστράγγιση του νερού μέχρι τη στάθμη του νερού πλύσης· εάν η αστοχία εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E5	Αστοχία κινητήρα	Επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E6	Αστοχία σωλήνα θέρμανσης	Επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E7	Βλάβη θερμικού αισθητήρα	Επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E8	Απαράμιλλο λογισμικό/ υλισμικό στην κύρια πλακέτα και στην πλάκα αναστροφής συχνότητας	Επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E9	Αστοχία επικοινωνίας πλάκας αναστροφής συχνότητας	Επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
E10	Αστοχία πλάκας αναστροφής συχνότητας	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E13	Αποτυχία ανεμιστήρα στεγνώματος	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E14	Αποτυχία στεγνώματος θερμαντήρα	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E15	Θερμικός αισθητήρας σε αστοχία εξόδου αέρα ξήρανσης	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E16	Θερμικός αισθητήρας σε αστοχία εισόδου αέρα ξήρανσης	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E91	Αποτυχία επικοινωνίας μονάδας ξήρανσης	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
hSP	Σφάλμα αποστράγγισης	Υπερφορτώστε την εκκεντρική δύναμη, παρακαλώ σκορπίστε ρούχα ή προσθέστε μερικά ρούχα· επανεκκινήστε το πρόγραμμα μετά την προσθήκη ρούχων· εάν το δέλεαρ εξακολουθεί να υπάρχει, επικοινωνήστε μαζί μας για συντήρηση.
EP	Η διαδικασία που εκτελείται δεν αντιστοιχεί στον κύκλο που δείχνει το κουμπί.	Γυρίστε τον επιλογέα κύκλου στον κύκλο που αντιστοιχεί στη διαδικασία που εκτελείται.

Σημείωση:

Ανατρέξτε στο μοντέλο που έχετε αγοράσει για εμφάνιση σφαλμάτων εδώ. Διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετικές ενδείξεις σφαλμάτων.

■ Ετικέτα περιποίησης υφασμάτων

	Ανθεκτικό υλικό		Μπορεί να σιδερωθεί στους 100°C μέγιστη
	Ευαίσθητα ύφασμα		Μη σιδερώνετε
	Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 90°C		Μπορεί να καθαριστεί με στεγνό καθάρισμα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε διαλύτη
	Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 60°C		Στεγνό καθάρισμα μόνο με υπερχλωρίδιο, αναπτήρα, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 40°C		Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμα αεροσκαφών, καθαρό οινόπνευμα ή R113
	Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 30°C		Να μην στεγνωκαθαριστεί
	Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στο χέρι		Στεγνό επίπεδο
	Μόνο στεγνό καθάρισμα		Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
	Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό		Στεγνό σε κρεμάστρα ρούχων
	Μην λευκάνετε		Στεγνώστε σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί στους 200°C μέγιστη		Στεγνωτήριο σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
	Μπορεί να σιδερωθεί στους 150°C μέγιστη		Μην στεγνώνετε

■ Διαλογή ρούχων

- Μην υπερβαίνετε την ονομαστική ικανότητα πλύσης·
- Αφαιρέστε όλα τα ξένα σώματα στα ρούχα, όπως κλιπ, κέρματα και ούτω καθεξής, σε περίπτωση φθοράς των ρούχων και του μηχανήματος·
- Δώστε κόμπο τη γραβάτα, κουμπώστε, κλείστε το φερμουάρ και ράψτε τα ρούχα. Βάλτε μικρά αντικείμενα (όπως μαντήλι, γάντια, κάλτσες κ.λπ.), στριμμένα και φορητά ρούχα στο δίχτυ πριν το πλύσιμο. Τα ρούχα στο δίχτυ δεν πρέπει να είναι περισσότερα από 400 g και να πλένονται μαζί με άλλα ρούχα·
- Αναμείξτε μικρά ρούχα και μεγάλα ρούχα μαζί·
- Κλείστε την πόρτα και μην τοποθετείτε τα ρούχα ανάμεσα στην πόρτα και τον στεγανοποιητικό δακτύλιο.

■ Βάλτε ταξινομημένα ρούχα

- Ταξινομήστε τα ρούχα σύμφωνα με τις πληροφορίες πλυσίματος που παρέχονται από τον κατασκευαστή, όπως ετικέτες πλυσίματος, είδη υφασμάτων, χρώμα και ρυθμιζόμενη θερμοκρασία πλύσης κ.λπ.
- Ελέγξτε εάν το χρώμα των ρούχων ξεθωριάζει για την πρώτη φορά πλύσης·
- Μην αφήνετε ρούχα μέσα στο πλυντήριο για μεγάλα χρονικά διαστήματα, καθώς μπορεί να αναπτυχθεί μούχλα και να σχηματιστούν λεκέδες. Πλύνετε εντός των κατάλληλων προθεσμιών.
- Παρακαλούμε πλένετε τα ρούχα σύμφωνα με τη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί αλλαγή χρώματος ή παραμόρφωση·
- Μην πλένετε αδιάβροχα ρούχα ή προϊόντα (όπως στολή του σκι, αδιάβροχο παλτό και κουρτίνα κ.λπ.)

■ Ηλεκτρική προειδοποίηση

Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και άλλα ατυχήματα, θυμηθείτε την ακόλουθη υπενθύμιση:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα ισχύος. Εάν δεν είστε σίγουροι για την τάση στο σπίτι, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο ηλεκτροδότησης.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης, το μέγιστο ρεύμα μέσω του πλυντηρίου θα φτάσει τα 10 A. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες τροφοδοσίας (ρεύμα, τάση και καλώδιο) μπορούν να πληρούν τις κανονικές απαιτήσεις φορτίου για το μηχάνημα.
- Προστατέψτε σωστά το καλώδιο ρεύματος. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι καλά στερεωμένο έτσι ώστε να μην σκοντάφτει τους ανθρώπους ή άλλα πράγματα και να μην καταστραφεί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη θέση της πρίζας.
- Μην υπερφορτώνετε την επιτοίχια πρίζα ή μην τεντώνετε το καλώδιο. Η υπερβολική φόρτωση της καλωδίωσης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Μην βγάζετε το φις από την πρίζα με βρεγμένο χέρι.
- Για να διασφαλιστεί η ασφάλειά σας, το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί σε μια γειωμένη πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι σωστά και αξιόπιστα γειωμένη.

■ Προστασία του περιβάλλοντος

- Το πλυντήριο κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτό το πλυντήριο, τηρήστε τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος έτσι ώστε το πλυντήριο να μην μπορεί να συνδεθεί στο ρεύμα. Αφαιρέστε την πόρτα για να μην παγιδευτούν μικρά ζώα και παιδιά μέσα στο πλυντήριο.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες απορρυπαντικού που συνιστώνται στις οδηγίες των κατασκευαστών απορρυπαντικών.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και κηλίδες πριν από τον κύκλο πλύσης μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ηλεκτρισμό πλένοντας μόνο πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).
- Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΥ. Η υπεύθυνη ανακύκλωση μπορεί να συμβάλει στην ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης επαναχρησιμοποίησης των πόρων υλικών, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ακατάλληλη διάθεση απορριμμάτων. Χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και παραλαβής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντική ασφαλή ανακύκλωση.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Πρόγραμμα προσδιορισμού ενέργειας:

Πλύση: Eco 40-60

Πλύση και Στέγνωμα: Eco 40-60+ΣΤΕΓΝΩΜΑ

Δελτίο προϊόντων

CP1012SA0GR	Μονάδα	Eco 40-60			20 °C	βαμβάκι 95	Μαλλί	Εκφράστε το 15'	Εντατικός
		100% φορτίο	50% φορτίο	25% φορτίο					
Ονομαστική χωρητικότητα	kg	10,0	5,0	2,5	5,0	10,0	2,0	2,0	5,0
διάρκεια	h:mm	3:59	3:00	3:00	0:50	2:23	0:46	0:15	2:24
ενέργεια	kWh/ κύκλο	0,875	0,573	0,237	0,218	1,617	0,131	0,058	0,808
νερό	L/κύκλο	68,0	50,0	42,0	44,0	70,0	59,0	37,0	50,0
Μέγιστη θερμοκρασία	°C	38	33	23	21	76	21	19	50
RMC	%	53,9	53,9	53,9	75,0	70,0	76,0	85,0	70,0
Ταχύτητα περιστροφής	rpm	1200	1200	1200	800	800	400	800	800

Δελτίο προϊόντων

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα: TCL

Διεύθυνση προμηθευτή: Δρόμος 10 Yunhu, Ζώνη Οικονομικής Ανάπτυξης, Χεφεί, Ανχούι, Κίνα

Αναγνωριστικό μοντέλου: CP1012SA0GR

Γενικές παράμετροι προϊόντος:

Παράμετρος	Αξία		Παράμετρος	Αξία	
Ονομαστική χωρητικότητα (kg)	Ονομαστική χωρητικότητα	6,0	Διαστάσεις σε cm	Υψος	85
	Ονομαστική ικανότητα πλύσης	10,0		Πλάτος	62,8
				Βάθος	59,5
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	EEl_W	51,9	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	EEl_W	A
	EEl_{WD}	82,0		EEl_{WD}	E
Δείκτης αποτελεσματικότητας πλύσης	I_W	1,031	Η αποτελεσματικότητα πλύσης (g/kg ξηρού υφάσματος)	I_R	5,0
	J_w	1,031		J_R	5,0
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Eco 40-60 σε συνδυασμό πλήρους και τεχνητού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,513		Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου σε συνδυασμό πλήρους και μισού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	3,766	
Η κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο για το πρόγραμμα Eco 40-60 με πλήρη και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	52		Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, για τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου σε συνδυασμό πλήρους και μισού φορτίου. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	89	

Δελτίο προϊόντων

Μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του επεξεργασμένου υφάσματος (°C) για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου στεγνωτηρίου, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Eco 40-60.	Ονομαστική χωρητικότητα	38	Μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του επεξεργασμένου υφάσματος (°C) για τον κύκλο πλύσης του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου, χρησιμοποιώντας τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος.	Ονομαστική χωρητικότητα	34
	Ήμισυ	33		Ήμισυ	25
	Τέταρτο	23			
Ταχύτητα στυψίματος (rpm)	Ονομαστική χωρητικότητα	1200	Σταθμισμένη υπολειπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία (%)	53,9	
	Ήμισυ	1200			
	Τέταρτο	1200			
Διάρκεια προγράμματος Eco 40-60 (h:min)	Ονομαστική χωρητικότητα	3:59	Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	B	
	Ήμισυ	3:00			
	Τέταρτο	3:00			
Εκπομπές εναέριου ακουστικού θορύβου κατά τη φάση στυψίματος για τον κύκλο πλύσης EC040-60 με ονομαστική ικανότητα πλύσης (dB(A) προς 1 pW)	72		Διάρκεια κύκλου πλύσης και στεγνώματος (h:min)	Ονομαστική χωρητικότητα	9:48
				Ήμισυ	6:40
Τύπος	ελεύθερος		Κατηγορία εκπομπής εναέριου ακουστικού θορύβου για τη φάση στυψίματος για το πρόγραμμα Eco 40-60 σε ονομαστική ικανότητα πλύσης	A	
Λειτουργία απενεργοποίησης (W) (εάν υπάρχει)	0,50		Λειτουργία αναμονής (W) (εάν υπάρχει)	0,50	
Καθυστέρηση έναρξης (W) (εάν υπάρχει)	4,00		Αναμονή δικτύου (W) (εάν υπάρχει)	-	
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής: 2 χρόνια					
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης			OXI		

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΔΗΛΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ
Ονομαστική χωρητικότητα για τον κύκλο πλύσης, σε διαστήματα 0,5 kg (c)	kg	10,0
Ονομαστική χωρητικότητα για τον κύκλο πλύσης και στεγνώματος, σε διαστήματα 0,5 kg (d)	kg	6,0
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 κατά την ονομαστική χωρητικότητα πλύσης ($E_{w, full}$)	kWh/κύκλο	0,875
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 στο μισό της ονομαστικής χωρητικότητας πλύσης ($E_{w, 1/2}$)	kWh/κύκλο	0,573
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 στο ένα τέταρτο της ονομαστικής ικανότητας πλύσης ($E_{w, 1/4}$)	kWh/κύκλο	0,237
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 (E_w)	kWh/κύκλο	0,513
Τυπική κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 (SCE_w)	kWh/κύκλο	0,988
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης του κύκλου πλύσης (EEL_w)	-	51,9
Κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στην ονομαστική χωρητικότητα ($E_{WD, full}$)	kWh/κύκλο	4,620
Κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στη μισή ονομαστική χωρητικότητα ($E_{WD, 1/2}$)	kWh/κύκλο	2,485
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος (E_{WD})	kWh/κύκλο	3,766
Τυπική κατανάλωση ενέργειας του κύκλου πλύσης και στεγνώματος (SCE_{WD})	kWh/κύκλο	4,593
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης Κύκλου Πλύσης και Στεγνώματος (EEL_{WD})	-	82,0
Κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco 40-60 κατά την ονομαστική χωρητικότητα πλύσης ($W_{w, full}$)	L/κύκλο	68,0
Κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco 40-60 στο μισό της ονομαστικής χωρητικότητας πλύσης ($W_{w, 1/2}$)	L/κύκλο	50,0
Κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco 40-60 στο ένα τέταρτο της ονομαστικής ικανότητας πλύσης ($E_{w, 1/4}$)	L/κύκλο	42,0
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού του κύκλου πλύσης (W_w)	L/κύκλο	52
Κατανάλωση νερού στον κύκλο πλύσης και στεγνώματος στη μέγιστη χωρητικότητα ($W_{WD, full}$)	L/κύκλο	103,0
Κατανάλωση νερού στον κύκλο πλύσης και στεγνώματος στη μισή χωρητικότητα ($W_{WD, 1/2}$)	L/κύκλο	68,0

Σταθμισμένη κατανάλωση νερού του κύκλου πλύσης και στεγνώματος (W_{WD})	L/κύκλο	89
Δείκτης απόδοσης πλύσης του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα (I_w)	-	1,031
Δείκτης απόδοσης πλύσης του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα (I_w)	-	1,031
Δείκτης απόδοσης πλύσης του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα τετάρτου (I_w)	-	1,031
Δείκτης απόδοσης πλύσης του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στην ονομαστική χωρητικότητα (J_w)	-	1,031
Δείκτης απόδοσης πλύσης του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στη μισή ονομαστική χωρητικότητα (J_w)	-	1,031
Αποτελεσματικότητα έκπλυσης του προγράμματος Eco 40-60 με ονομαστική ικανότητα πλύσης (I_R)	g/kg	5,0
Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική ικανότητα πλύσης (I_R)	g/kg	5,0
Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος του προγράμματος Eco 40-60 με ονομαστική ικανότητα πλύσης τετάρτου (I_R)	g/kg	5,0
Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος του κύκλου πλύσης και στεγνώματος σε ονομαστική χωρητικότητα (J_R)	g/kg	5,0
Αποτελεσματικότητα ξεβγάλματος του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στη μισή ονομαστική χωρητικότητα (J_R)	g/kg	5,0
Διάρκεια του προγράμματος ECO 40-60 στη μέγιστη χωρητικότητα πλύσης (t_w)	h:min	3:59
Διάρκεια προγράμματος του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική ικανότητα πλύσης (t_w)	h:min	3:00
Προγράμματος του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα τριμήνου (t_w)	h:min	3:00
Διάρκεια κύκλου του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στην ονομαστική χωρητικότητα (t_{WD})	h:min	9:48
Διάρκεια κύκλου του κύκλου πλύσης και στεγνώματος στη μισή ονομαστική χωρητικότητα (t_{WD})	h:min	6:40
Θερμοκρασία που επιτυγχάνεται για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (T)	°C	38
Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (T)	°C	33

Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου κατά τη διάρκεια του προγράμματος ECO40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα τετάρτων (T)	°C	23
Θερμοκρασία που επιτυγχάνεται για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου στον κύκλο πλήσης κατά τη διάρκεια του κύκλου πλήσης και στεγνώματος στην ονομαστική χωρητικότητα (T)	°C	34
Θερμοκρασία που επιτυγχάνεται για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου στον κύκλο πλήσης κατά τη διάρκεια του κύκλου πλήσης και στεγνώματος στη μισή ονομαστική χωρητικότητα (T)	°C	25
Ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος του προγράμματος Eco 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα πλήσης (S)	rpm	1200
Ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα τετάρτων (S)	rpm	1200
Ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος του προγράμματος Eco 40-60 στο ένα τέταρτο της ονομαστικής χωρητικότητας πλήσης (S)	rpm	1200
Ζυγισμένη υπολειπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία μετά το πλύσιμο (D)	%	53,9
Τελική περιεκτικότητα σε υγρασία μετά την ξήρανση	%	0,0
Εκπομπές εναέριου ακουστικού θορύβου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco 40-60 (φάση στυψίματος)	dB(A) re 1 pW	72
Κατανάλωση ενέργειας στη «λειτουργία απενεργοποίησης» (P_o) (εάν υπάρχει)	W	0,50
Κατανάλωση ενέργειας σε «λειτουργία αναμονής» (P_{sm}) (εάν υπάρχει)	W	0,50
Η «λειτουργία αναμονής» περιλαμβάνει την εμφάνιση πληροφοριών;	-	-
Κατανάλωση ενέργειας σε «λειτουργία αναμονής» (P_{sm}) σε κατάσταση αναμονής σε δίκτυο (εάν υπάρχει)	W	-
Κατανάλωση ενέργειας σε «καθυστέρηση έναρξης» (P_{ds}) (εάν υπάρχει)	W	4,00



Web address: www.tcl.com

8C104-003071-A.1