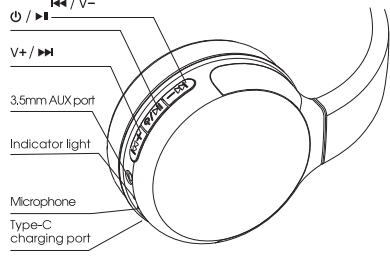
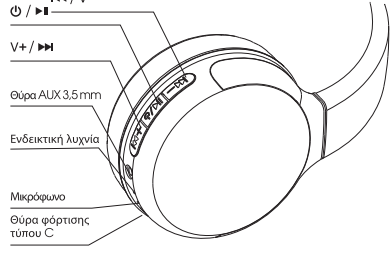


EA319 (Rhythm L7) , 说明书 (英语+希腊语) ,
材质: 80g书纸, 单黑印刷, 尺寸: 54*80mm
料号:

 USER MANUAL  Rhythm L7 (EA319) Wireless Headphone Please read this instruction manual carefully before using the product, and store it appropriately.	PRODUCT DESCRIPTION These high-quality stereo wireless headphones can be used for listening to streams, phone calls, and listening to MP3 on your devices. This stylishly designed product is easy to carry and suitable for various scenarios such as home and outdoor travel, allowing you to enjoy music at any time and anywhere. Use this product with a computer, phone, or other device to enjoy superb sound. FUNCTION BUTTONS 	CONNECTING DEVICE • Please place your Bluetooth headphones within 1 meter of your phone. • Press and hold, find "Rhythm L7" in the Bluetooth list, and tap on it to connect. Once pairing is complete, you will hear the word "Connected" and the indicator light will turn off. HOW TO USE THE MULTI-FUNCTION BUTTON  /  Press and hold the multi-function button for about 3 seconds to power on. The indicator light will blink red and blue, headphone enters pairing mode. Find "Rhythm L7" in the Bluetooth list, and tap on it to connect. Once pairing is complete, you will hear the word "Connected" Press and hold it again for about 3 seconds to power off, and the indicator light will turn off. When playing music on your phone, short press the button to pause the playback, and short press it again to resume the playback. When an incoming call is received, press the button once to answer the call, press it once again to hang up the call, and press and hold it for 2 seconds to reject the call. Press the button twice consecutively to redial the last phone number. Press the button three times consecutively to start the voice assistant.	V+ /  When playing music on your phone, press and hold the button to play the next song; short press the button to increase the volume. When the volume reaches maximum, the headphones will beep. Note: In MP3 mode, all operations are performed on your device.  / V- When playing music on your phone, press and hold the button to play the previous song; short press the button to decrease the volume. When the volume reaches minimum, the headphones will emit a tone. Note: In MP3 mode, all operations are performed on your device. V+ /   / V- Press and hold "Volume +/-" at the same time to disconnect the existing device and enter pairing mode. The headphones will beep and then emit a tone. 3.5MM AUX PORT The headphones can be connected to a laptop, computer, or phone via the 3.5mm audio cable that comes with this product.	CHARGING Plug one end of the charging cable into the Type-C charging port of the headphones and the other end into the USB charger. The indicator light will be solid red during charging and solid blue when the headphones are fully charged. LOW BATTERY When the battery is low, the headphones will beep to remind you to charge them. To preserve the battery and extend its lifespan, it is recommended to charge the headphones at least once a month if they are not used for a long time. AUTOMATIC POWER-OFF If the Bluetooth headphones are not connected to any device after powering on, they will automatically power off after 5 minutes to prevent unnecessary power consumption.
 www.riversongtech.com RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD. Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong Official website: www.riversongtech.com	FAQ Why can't I find the Bluetooth headphones on my phone? It may be because the Bluetooth headphones are powered off, or your phone's wireless Bluetooth capability is experiencing some issues. 1. Power off and then power on again, and then search for devices that can be paired. 2. Restart your phone and connect again. NOTE Once the Bluetooth headphones enter pairing mode, you should complete pairing within 5 minutes. Otherwise, the Bluetooth headphones will automatically power off. Why can't the Bluetooth headphones be connected to my phone using the wireless connection feature? It may be because the wireless connection feature on your device is not enabled, your headphones are connected to another device, or the Bluetooth headphones are still in pairing mode. 1. Please check if the wireless connection feature on your device is turned on. 2. Please check and confirm that your Bluetooth headphones are not connected to another device. If they are, disconnect the device and re-search for pairing. 3. Please check if your Bluetooth headphones are in pairing mode.	Why can't I hear any sound from the Bluetooth headphones? It may be because the volume of the Bluetooth headphones are set to the lowest level, the Bluetooth headphones have not successfully connected with your phone, or your Bluetooth headphones are not within the working range for wireless connection. 1. Adjust the volume on your phone. 2. Pair with the phone again. 3. Please keep the Bluetooth headphones within 10 meters of your phone to ensure the normal operation of the wireless connection. NOTE When your Bluetooth headphones and phone are being paired or connected, do not do anything else with either device. Why isn't the indicator light on during charging? It may be because you haven't used the Bluetooth headphones for a long time. Please charge the Bluetooth headphones for 30 minutes until the indicator light turns on.	NOTE Overcharging the Bluetooth headphones or exposing them to a high temperature environment may reduce battery capacity and lifespan. Why is the call quality poor over the Bluetooth headphones? It may be because the mobile network signal is poor, or the Bluetooth headphones are not within the working range for wireless connection. 1. Please confirm that the phone network signal is good. 2. Please confirm that the Bluetooth headphones are no more than 10 meters from your phone, and check if there are any major obstacles that might be interfering with the connection.	SPECIFICATION Product name: Rhythm L7 Model: EA319 Bluetooth version: V5.3 Bluetooth solution: A2DP, AVCTP, AVRCP, HFP, SDP, L2CAP Frequency response: 20Hz-20KHz Speaker size: Φ40mm Connection distance: 10m Impedance range: 32Ω±15% Battery capacity: 200mAh Input: 5V=200mA Charging time: ~1.5h Playback time: ~20h (volume at 70%) Charging port: Type-C Support: AUX

 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ  Rhythm L7 (EA319) Ασύρματα Ακουστικά Κεφαλής Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και φυλάξτε το κατάλληλα.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αυτά τα στερεοφωνικά ασύρματα ακουστικά υψηλής ποιότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ακρόαση ραού ήχου, τηλεφωνικών κλήσεων και MP3 στις συσκευές σας. Αυτό το προϊόν με τη μοντέρνα σχεδίαση είναι εύκολο στη μεταφορά και κατάλληλο για διάφορα σενάρια, όπως χρήση στο σπίτι και ταξίδια, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να απολαύσετε μουσική οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με υπολογιστή, τηλέφωνο ή άλλη συσκευή για να απολαύσετε εξαιρετικό ήχο. ΚΟΥΜΠΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 	Συσκευή σύνδεσης • Τοποθετήστε τα ακουστικά Bluetooth σε απόσταση 1 μέτρου από το τηλέφωνό σας. • Πατήστε παρατεταμένα, βρείτε το "Rhythm M6" στη λίστα Bluetooth και πατήστε το για να συνδεθείτε. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα ακούσετε τη λέξη "Connected" (Συνδεδεμένο) και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  /  Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί πολλώνων λειτουργιών για περίπου 3 δευτερόλεπτα προκειμένου να ενεργοποιηθεί. Η ενδεικτική λυχνία θα αναβοβλίνει με κόκκινο και μπλε χρώμα και τα ακουστικά εισέρχονται σε λειτουργία σύνδεσης. Βρείτε το "Rhythm L7" στη λίστα Bluetooth και πατήστε το για να συνδεθείτε. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, θα ακούσετε τη λέξη "Connected" (Συνδεδεμένο). Πατήστε το ξανά και κρατήστε το πατημένο για περίπου 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιηθεί και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει. Κατά την αναπαραγωγή μουσικής στο τηλέφωνό μας, πατήστε σύντομα το κουμπί για να διακόψετε την αναπαραγωγή και πατήστε το ξανά για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή. Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το κουμπί μία φορά για να απαντήσετε στην κλήση, πατήστε το ξανά για να κλείσετε την κλήση και κρατήστε το πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε την κλήση. Πατήστε το κουμπί δύο φορές διαδοχικά για να εμφανιστεί ο τελευταίος αριθμός τηλεφώνου. Πατήστε το κουμπί τρεις φορές διαδοχικά για να εκκινήσετε τον φωνητικό βοηθό.	V+ /  Κατά την αναπαραγωγή μουσικής στο τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να ακούσετε το επόμενο τραγούδι. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί για να αυξήσετε την ένταση. Όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο μέγιστο, τα ακουστικά θα κάνουν "μπιπ". ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία MP3, όλες οι λειτουργίες εκτελούνται στη συσκευή σας.  / V- Κατά την αναπαραγωγή μουσικής στο τηλέφωνό σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για να ακούσετε το προηγούμενο τραγούδι. Πατήστε στιγμιαία το κουμπί για να μειώσετε την ένταση. Όταν η ένταση του ήχου φτάσει στο ελάχιστο, τα ακουστικά θα εκπέμψουν ένα ηχητικό σήμα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη λειτουργία MP3, όλες οι λειτουργίες εκτελούνται στη συσκευή σας. V+ /   / V- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί "Volume +/-" ταυτόχρονα για να απουσυνθεί η υπάρχουσα συσκευή και τα ακουστικά να μπουν σε λειτουργία σύνδεσης. Τα ακουστικά θα κάνουν "μπιπ" και στη συνέχεια θα εκπέμψουν ένα ηχητικό σήμα. ΘΥΡΑ AUX 3.5 MM Τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν σε φορητό υπολογιστή, υπολογιστή ή τηλέφωνο μέσω του καλωδίου ήχου 3.5 mm που συνοδεύει αυτό το προϊόν.	ΦΟΡΤΙΣΗ Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου φόρτισης στη θύρα φόρτισης Type-C των ακουστικών και το άλλο άκρο στον φορτιστή USB. Η ενδεικτική λυχνία θα είναι σταθερά κόκκινη κατά τη φόρτιση και σταθερά μπλε όταν τα ακουστικά φορτιστούν πλήρως. ΧΑΜΗΛΗ ΣΤΑΘΜΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, τα ακουστικά θα κάνουν "μπιπ" για να σας υπενθυμίσουν να τα φορτίσετε. Για να προστατεύσετε τη μπαταρία και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της, σας συνιστούμε να φορτίζετε τα ακουστικά τουλάχιστον μία φορά τον μήνα, εάν δεν τα χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Εάν τα ακουστικά Bluetooth δεν συνδεθούν σε οποιαδήποτε συσκευή μετά την ενεργοποίηση, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μετά από 5 λεπτά για να αποφευχθεί η περίττη κατανάλωση ισχύος.
 www.riversongtech.com RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD. Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong Official website: www.riversongtech.com	ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γιατί δεν μπορώ να βρω το μοντέλο των ακουστικών Bluetooth στο τηλέφωνό μου; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή τα ακουστικά Bluetooth είναι απενεργοποιημένα ή η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth του τηλεφώνου σας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. 1. Απενεργοποιήστε και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τα ξανά και μετά αναζητήστε συσκευές με τις οποίες μπορεί να γίνει σύνδεση. 2. Κάνετε επανεκκίνηση το τηλέφωνό σας και συνδεθείτε ξανά. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν τα ακουστικά Bluetooth βρίσκονται σε λειτουργία σύνδεσης, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη σύνδεση μέσα σε 5 λεπτά. Διαφορετικά, τα ακουστικά Bluetooth θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Γιατί τα ακουστικά Bluetooth δεν μπορούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό μου μέσω της λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η ασύρματη λειτουργία στη συσκευή σας δεν είναι ενεργοποιημένη, τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα σε μία άλλη συσκευή ή τα ακουστικά Bluetooth είναι ακόμη σε λειτουργία σύνδεσης. 1. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στη συσκευή σας. 2. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένα σε άλλη συσκευή. Αν είναι, απουσυνάτε τη συσκευή και επαναλάβετε την αναζήτηση για σύνδεση. 3. Ελέγξτε αν τα ακουστικά Bluetooth βρίσκονται σε λειτουργία σύνδεσης.	Γιατί δεν ακούω κανέναν ήχο από τα ακουστικά Bluetooth; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η ένταση των ακουστικών Bluetooth είναι χαμηλωμένη στο ελάχιστο, τα ακουστικά Bluetooth δεν έχουν συνδεθεί επιτυχώς με το τηλέφωνό σας ή τα ακουστικά Bluetooth δεν βρίσκονται εντός του εύρους λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης. 1. Ρυθμίστε την ένταση στο τηλέφωνό σας. 2. Επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης με το τηλέφωνο. 3. Διατηρήστε τα ακουστικά Bluetooth σε απόσταση έως 10 μέτρα από το τηλέφωνό σας για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της ασύρματης σύνδεσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ Όταν τα ακουστικά Bluetooth και το τηλέφωνό σας βρίσκονται σε διαδικασία σύνδεσης ή σύνδεσης, μην επιχειρήσετε κάποια άλλη λειτουργία με καμία από τις δύο συσκευές. Γιατί δεν ανάβει η ενδεικτική λυχνία κατά τη διάρκεια της φόρτισης; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή δεν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά Bluetooth για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε τα ακουστικά Bluetooth για 30 λεπτά έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία.	ΣΗΜΕΙΩΣΗ Η υπερφόρτιση των ακουστικών Bluetooth ή η έκθεσή τους σε εμβάλλον υψηλής θερμοκρασίας θα μειώσει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Γιατί η ποιότητα της κλήσης στα ακουστικά Bluetooth δεν είναι καλή; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν έχει καλό σήμα ή τα ακουστικά Bluetooth δεν βρίσκονται εντός του εύρους λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης. 1. Βεβαιωθείτε ότι το σήμα του δικτύου τηλεφωνίας είναι καλό. 2. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά Bluetooth βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το κινητό σας τηλέφωνο και ελέγξτε επίσης ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο εμπόδιο που να προκαλεί παρεμβολή στη σύνδεση.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όνομα Προϊόντος: Rhythm L7 Μοντέλο: EA319 Εκδοση Bluetooth: V5.3 Λύση Bluetooth: A2DP, AVCTP, AVRCP, HFP, SDP, L2CAP Απόκριση εύρους συχνότητας: 20Hz-20KHz Απόσταση σύνδεσης: 10m Μέγεθος ηχείου: Φ40mm Εύρος Συνθετής Αντίστασης: 32Ω±15% Χωρητικότητα μπαταρίας: 200mAh Είσοδος: 5V = 200mA Χρόνος φόρτισης: ~1,5 ώρα Χρόνος Αναπαραγωγής Μουσικής: ~20 ώρες (ένταση στο 70%) Διεπαφή φόρτισης: Type-C Υποστήριξη: AUX