

**TCL** 50<sub>NX</sub>TPAPER 5G  
Full-color Electronic Paper Display

## Σημείωση:

Αυτό είναι το εγχειρίδιο χρήστη για το TCL T702D.

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειριδίου χρήσης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρίας.

## Βοήθεια

Ανατρέξτε στους ακόλουθους πόρους για τη λήψη περισσότερων συνηθισμένων ερωτήσεων, λογισμικού και πληροφοριών υπηρεσίας.

## Μετάβαση στις Συνήθειες ερωτήσεις

Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html](http://www.tcl.com/global/en/service-support-mobile/faq.html)

## Εύρεση του σειριακού αριθμού ή IMEI

Μπορείτε να βρείτε το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό International Mobile Equipment Identity (IMEI) στο υλικό συσκευασίας. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες για το τηλέφωνο > Κατάσταση > IMEI** στο τηλέφωνο.

## Λήψη της υπηρεσίας εγγύησης

Ακολουθήστε πρώτα τις συμβουλές αυτού του οδηγού ή μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.tcl.com/global/en/mobile-support.html>. Στη συνέχεια, ανατρέξτε στις τηλεφωνικές γραμμές και στις πληροφορίες των κέντρων επισκευής.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την περιορισμένη εγγύηση, μεταβείτε στη διεύθυνση <https://www.tcl.com/global/en/warranty>

## Προβολή νομικών πληροφοριών

Στο τηλέφωνο, μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες τηλεφώνου > Νομικές πληροφορίες**.

## Προβολή πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή σήμανση

Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή δήλωση, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.xxx](http://www.xxx)

## Απαιτήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Για να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο της Οδηγίας 2014/53/ΕΕ για τον ραδιοεξοπλισμό, ορίστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης κατά την πρώτη χρήση της συσκευής.

# Πίνακας περιεχομένων


|          |                                               |           |
|----------|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Βασικά.....</b>                            | <b>4</b>  |
| 1.1      | Επισκόπηση συσκευής.....                      | 4         |
| 1.2      | Προστατευτική θήκη & στυλό T-peg .....        | 7         |
| 1.3      | Προσβασιμότητα.....                           | 8         |
| 1.4      | Ξεκινώντας.....                               | 9         |
| 1.5      | Αρχική οθόνη .....                            | 12        |
| 1.6      | Εισαγωγή κειμένου .....                       | 20        |
| <b>2</b> | <b>Εφαρμογές πολυμέσων .....</b>              | <b>22</b> |
| 2.1      | Κάμερα.....                                   | 22        |
| <b>3</b> | <b>Εφαρμογές και λειτουργίες.....</b>         | <b>27</b> |
| 3.1      | Τηλέφωνο.....                                 | 27        |
| 3.2      | Επαφές.....                                   | 33        |
| 3.3      | Μηνύματα .....                                | 37        |
| 3.4      | Ημερολόγιο.....                               | 40        |
| 3.5      | Ρολόι.....                                    | 42        |
| 3.6      | Εφαρμογές TCL.....                            | 43        |
| 3.7      | Άλλες εφαρμογές .....                         | 43        |
| 3.8      | Εφαρμογές Google .....                        | 43        |
| <b>4</b> | <b>Ρυθμίσεις .....</b>                        | <b>46</b> |
| 4.1      | Wi-Fi.....                                    | 46        |
| 4.2      | Bluetooth .....                               | 47        |
| 4.3      | Κάρτα SIM και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ..... | 48        |
| 4.4      | Συνδέσεις.....                                | 48        |
| 4.5      | Αρχική οθόνη & κλειδωμένη οθόνη.....          | 52        |

|           |                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.6       | Ζώνη NXTPAPER.....                                             | 52        |
| 4.7       | Οθόνη.....                                                     | 52        |
| 4.8       | Ήχος και δόνηση.....                                           | 54        |
| 4.9       | Ειδοποιήσεις .....                                             | 56        |
| 4.10      | Πλήκτρα & χειρονομίες.....                                     | 56        |
| 4.11      | Προηγμένες λειτουργίες.....                                    | 57        |
| 4.12      | Smart Manager .....                                            | 57        |
| 4.13      | Τοποθεσία.....                                                 | 57        |
| 4.14      | Ασφάλεια & απόρρητο .....                                      | 57        |
| 4.15      | Ασφάλεια & έκτακτη ανάγκη .....                                | 59        |
| 4.16      | Εφαρμογές .....                                                | 59        |
| 4.17      | Χώρος αποθήκευσης .....                                        | 59        |
| 4.18      | Λογαριασμοί.....                                               | 59        |
| 4.19      | Ψηφιακή ευημερία και γονικός έλεγχος.....                      | 60        |
| 4.20      | Google .....                                                   | 60        |
| 4.21      | Προσβασιμότητα.....                                            | 60        |
| 4.22      | Σύστημα.....                                                   | 63        |
| <b>5</b>  | <b>Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας.....</b>                       | <b>66</b> |
| <b>6</b>  | <b>Αντιμετώπιση προβλημάτων .....</b>                          | <b>67</b> |
| <b>7</b>  | <b>Προδιαγραφές.....</b>                                       | <b>75</b> |
| <b>8</b>  | <b>Τεχνικές πληροφορίες για τον οικολογικό σχεδιασμό .....</b> | <b>77</b> |
| <b>9</b>  | <b>Αξεσουάρ.....</b>                                           | <b>78</b> |
| <b>10</b> | <b>Άδειες .....</b>                                            | <b>78</b> |
| <b>11</b> | <b>Αποποίηση ευθύνης.....</b>                                  | <b>78</b> |

# 1 Βασικά

## 1.1 Επισκόπηση συσκευής



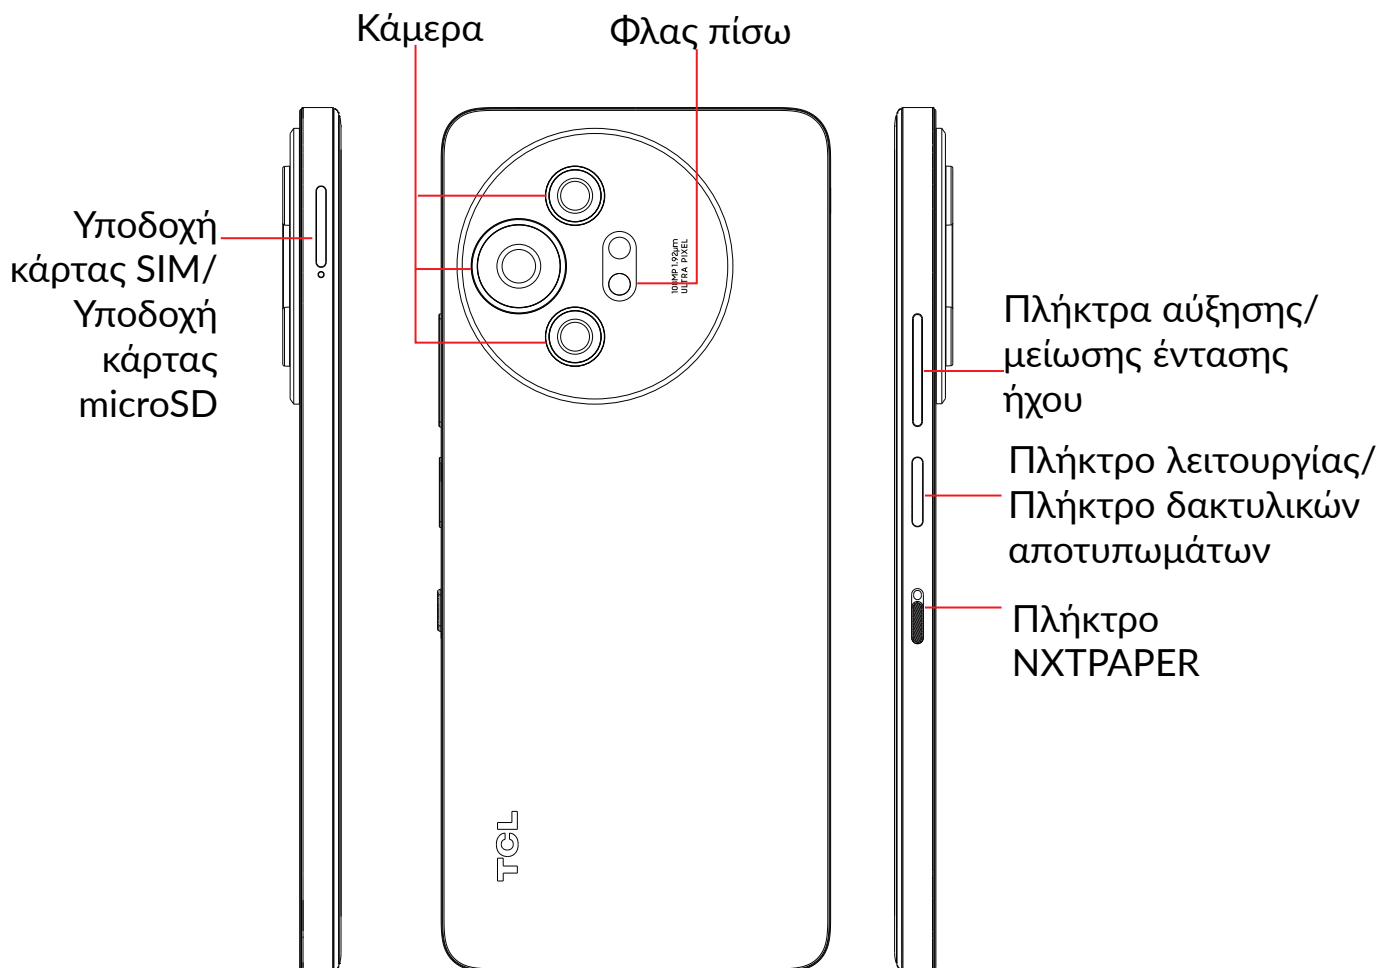

### Πλήκτρο "Πίσω"

- Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κτλ.



### Πλήκτρο αρχικής οθόνης

- Από οποιαδήποτε εφαρμογή ή οθόνη, αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη.
- Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε τον Google Assistant. Μπορείτε να λάβετε βοήθεια όπως οδηγίες και πληροφορίες εστιατορίων με βάση το περιεχόμενο που εντοπίζεται στην οθόνη.



### Πρόσφατες εφαρμογές

- Πατήστε για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα

## Πλήκτρο λειτουργίας/Πλήκτρο δακτυλικών αποτυπωμάτων


- Πάτημα: Κλείδωμα της οθόνης/Φωτισμός της οθόνης.
- Παρατεταμένο πάτημα: Εμφάνιση του αναδυόμενου μενού για την επιλογή των λειτουργιών **Απενεργοποίηση/Επανεκκίνηση/Λειτουργία πτήσης/Μετάδοση**.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για να τραβήξετε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
- Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, για να επιβάλλετε την επανεκκίνηση.
- Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο Ενεργοποίηση για να ανοίξετε την κάμερα.

## Πλήκτρα έντασης


- Στη λειτουργία κλήσης, ρυθμίζουν την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών με μικρόφωνο.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Στη γενική λειτουργία, ρυθμίζουν την ένταση του ήχου των πολυμέσων.
- Σίγαση της έντασης ήχου εισερχόμενης κλήσης.
- Στη λειτουργία προεπισκόπησης κάμερας, πατήστε **Αύξηση έντασης** ή **Μείωση έντασης** για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή πατήστε παρατεταμένα για ριπή λήψεων.

## Πλήκτρο NXTPAPER

- Σύρετε αυτό το κουμπί προς τα πάνω για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NXTPAPER.
- Σύρετε αυτό το κουμπί προς τα κάτω για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NXTPAPER.




Η λειτουργία NXTPAPER είναι ενεργοποιημένη



Η λειτουργία NXTPAPER είναι απενεργοποιημένη


## 1.2 Προστατευτική θήκη & στυλό T-pen

\*Διαθέσιμο εάν πωλείται μαζί με τη συσκευή. Εξαρτάται από τη συσκευή που αγοράσατε.

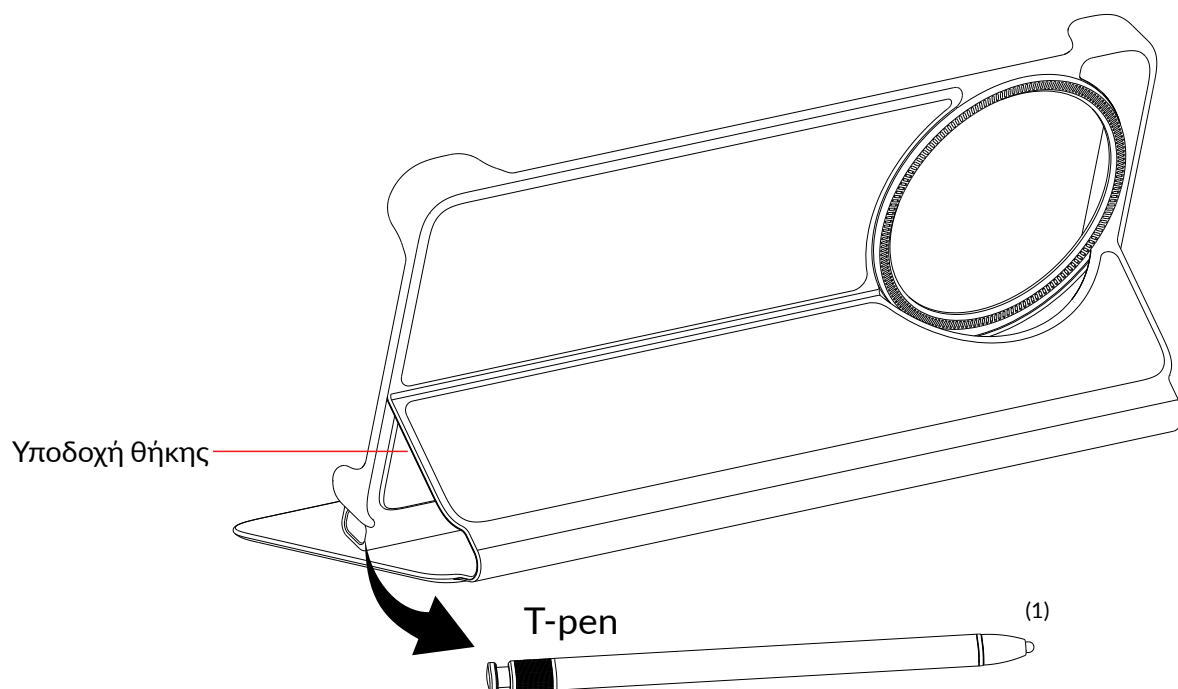

(1) Το κουμπί στο πάνω μέρος αυτού του στυλό είναι ένα κανονικό κουμπί που σας βοηθά να το συνδέσετε ή να το βγάλετε από την προστατευτική θήκη.

## 1.3 Προσβασιμότητα<sup>(1)</sup>

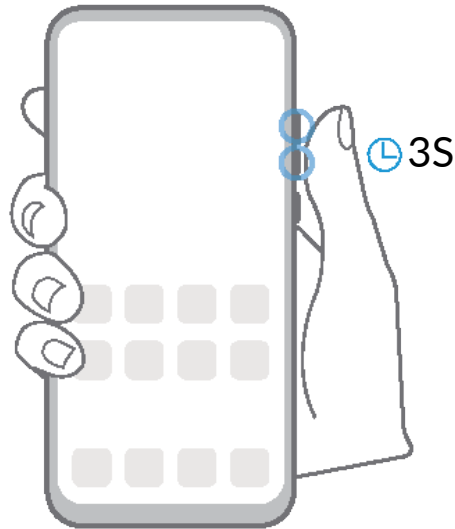

Πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **Αύξηση έντασης** και **Μείωση έντασης** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες προσβασιμότητας ή μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Προσβασιμότητα > TalkBack** για να ενεργοποιήσετε τη βοήθεια

Η βοήθεια ακοής βασίζεται στην τεχνολογία TalkBack, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που λειτουργεί με χειρονομίες και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να κοιτάτε την οθόνη. Το TalkBack παρέχει φωνητική αναπαραγωγή του περιεχομένου της οθόνης, από το επίπεδο της μπαταρίας και τις πληροφορίες του καλούντος έως την εφαρμογή στην οποία βρίσκεται το δάχτυλό σας.


<sup>(1)</sup> Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο.

## 1.4 Ξεκινώντας

### Ρύθμιση

#### Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM/microSD

- 1 Τοποθετήστε την παρεχόμενη κάρτα SIM στην οπή.
- 2 Τραβήξτε έξω την κάρτα SIM.
- 3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή την κάρτα microSD στην υποδοχή και κλείστε προσεκτικά τη θήκη SIM.

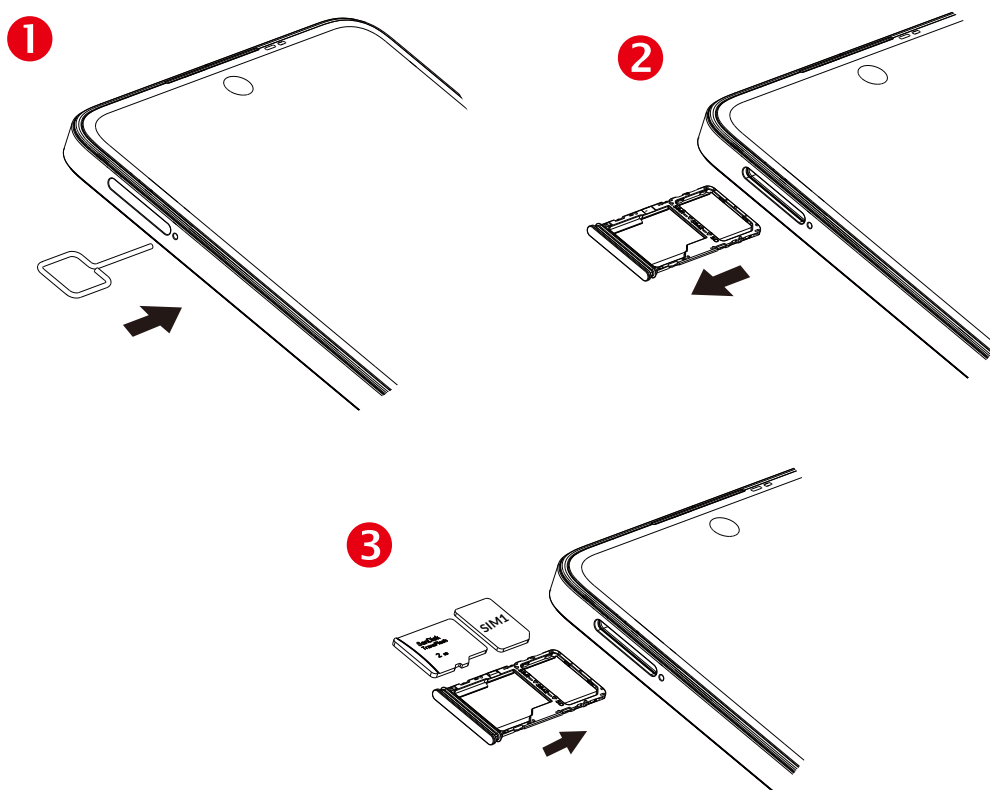


Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, πρέπει να εισάγετε την κάρτα SIM. Δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο σας πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας SIM, καθώς το τηλέφωνο υποστηρίζει την άμεση εναλλαγή.



Το τηλέφωνο σας υποστηρίζει μόνο κάρτες nano-SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνο σας.

## Φόρτιση της μπαταρίας

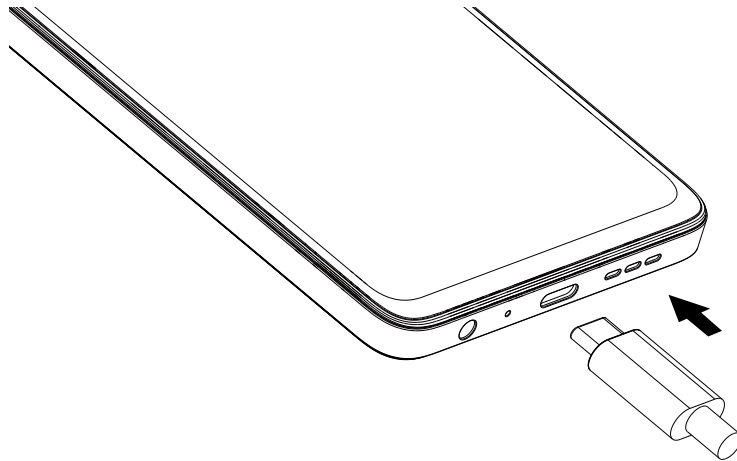

Συνιστάται να φορτίσετε πλήρως την μπαταρία (  ). Η κατάσταση φόρτισης υποδεικνύεται από το ποσοστό που εμφανίζεται στην οθόνη όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο. Το ποσοστό αυξάνεται καθώς φορτίζεται το τηλέφωνο.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και τη σωστή χρήση της, ώστε να μεγιστοποιήσετε την απόδοσή της.

- Μην χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε ακραίες θερμοκρασίες. Οι ακραίες θερμοκρασίες, είτε πολύ υψηλές είτε πολύ χαμηλές, μπορούν να επιταχύνουν τη φθορά της μπαταρίας και να μειώσουν τη συνολική διάρκεια ζωής της. Για βέλτιστη απόδοση, το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας που συνιστά ο κατασκευαστής είναι 0 °C (32 °F) έως 40 °C (104 °F).
- Απενεργοποιήστε το Wi-Fi, το GPS και το Bluetooth όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό των εφαρμογών και κλείστε τις περιττές εφαρμογές.
- Απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο ενεργοποίησης όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Ρυθμίστε το χρονικό όριο της οθόνης σε ένα σύντομο διάστημα.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Αφού φορτίσετε τη συσκευή στο 100%, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα. Μην αφήνετε τη συσκευή συνεχώς στη φόρτιση, καθώς αυτό μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

- Σκεφτείτε να ενεργοποιήσετε τη **Λειτουργία έξυπνης φόρτισης** (Ρυθμίσεις > Έξυπνος διαχειριστής > Μπαταρία > Κατάσταση μπαταρίας > **Λειτουργία έξυπνης φόρτισης**) του τηλεφώνου σας για να σταματά η φόρτιση όταν η μπαταρία φτάσει στο 80%, ώστε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Για να ελαχιστοποιήσετε την επίδραση, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τη γρήγορη φόρτιση μόνο όταν είναι απαραίτητο και να αποφεύγετε να διατηρείτε την μπαταρία σε υψηλά επίπεδα φόρτισης για μεγάλο χρονικό διάστημα

Η χωρητικότητα της μπαταρίας και οι ώρες χρήσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής και τα πρότυπα χρήσης.

**Σημείωση:** Για περιβαλλοντικούς λόγους αυτή η συσκευασία ενδέχεται να μην περιλαμβάνει φορτιστή, ανάλογα με τη συσκευή που αγοράσατε. Αυτή η συσκευή μπορεί να τροφοδοτηθεί με τους περισσότερους μετασχηματιστές ρεύματος USB και καλώδιο με βύσμα USB Type-C.

Για τη σωστή φόρτιση της συσκευής σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε φορτιστή αρκεί να πληροί όλα τα ισχύοντα πρότυπα για την ασφάλεια εξοπλισμού πληροφορικής και εξοπλισμού γραφείου και τις ελάχιστες απαιτήσεις όπως αναφέρεται παραπάνω.

Μην χρησιμοποιείτε φορτιστές που δεν είναι ασφαλείς ή δεν πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές..

## **Ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας**

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να ενεργοποιηθεί το τηλέφωνο, ξεκλειδώστε το τηλέφωνο σας (Ολίσθηση, PIN, κωδικός πρόσβασης, μοτίβο, δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου), εάν είναι απαραίτητο και επιβεβαιώστε την επιλογή σας. Εμφανίζεται η Αρχική οθόνη.

Εάν δεν γνωρίζετε τον κωδικό PIN ή τον έχετε ξεχάσει, επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε φυλάξει καλά τον κωδικό PIN σας με ασφάλεια.

## **Απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας**

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να εμφανιστούν οι επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

## 1.5 Αρχική οθόνη

Μπορείτε να μεταφέρετε στην αρχική οθόνη όλα τα στοιχεία που σας αρέσουν ή που χρησιμοποιείτε συχνότερα (εφαρμογές, συντομεύσεις, φακέλους και γραφικά στοιχεία) για γρήγορη πρόσβαση. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.

### Γραμμή κατάστασης

- Ενδείξεις κατάστασης/ειδοποιήσεων
- Πατήστε και σύρετε προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων


### Γραμμή αναζήτησης

- Πατήστε ❶, για να εισέλθετε στην οθόνη αναζήτησης κειμένου
- Πατήστε ❷, για να εισέλθετε στην οθόνη φωνητικής αναζήτησης

Αγγίξτε ένα εικονίδιο για να ανοίξετε μια εφαρμογή, έναν φάκελο κ.λπ.

### Εφαρμογές γραμμής αγαπημένων

- Πατήστε για είσοδο στην εφαρμογή.
- Πατήστε παρατεταμένα για μετακίνηση ή κατάργηση εφαρμογών.

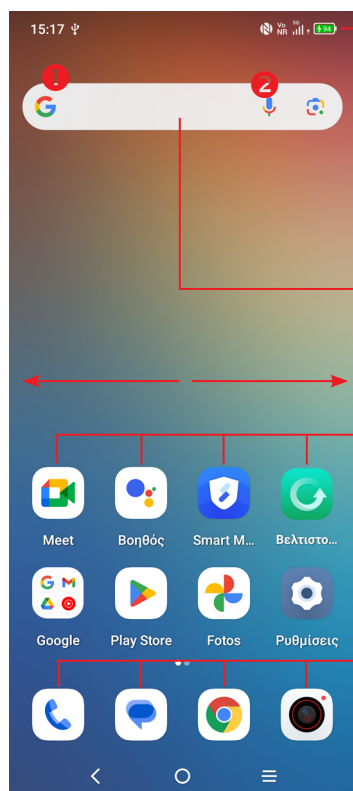

Η Αρχική οθόνη παρέχεται σε εκτεταμένη μορφή ώστε να υπάρχει περισσότερος χώρος για την προσθήκη εφαρμογών, συντομεύσεων κ.λπ. Σύρετε την Αρχική οθόνη οριζοντίως προς τα αριστερά και προς τα δεξιά για να έχετε μια πλήρη άποψη.

## Χρήση της οθόνης αφής

### Πατήστε



Για πρόσβαση σε κάποια εφαρμογή, πατήστε τη με το δάκτυλό σας.

### Παρατεταμένο πάτημα



Για είσοδο στις διαθέσιμες επιλογές ενός στοιχείου, πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο. Για παράδειγμα. Επιλέξτε μια επαφή από τις Επαφές και αγγίξτε την παρατεταμένα. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί μια λίστα επιλογών.

### Σύρσιμο




Τοποθετήστε το δάκτυλό σας στην οθόνη για να σύρετε ένα αντικείμενο σε μια άλλη θέση.

### Κύλιση/Ολίσθηση




Περάστε το δάκτυλό σας από την οθόνη για κύλιση των εφαρμογών, εικόνων και ιστοσελίδων προς τα επάνω ή προς τα κάτω. Μπορείτε, επίσης, να κάνετε οριζόντια κύλιση της οθόνης.

### Γρήγορη κίνηση



Παρόμοιο με το πέρασμα, αλλά η γρήγορη κίνηση είναι πολύ ταχύτερη.

### Περιστροφή



Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι, προκειμένου να έχετε καλύτερη άποψη της οθόνης.

## Γραμμή κατάστασης


Στη γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε την κατάσταση του τηλεφώνου αλλά και τις ειδοποιήσεις.

Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να δείτε ειδοποιήσεις και σύρετε ξανά για να μεταβείτε στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Πατήστε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε. Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, μπορείτε να τις αγγίξετε.

### Πίνακας ειδοποιήσεων

Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, πατήστε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και να διαβάσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες.

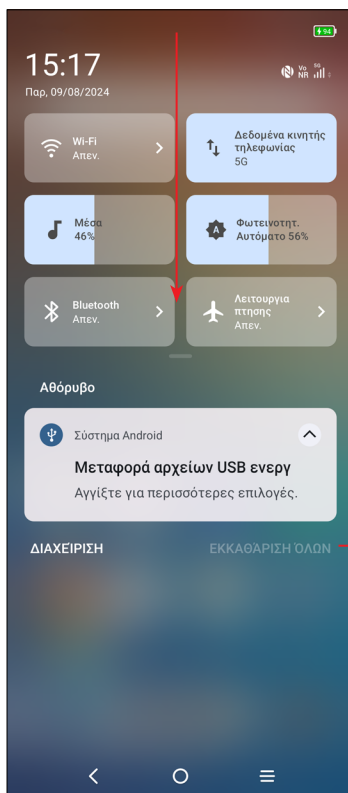

Πατήστε για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις που βασίζονται σε συμβάντα (οι υπόλοιπες ειδοποιήσεις σε εξέλιξη θα παραμείνουν).

## Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

Πατήστε και σύρετε δύο φορές από το πάνω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε δυνατότητες ή να αλλάξετε λειτουργίες αγγίζοντας τα εικονίδια.

Πατήστε το εικονίδιο **Επεξεργασία**  για να προσαρμόσετε τον πίνακα Γρήγορες ρυθμίσεις.



## Κλείδωμα/ξεκλείδωμα της οθόνης

Για να προστατέψετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη με μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης, δακτυλικό αποτύπωμα ή αναγνώριση προσώπου.

Για να δημιουργήσετε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος οθόνης, πατήστε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια και απόρρητο > Ξεκλείδωμα συσκευής > Ξεκλείδωμα με το πρόσωπο και το δακτυλικό αποτύπωμα**.

### Για να κλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

- Εάν το τηλέφωνό σας παραμένει ανενεργό για κάποιο χρονικό διάστημα, η οθόνη θα κλειδώσει αυτόματα και θα μεταβεί στη λειτουργία αδράνειας για εξοικονόμηση ενέργειας. Μεταβείτε στο μενού **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αδράνεια** και επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα λήξης οθόνης.

- Μπορείτε επίσης να κλειδώσετε χειροκίνητα την οθόνη πιέζοντας μία φορά το πλήκτρο **ενεργοποίησης**.

## Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη του τηλεφώνου

Πατήστε το πλήκτρο **ενεργοποίησης** μία φορά για να ανάψετε την οθόνη, σύρετε προς τα πάνω και ξεκλειδώστε την οθόνη με τη μέθοδο που έχετε ορίσει.



Πατήστε παρατεταμένα για να μπειτε στο **Τηλέφωνο**

Σύρετε προς τα επάνω για να ξεκλειδώσετε την οθόνη

Πατήστε παρατεταμένα για να μπειτε στην **Κάμερα**

## Εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης για να ξεκλειδώσετε την οθόνη

Μόλις ανάψει η οθόνη, σύρετε προς τα επάνω από οποιαδήποτε θέση στην οθόνη για να εμφανίσετε τον πίνακα εισαγωγής κωδικού πρόσβασης. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον κωδικό κλειδώματος της οθόνης.

## Χρήση ξεκλειδώματος με μοτίβο

Σχεδιάστε το ίδιο μοτίβο που έχετε ορίσει για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

## Χρήση ξεκλειδώματος με το πρόσωπο

- Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & απόρρητο > Ξεκλείδωμα συσκευής > Ξεκλείδωμα με το πρόσωπο και δακτυλικό αποτύπωμα > Ξεκλείδωμα με το πρόσωπο**. Πριν χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο προσώπου, πρέπει να ορίσετε ένα μοτίβο/PIN/κωδικό πρόσβασης.

- Κρατήστε το τηλέφωνό σας 20-40 εκατοστά από το πρόσωπό σας. Τοποθετήστε το πρόσωπό σας στο τετράγωνο που εμφανίζεται στην οθόνη. Για καλύτερα αποτελέσματα, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο προσώπου σε εσωτερικό χώρο και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Ενεργοποιήστε το ξεκλείδωμα προσώπου όταν είναι ενεργοποιημένη η οθόνη σας, διαφορετικά θα πρέπει πρώτα να σύρετε προς τα πάνω στην οθόνη.

### Χρήση ξεκλειδώματος με δακτυλικό αποτύπωμα

- Αγγίξτε τον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων (**Ρυθμίσεις > Ασφάλεια & απόρρητο > Ξεκλείδωμα συσκευής > Ξεκλείδωμα με το πρόσωπο και δακτυλικό αποτύπωμα > Δακτυλικό αποτύπωμα**) με ένα καταχωρημένο δάκτυλο για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

## Εξατομικεύστε την Αρχική οθόνη σας

### Προσθήκη

Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα φάκελο, μια εφαρμογή ή ένα γραφικό στοιχείο και να σύρετε το στοιχείο στην Αρχική οθόνη της προτίμησής σας.

### Αλλαγή θέσης

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο, σύρετέ το στην επιθυμητή θέση και, στη συνέχεια, αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε εικονίδια τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή αγαπημένων. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το εικονίδιο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.

### Κατάργηση

Πατήστε παρατεταμένα ένα στοιχείο και σύρετέ το στην κορυφή του εικονιδίου  κατάργησης, και αφήστε το όταν αλλάξει σε άσπρο χρώμα.

### Δημιουργία φακέλων

Για να βελτιώσετε την οργάνωση των συντομεύσεων ή των εφαρμογών στην Αρχική οθόνη και στο δίσκο με τα Αγαπημένα, μπορείτε να τα προσθέσετε σε έναν φάκελο στοιβάζοντας ένα στοιχείο πάνω στο άλλο. Για να μετονομάσετε ένα φάκελο, ανοίξτε τον και πατήστε τη γραμμή τίτλου του φακέλου, για να εισάγετε το νέο όνομα.

### Προσαρμογή φόντου

Πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Φόντο & στυλ** για να προσαρμόσετε το φόντο.

## Γραφικά στοιχεία και πρόσφατα χρησιμοποιημένες εφαρμογές


### Εμφάνιση των γραφικών στοιχείων

Πατήστε παρατεταμένα την κενή περιοχή στην Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Γραφικά στοιχεία** για να εμφανίσετε όλα τα γραφικά στοιχεία.

Πατήστε παρατεταμένα το γραφικό στοιχείο και σύρετέ το για να μετακινηθείτε στην προτιμώμενη οθόνη.

### Προβολή των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών


Για να δείτε τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα, μπορείτε να πατήστε το κουμπί **Πρόσφατες εφαρμογές**. Πατήστε μια μικρογραφία στο παράθυρο για να ανοίξετε την εφαρμογή.

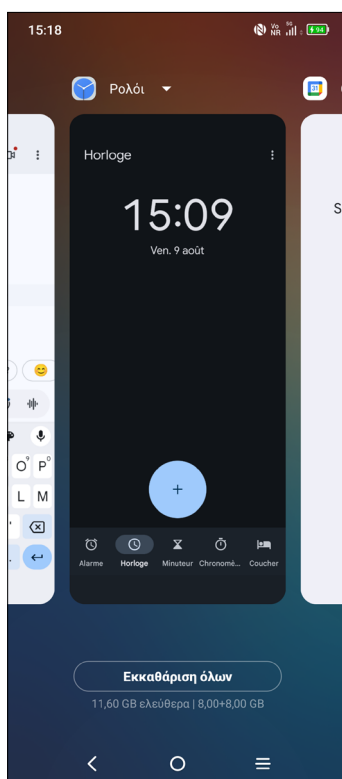

Πατήστε μια μικρογραφία και σύρετε την προς τα επάνω για να κλείσετε την εφαρμογή, μετακινήστε τη δεξιά/αριστερά για εναλλαγή στις εφαρμογές.

Πατήστε **Εκκαθάριση όλων** στο κάτω μέρος της οθόνης για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται.

## Ρύθμιση έντασης ήχου

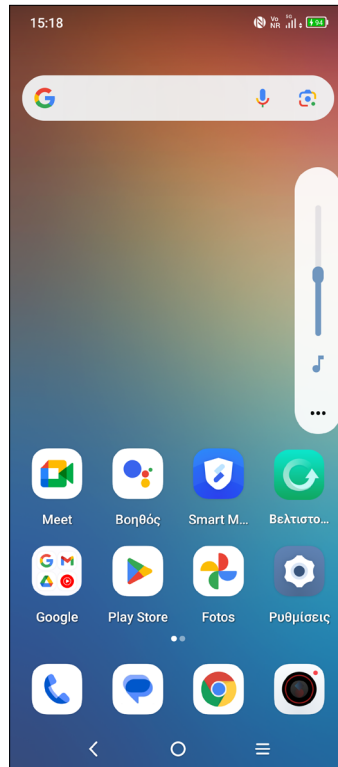

Πατήστε το πλήκτρο **Ένταση** για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου.

Πατήστε το εικονίδιο **...** για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου των συναγερμών, των ειδοποιήσεων, του κουδουνίσματος και των πολυμέσων.

## 1.6 Εισαγωγή κειμένου

### Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης

#### Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Πατήστε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληκτρολόγιο**, πατήστε το πληκτρολόγιο που θέλετε να ρυθμίσετε και θα εμφανιστεί μια σειρά ρυθμίσεων.

#### Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή όρθιο για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Μπορείτε να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (Αγγίξτε **Ρυθμίσεις > Οθόνη > Αυτόματη περιστροφή οθόνης**).

- **Gboard**

Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών "αβγ/Αβγ". Αγγίξτε παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών "αβγ/ΑΒΓ".

Εναλλαγή μεταξύ αλφαβητικού και αριθμητικού πληκτρολογίου.



Πατήστε παρατεταμένα για να επιλέξετε σύμβολα.

Αγγίξτε παρατεταμένα για να δείτε τις επιλογές.

## Επεξεργασία κειμένου

**Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε εισάγει.**

- Πατήστε παρατεταμένα ή πατήστε δύο φορές το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε τις καρτέλες για να αλλάξετε το μέγεθος του κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε.

**Μπορείτε, επίσης, αν θέλετε, να εισάγετε νέο κείμενο**

- Πατήστε το σημείο στο οποίο θέλετε να πληκτρολογήσετε ή πατήστε παρατεταμένα έναν κενό χώρο. Ο δρομέας θα αναβοσβήσει και θα εμφανιστεί η καρτέλα. Σύρετε την καρτέλα για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Εάν έχετε κάνει αποκοπή και αντιγραφή κάποιου κειμένου, πατήστε την καρτέλα για να εμφανίσετε την επιλογή Επικόλληση και Επιλογή όλων το οποίο θα σας επιτρέψει να ολοκληρώσετε άμεσα την επικόλληση.

## 2 Εφαρμογές πολυμέσων

### 2.1 Κάμερα.....



Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα του φακού, ώστε να μην επηρεαστεί η ποιότητα των εικόνων σας.

#### Έναρξη κάμερας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή Κάμερα με πολλούς τρόπους.

##### Από την Αρχική οθόνη

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε την εφαρμογή **Κάμερα** .


##### Από την οθόνη Κλείδωμα

Όταν η οθόνη είναι κλειδωμένη, πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης μία φορά για να ανάψει η οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο της κάμερας στην κάτω δεξιά γωνία για να ανοίξετε την κάμερα.

##### Χρήση του πλήκτρου συντόμευσης

Απλώς πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να ανοίξετε την κάμερα.

Κατεβείτε στην κενή περιοχή για περισσότερες επιλογές συντομεύσεων

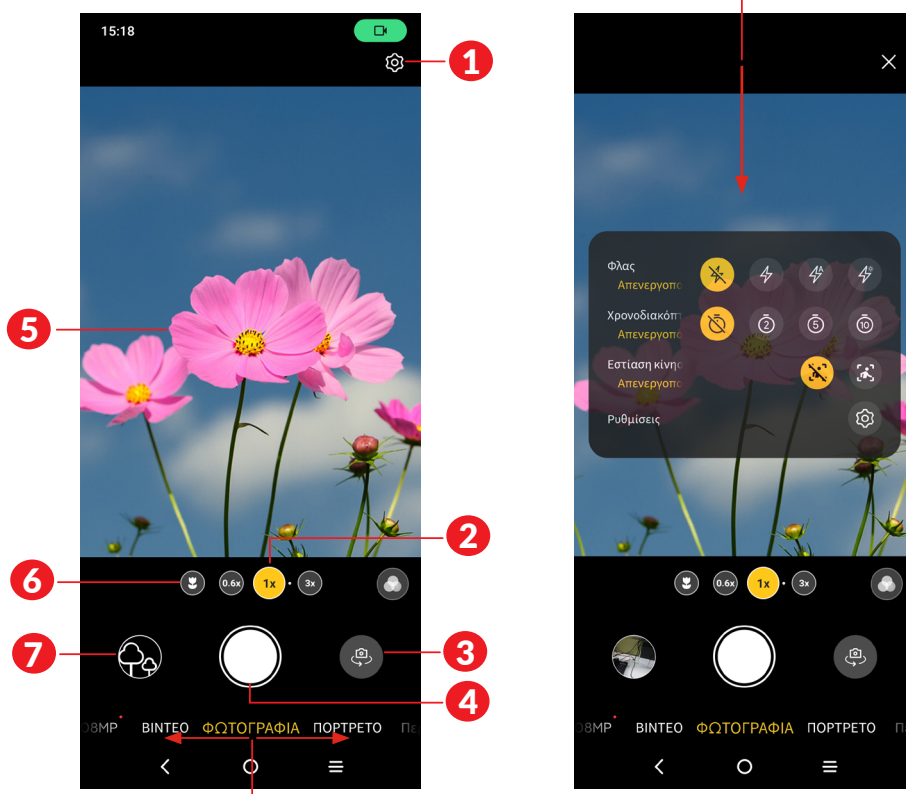

Σύρετε αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών

- ❶ Πατήστε για πρόσβαση στις ρυθμίσεις.
- ❷ Μεγέθυνση/σμίκρυνση
- ❸ Εναλλαγή μεταξύ μπροστινής/πίσω κάμερας
- ❹ Λήψη φωτογραφίας
- ❺ Τσιμπήστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση ή ανοίξτε τα δάχτυλά σας για μεγέθυνση
- ❻ **Super macro:** Πατήστε για πρόσβαση στη λειτουργία super macro. Η καλύτερη απόσταση λήψης macro είναι 4 cm.
- ❼ Προβολή των φωτογραφιών ή των βίντεο που έχετε τραβήξει

## Για τη λήψη φωτογραφίας

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Αρχικά, τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο εικονοσκόπιο, πατήστε την οθόνη για να εστιάσετε αν είναι απαραίτητο. Πατήστε το  για λήψη. Η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Μπορείτε επίσης να πατήσετε παρατεταμένα  για λήψη κατά ριγές.

## Για τη λήψη βίντεο

Πατήστε το **BINTEO** για να αλλάξετε τη λειτουργία της κάμερας σε βίντεο. Πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. Πατήστε το αριστερό τμήμα αυτού του εικονιδίου    για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο.

Πατήστε το δεξί μέρος αυτού του εικονιδίου    για παύση της εγγραφής βίντεο και αγγίξτε το  για να συνεχίσετε. Πατήστε το  για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο θα αποθηκευτεί αυτόματα.

**Περαιτέρω λειτουργίες κατά την προβολή μιας φωτογραφίας/ενός βίντεο που έχετε τραβήξει**

- Σύρετε το διακόπτη αριστερά ή δεξιά για προβολή των φωτογραφιών ή των βίντεο που έχετε τραβήξει.
- Πατήστε  , μπορείτε να επιλέξετε **Bluetooth**, **Μηνύματα**, **Gmail** κ.λπ. για να μοιραστείτε τη φωτογραφία ή το βίντεο.
- Πατήστε το πλήκτρο Πίσω  για να επιστρέψετε στην **Κάμερα**.

## Λειτουργίες και ρυθμίσεις

### Λειτουργίες

Σύρετε αριστερά ή δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών.

- **108M:** Η λειτουργία 108M είναι ιδανική για τη φωτογράφιση ακίνητων αντικειμένων και τοπίων σε καλό φωτισμό.
- **ΠΑΝΟΡΑΜΑ:** Πατήστε για ενεργοποίηση της πανοραμικής λειτουργίας. Πατήστε το πλήκτρο κλείστρου για να ξεκινήσει η λήψη πανοραμικής φωτογραφίας και μετακινήστε το τηλέφωνο σταθερά στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τη γραμμή στην οθόνη. Μόλις συμπληρωθούν οι υποδοχές, η φωτογραφία θα αποθηκευτεί αυτόματα. Αν οι υποδοχές δεν συμπληρωθούν πλήρως, πατήστε ξανά το πλήκτρο κλείστρου για να αποθηκεύσετε τη φωτογραφία.
- **BINTEO:** Πατήστε για πρόσβαση στη λειτουργία Βίντεο.

**Αργή κίνηση:** Δημιουργεί βίντεο σε αργή κίνηση.

**Παρέλευση χρόνου:** Επιταχύνει την αναπαραγωγή του υλικού για να δημιουργήσει την αίσθηση ότι ο χρόνος περνάει. Είναι κατάλληλη για λήψη σκηνών που αλλάζουν αργά.

- **ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ:** Πατήστε για να δημιουργήσετε ένα εφέ βάθους πεδίου. Μπορείτε να συνθέσετε μια εικόνα που υπογραμμίζει το θέμα σας, δημιουργώντας ταυτόχρονα ένα υπέροχα θολό φόντο.
- **PRO:** Η λειτουργία Pro σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και να έχετε πλήρη έλεγχο του ISO, του χρόνου έκθεσης WB, του διαφράγματος, της ταχύτητας κλείστρου κ.λπ.
- **ΧΡΩΜΑ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΣΩ ΑΙ:** Τραβήξτε βίντεο ενός ατόμου με καλύτερο αποτέλεσμα. Όταν είναι ενεργοποιημένη, το χρώμα του πορτραίτου διατηρείται και το φόντο γίνεται γκρι.
- **ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΦΩΤΟΣ:** Καταγράψτε τις δημιουργικές κινήσεις του φωτός χρησιμοποιώντας φωτογραφία μεγάλης έκθεσης
- **ΝΥΧΤΑ:** Τραβήξτε μια καλύτερη φωτογραφία νυχτερινής προβολής στη νυχτερινή λειτουργία.
- **Κίνηση:** Απαθανατίστε υπέροχες στιγμές χωρίς κόπο.
- **Κλείδωμα ορίζοντα:** Το κλείδωμα ορίζοντα σας βοηθά να απαθανατίζετε κάθε στιγμή με σταθερότητα.
- **GOOGLE LENS:** Χρησιμοποιήστε αυτό που βλέπει η κάμερά σας για να βρείτε αποτελέσματα μόνο όταν η εφαρμογή είναι ανοιχτή. Μπορεί να σας βοηθήσει να μεταφράσετε, να αντιγράψετε κείμενο, να αναζητήσετε παρόμοια προϊόντα, να εντοπίσετε μέρη κ.λπ.

## Ρυθμίσεις

Πατήστε  για να ορίσετε περισσότερες επιλογές:

- **Ανίχνευση σκηνής μέσω τεχνητής νοημοσύνης:** Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Με πολλές διαφορετικές δυνατότητες ανίχνευσης σκηνής, η κάμερα θα αναλύσει έξυπνα τη σκηνή για να βελτιστοποιήσει τις παραμέτρους για μια τέλεια λήψη.
- **Σύσταση έξυπνης λειτουργίας:** Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της Σύστασης κατάλληλων λειτουργιών ανάλογα με τις συνθήκες.
- **Υδατογράφημα:** Πατήστε  για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υδατογραφήματος.
- **Μέγεθος φωτογραφίας:** Πατήστε για να επιλέξετε το μέγεθος της φωτογραφίας.
- **Αυτόματο HDR:** Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του HDR.

- **Βελτίωση της ποιότητας εικόνας:** Πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Όταν η κάμερα αντιληφθεί ότι ο φωτισμός είναι χαμηλός, θα παρατείνει αυτόματα το χρόνο λήψης για να βελτιώσει την ευκρίνεια της φωτογραφίας.
- **Γρήγορο στιγμιότυπο:** Ρυθμίστε τη συσκευή να τραβάει φωτογραφίες πατώντας γρήγορα δύο φορές το πλήκτρο μείωσης της έντασης του ήχου όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.
- **Ποιότητα βίντεο:** Πατήστε για επιλογή της ποιότητας βίντεο.
- **Μικρόφωνο:** Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
- **Αγγίξτε για λήψη:** Κάντε κλικ στην περιοχή προεπισκόπησης για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
- **Κατοπτρισμός κάμερας:** Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την κάμερα καθρέφτη.
- **Χειρονομία για λήψη:** Χρησιμοποιήστε τη χειρονομία "παλάμη" για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
- **Γραμμές πλέγματος:** Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις γραμμές πλέγματος.
- **Οριζοντίωση κάμερας:** Αγγίξτε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε την οριζοντίωση.
- **Λειτουργία πλήκτρου έντασης ήχου:** Πατήστε για να προσαρμόσετε το κουμπί έντασης σε κλείστρο, ζουμ ή ένταση όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα.
- **Χώρος αποθήκευσης:** Πατήστε για να επιλέξετε αποθήκευση στην κάρτα SD ή στο τηλέφωνο όταν έχει τοποθετηθεί κάρτα SD. Η προεπιλογή είναι ο εσωτερικός αποθηκευτικός χώρος.
- **Αποθήκευση πληροφοριών τοποθεσίας** Ενεργοποιήστε το  για να επισημάνετε φωτογραφίες και βίντεο με την τοποθεσία σας. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η υπηρεσία τοποθεσίας GPS είναι ενεργοποιημένη.
- **Ήχος κλείστρου:** Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου κλείστρου κατά τη λήψη.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων:** Πατήστε για να επαναφέρετε την κάμερα στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- **Σχόλια:** Δώστε τα σχόλιά σας στην εφαρμογή.


## 3 Εφαρμογές και λειτουργίες

### 3.1 Τηλέφωνο.....




#### Πραγματοποίηση κλήσης

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, σαρώστε προς τα επάνω από την Αρχική οθόνη και αγγίξτε .

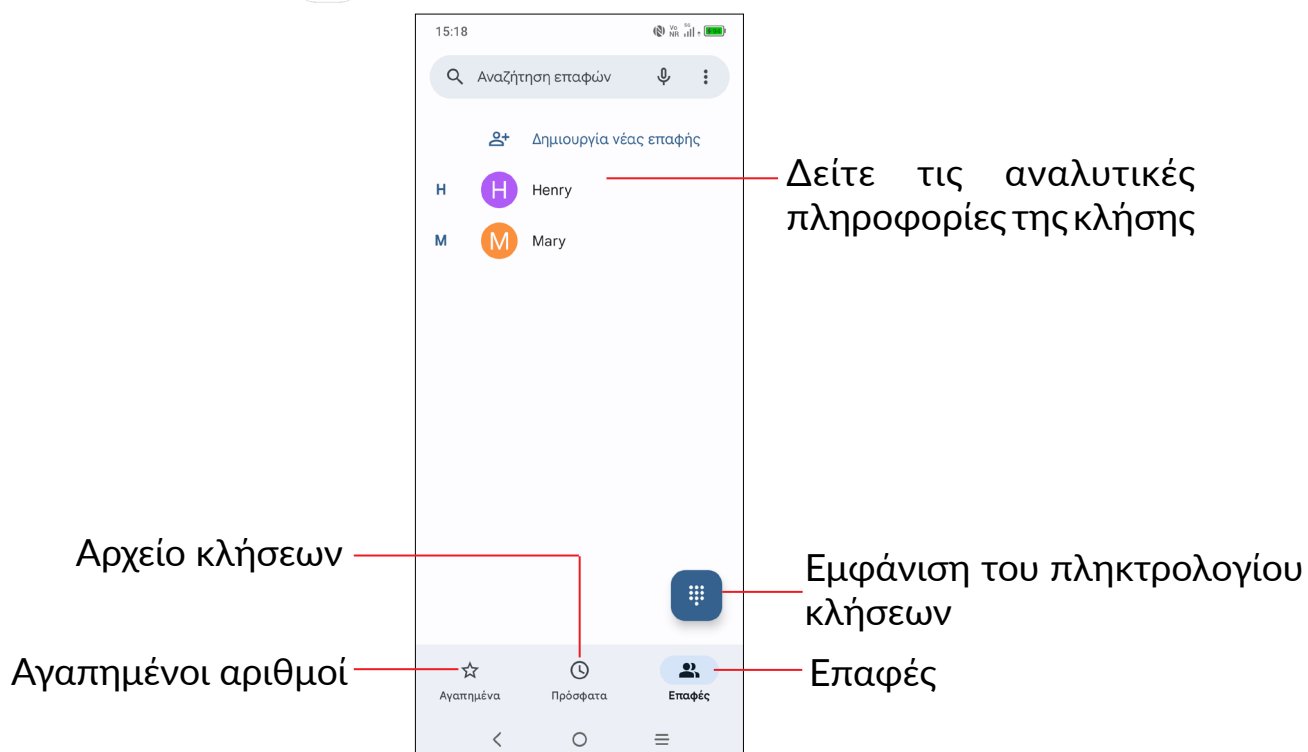

Πατήστε παρατεταμένα για πρόσβαση στον τηλεφωνητή

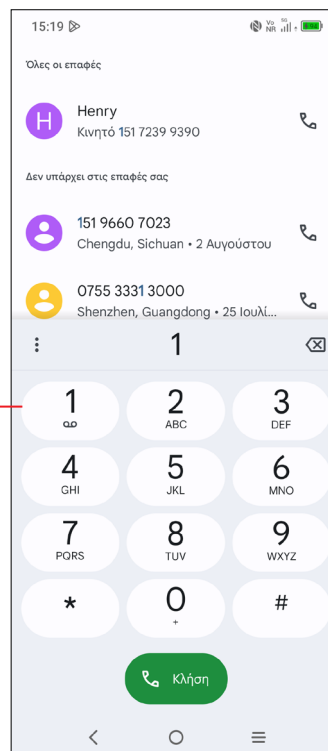

Για την πραγματοποίηση μιας κλήσης, εισάγετε τον αριθμό που θέλετε από το πληκτρολόγιο κλήσης και πατήστε το εικονίδιο  ή επιλέξτε μια επαφή από το μενού **Επαφές** ή **Αρχεία κλήσεων** αγγίζοντας τις καρτέλες και κάντε την κλήση.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές** αγγίζοντας την ένδειξη **Δημιουργία νέας επαφής** ή το **Προσθήκη σε μια επαφή**.

Εάν κάνετε λάθος, μπορείτε να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία πατώντας το .

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο .



## Διεθνής κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα το  για εισαγωγή του συμβόλου "+", στη συνέχεια εισάγετε το διεθνές πρόθεμα της χώρας ακολουθούμενο από τον αριθμό τηλεφώνου και τέλος πατήστε .

## Κλήση έκτακτης ανάγκης

Εάν το τηλέφωνο σας βρίσκεται σε περιοχή κάλυψης δικτύου, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πατήστε το εικονίδιο  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση έκτακτης ανάγκης. Ανάλογα με το δίκτυο και τη χώρα σας, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ακόμα και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM.

## Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

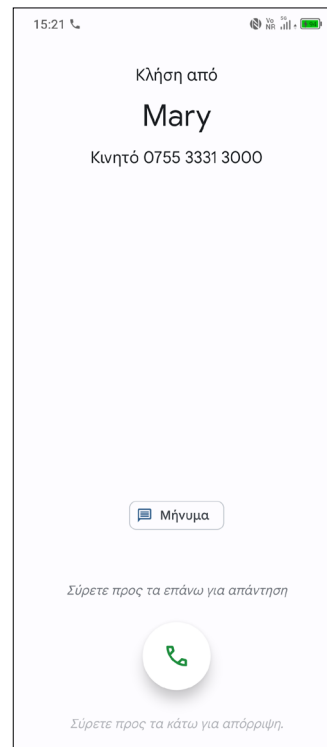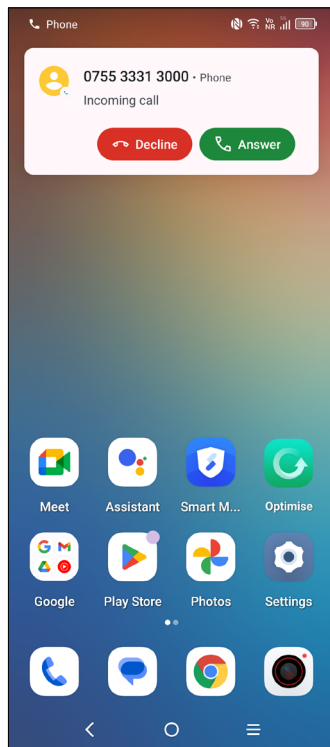

Κατά τη λήψη μιας κλήσης:

- Πατήστε **Απάντηση**, ή σύρετε προς τα πάνω το εικονίδιο  για να απαντήσετε,
- Πατήστε **ΑΠΟΡΡΙΨΗ**, ή σύρετε προς τα κάτω το εικονίδιο  για απόρριψη,
- Πατήστε το  για να απορρίψετε την κλήση στέλνοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.

## Κλήση τηλεφωνητή


Ο τηλεφωνητής παρέχεται από το δίκτυό σας, προκειμένου να μην χάνετε κλήσεις. Λειτουργεί όπως ακριβώς ένας αυτόματος τηλεφωνητής στον οποίο μπορείτε να ανατρέξετε οποιαδήποτε στιγμή.

Για πρόσβαση στον τηλεφωνητή, αγγίξτε παρατεταμένα <sup>1</sup>.

Εάν λάβετε κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή, εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξτε **Νέο μήνυμα τηλεφωνητή**.

## Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης ήχου**.

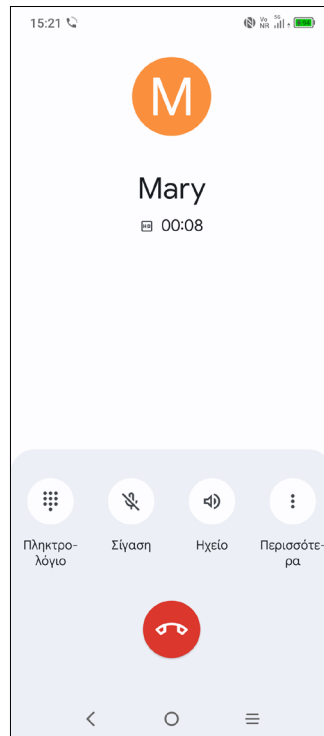

Τερματίζει την τρέχουσα κλήση.



Πατήστε για σίγαση της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για αναίρεση της σίγασης κλήσης.



Εμφανίζει το πληκτρολόγιο κλήσης.



Πατήστε για ενεργοποίηση του ηχείου ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης. Αγγίξτε ξανά αυτό το εικονίδιο για απενεργοποίηση του ηχείου.



Κάντε μια άλλη κλήση.



Μετάβαση σε βιντεοκλήση.




Βάλτε την κλήση σε αναμονή.



Για την αποφυγή της κατά λάθος χρήσης της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η οθόνη κλειδώνεται αυτόματα όταν τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας και ξεκλειδώνεται όταν το απομακρύνετε.

## Διαχείριση πολλαπλών κλήσεων

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να διαχειριστείτε πολλές κλήσεις ταυτόχρονα.

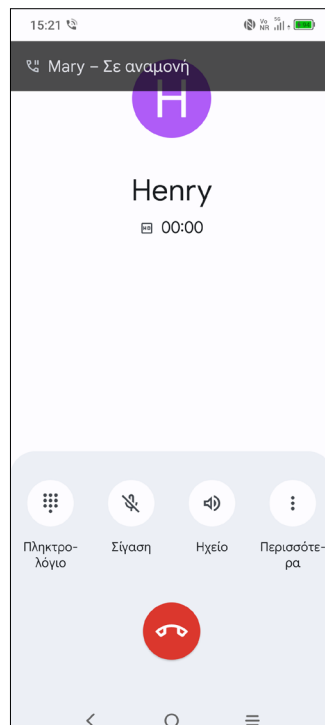

### Εναλλαγή κλήσεων

Όταν δέχετε δύο κλήσεις, πατήστε το εικονίδιο  για εναλλαγή μεταξύ των δύο γραμμών. Η τρέχουσα κλήση τίθεται σε αναμονή και εσείς μπορείτε να συμμετάσχετε στην άλλη κλήση.

### Κλήσεις συνδιάσκεψης<sup>(1)</sup>

Μπορείτε να ρυθμίσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με τους ακόλουθους τρόπους.

- Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα της κλήσης συνδιάσκεψης.
- Πατήστε το εικονίδιο  για να προσθέσετε μια άλλη κλήση.
- Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του ατόμου που θέλετε να προσθέσετε στη συνδιάσκεψη και πατήστε . Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε συμμετέχοντες από το μενού Αρχείο κλήσεων ή τις Επαφές.
- Πατήστε το , για να ξεκινήσετε τη συνδιάσκεψη.
- Αγγίξτε το  για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης και να αποσυνδέσετε όλους τους καλούντες.

<sup>(1)</sup> Ανάλογα με τον πάροχο δικτύου.

## Ρυθμίσεις κλήσης

Πατήστε  από την οθόνη του **Τηλεφώνου**, και στη συνέχεια πατήστε **Ρυθμίσεις** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου και των επαφών.

## Αρχείο κλήσεων

Μπορείτε να μεταβείτε στο αρχείο κλήσεων πατώντας το  από την οθόνη του **Τηλεφώνου** για να δείτε τις αναπάντητες κλήσεις, εισερχόμενες κλήσεις και τις εξερχόμενες κλήσεις.

Πατήστε μία κλήση για να δείτε πληροφορίες ή άλλες λειτουργίες. Μπορείτε να ξεκινήσετε μια νέα κλήση, να στείλετε ένα μήνυμα στην επαφή ή τον αριθμό, ή να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες για την κλήση.

Για να διαγράψετε το αρχείο κλήσεων της επιλεγμένης επαφής ή αριθμού, πατήστε παρατεταμένα την επαφή και επιλέξτε **Διαγραφή**.

## 3.2 Επαφές.....




Οι **Επαφές** σας προσφέρουν εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην επαφή με την οποία θέλετε να επικοινωνήσετε.

Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνο σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή σε άλλες εφαρμογές στο Web ή στο τηλέφωνο σας.

### Μετάβαση στις επαφές σας

Για να δείτε τις επαφές σας, πατήστε  από το συρτάρι εφαρμογών.

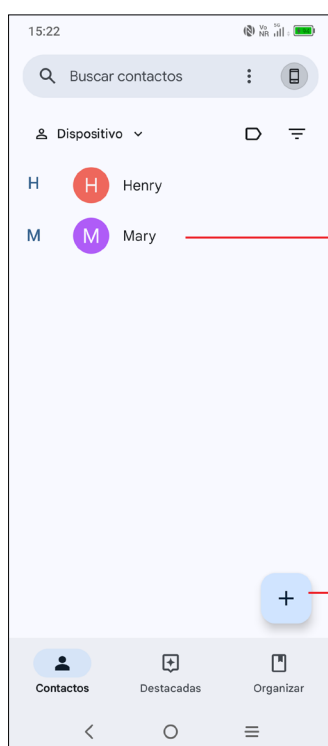

- Πατήστε για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορης επαφής
- Πατήστε παρατεταμένα για να κοινοποιήσετε ή να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή

Προσθήκη νέων επαφών




Οι επαφές που διαγράψατε θα καταργηθούν από τις υπόλοιπες εφαρμογές του τηλεφώνου ή το web την επόμενη φορά που θα συγχρονίσετε το τηλέφωνο σας.

## Προσθήκη επαφής

Πατήστε το  στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.

Θα χρειαστεί να καταχωρήσετε το όνομα και τα υπόλοιπα στοιχεία της επαφής. Μπορείτε να μετακινηθείτε από ένα πεδίο στο επόμενο, με κύλιση της οθόνης.

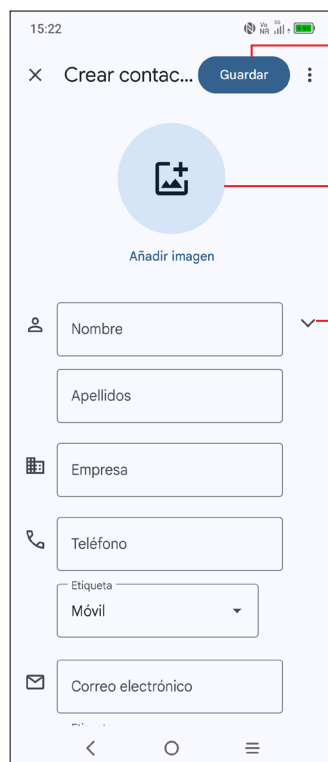

Πατήστε για αποθήκευση

Επιλέξτε μια φωτογραφία ή τραβήξτε μια φωτογραφία για την τηλεφωνική επαφή

Αγγίξτε για να δείτε περισσότερες επιλογές

## Προσθήκη/Αφαίρεση από τα Αγαπημένα <sup>(1)</sup>

Για να προσθέσετε μια επαφή στα Αγαπημένα, μπορείτε να πατήσετε μια επαφή για να προβάλετε λεπτομέρειες και, στη συνέχεια, να πατήσετε  για να την προσθέσετε στα Αγαπημένα.

Για να αφαιρέσετε μια επαφή από τα Αγαπημένα, πατήστε  στην οθόνη με τα στοιχεία της επαφής.

## Επεξεργασία των επαφών

Για να επεξεργαστείτε τα στοιχεία των επαφών, αγγίξτε το  στην οθόνη λεπτομερειών επαφής.

Μόλις τελειώσετε, πατήστε **Αποθήκευση**.

<sup>(1)</sup> Οι επαφές του τηλεφώνου και του Gmail μπορούν να προστεθούν στα Αγαπημένα.

## Χρησιμοποιώντας τον πίνακα γρήγορης επαφής

Πατήστε μια επαφή για να ανοίξετε τον πίνακα γρήγορης επαφής.



- Πατήστε  τον αριθμό για να κάνετε μια κλήση.
- Πατήστε το εικονίδιο  για την αποστολή μηνύματος.
- Πατήστε  για να κάνετε μια κλήση βίντεο .

Τα εικονίδια που είναι διαθέσιμα στον πίνακα Γρήγορων επαφών εξαρτώνται από τις πληροφορίες που υπάρχουν για την επαφή και από τις εφαρμογές και τους λογαριασμούς που έχετε στο τηλέφωνο σας.

## Κοινοποίηση επαφών

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα αποστέλλοντας την κάρτα vCard της επαφής μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

- Από την οθόνη "Επαφές", πατήστε παρατεταμένα μια επαφή και πατήστε .
- Επιλέξτε την εφαρμογή για την εκτέλεση αυτής της ενέργειας.

## Λογαριασμοί

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλαπλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνο σας.

Για να προσθέσετε έναν λογαριασμό, πατήστε  από τη λίστα επαφών και πατήστε **Προσθήκη άλλου λογαριασμού** ή από την αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις > Λογαριασμοί > Προσθήκη λογαριασμού**.

Θα σας ζητηθεί να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού που θέλετε να προσθέσετε, όπως Google, κλπ.

Όπως και με οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση λογαριασμού, θα πρέπει να εισάγετε λεπτομερείς πληροφορίες, όπως όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης κ.λπ.

Μπορείτε να καταργήσετε ένα λογαριασμό και όλες τις σχετικές πληροφορίες από το τηλέφωνο. Πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε, πατήστε **Κατάργηση λογαριασμού** και, στη συνέχεια, επιβεβαιώστε.

### Αυτόματος συγχρονισμός

Στην οθόνη **Λογαριασμοί**, ενεργοποιήστε τον **Αυτόματο συγχρονισμό δεδομένων εφαρμογών**. Όταν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, όλες οι αλλαγές στις πληροφορίες στο τηλέφωνο ή online συγχρονίζονται αυτόματα μεταξύ τους.


## 3.3 Μηνύματα .....



### Σύνταξη νέου μηνύματος

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε, να στείλτε και να λάβετε μηνύματα SMS και MMS.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα Μηνύματα, πατήστε  από το συρτάρι εφαρμογών.

Στην οθόνη της λίστας μηνυμάτων, πατήστε το εικονίδιο  για να συντάξετε μηνύματα κειμένου/πολυμέσων.



### Αποστολή μηνύματος κειμένου

- Για να προσθέσετε παραλήπτες, εισάγετε έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου ή επιλέξτε μια επαφή στη γραμμή **Προς**.
- Πατήστε τη γραμμή **Μήνυμα κειμένου** για να εισάγετε το κείμενο του μηνύματος.
- Όταν τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο  για να στείλετε το γραπτό μήνυμα.



Ορισμένα γράμματα (τονούμενοι χαρακτήρες) αυξάνουν το μέγεθος του SMS. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

## Αποστολή μηνύματος πολυμέσων

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στείλετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά τηλέφωνα και διευθύνσεις email.

Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία μέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος, διαφάνειες κ.λπ.) ή προστεθεί θέμα ή διευθύνσεις email.


- Για να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων, εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του παραλήπτη στη γραμμή **Προς**.
- Γράψτε το κείμενο του μηνύματος στη γραμμή **Μήνυμα κειμένου**.
- Πατήστε το  για να δώσετε πρόσβαση στην τοποθεσία σας, να στείλετε ένα φωνητικό μήνυμα ή να επισυνάψετε αρχεία.
- Πατήστε  για να τραβήξετε μια φωτογραφία/ένα βίντεο ή να επισυνάψετε μια φωτογραφία/ένα βίντεο που έχετε τραβήξει.
- Όταν τελειώσετε, πατήστε το εικονίδιο  για να στείλετε το μήνυμα πολυμέσων.

## Διαχείριση μηνυμάτων

Κατά τη λήψη ενός μηνύματος, εμφανίζεται το εικονίδιο  στη γραμμή κατάστασης με τη μορφή ειδοποίησης. Σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε τον πίνακα ειδοποιήσεων. Πατήστε το νέο μήνυμα για να το ανοίξετε και να το διαβάσετε. Μπορείτε, επίσης, να ανοίξετε την εφαρμογή **Μηνύματα** και να πατήσετε το μήνυμα για να το ανοίξετε.

Τα μηνύματα εμφανίζονται ως συνομιλία.


Πατήστε ένα μήνυμα για να μεταβείτε στην οθόνη σύνταξης μηνύματος:

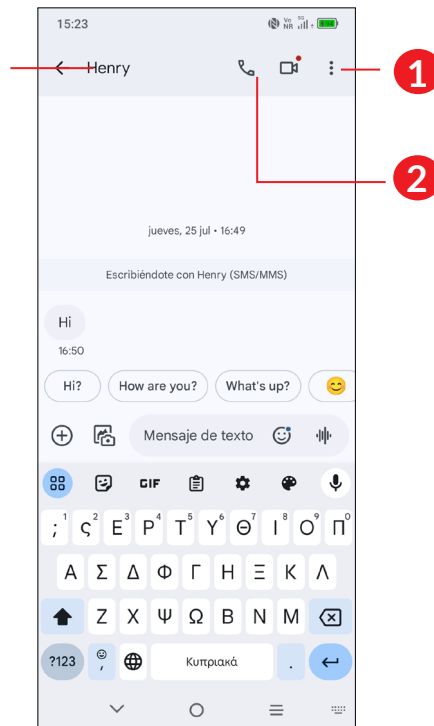

- 1 Πατήστε για περισσότερες επιλογές
- 2 Πατήστε για να καλέσετε τον αριθμό
- 3 Πατήστε για να δείτε τα στοιχεία της επαφής, εάν ο αριθμός έχει αποθηκευτεί.

Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις μηνυμάτων, αγγίξτε το στρογγυλό εικονίδιο  επάνω δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ρυθμίσεις μηνυμάτων**.

## 3.4 Ημερολόγιο.....

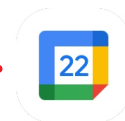

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **Ημερολόγιο** για να παρακολουθείτε σημαντικές συναντήσεις, ραντεβού κ.λπ.

Για να δείτε το ημερολόγιο και να δημιουργήσετε γεγονότα, ανοίξτε το φάκελο εφαρμογών Google από την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, αγγίξτε **Ημερολόγιο**.



### Προβολή πολλαπλών τρόπων

Στο Ημερολόγιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις προβολές **Χρονοδιάγραμμα**, **Ημέρα**, **3-ημέρες**, **Εβδομάδα**, ή **Μήνας**. Πατήστε  για να επιλέξετε.

## Για τη δημιουργία νέων γεγονότων

Μπορείτε να προσθέσετε νέα γεγονότα από όλες τις προβολές Ημερολογίου.

- Πατήστε το .
- Συμπληρώστε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για αυτό το νέο γεγονός. Εάν πρόκειται για ολοήμερο γεγονός, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Όλη μέρα** .
- Μόλις τελειώσετε, πατήστε **Αποθήκευση** στο επάνω μέρος της οθόνης.

Για να δημιουργήσετε γρήγορα μια εκδήλωση από τις οθόνες της προβολής Εβδομάδα, πατήστε ένα κενό σημείο για να επιλέξετε την περιοχή προορισμού, η οποία θα γίνει  και πατήστε το εικονίδιο για να δημιουργήσετε τη νέα εκδήλωση.

## Για διαγραφή ή επεξεργασία γεγονότος

Για να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε ένα γεγονός, πατήστε το γεγονός για να εισέλθετε στην οθόνη λεπτομερειών. Πατήστε  για να επεξεργαστείτε την εκδήλωση ή πατήστε  και μετά πατήστε **Διαγραφή** για να γίνει διαγραφή.

## Υπενθύμιση γεγονότος

Εάν έχετε ορίσει υπενθύμιση για κάποιο γεγονός, όταν φτάσει η χρονική στιγμή της υπενθύμισης, θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης το εικονίδιο προσεχούς γεγονότος  ως ειδοποίηση.


Πατήστε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή Κατάσταση για το άνοιγμα του πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε το όνομα του γεγονότος για την προβολή της λίστας ειδοποιήσεων Ημερολογίου. Σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή κατάστασης για έξοδο.

## 3.5 Ρολόι.....



Το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει ενσωματωμένο ρολόι.

Για να προβάλετε την τρέχουσα ώρα, σύρετε προς τα επάνω την Αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε το **Ρολόι**.

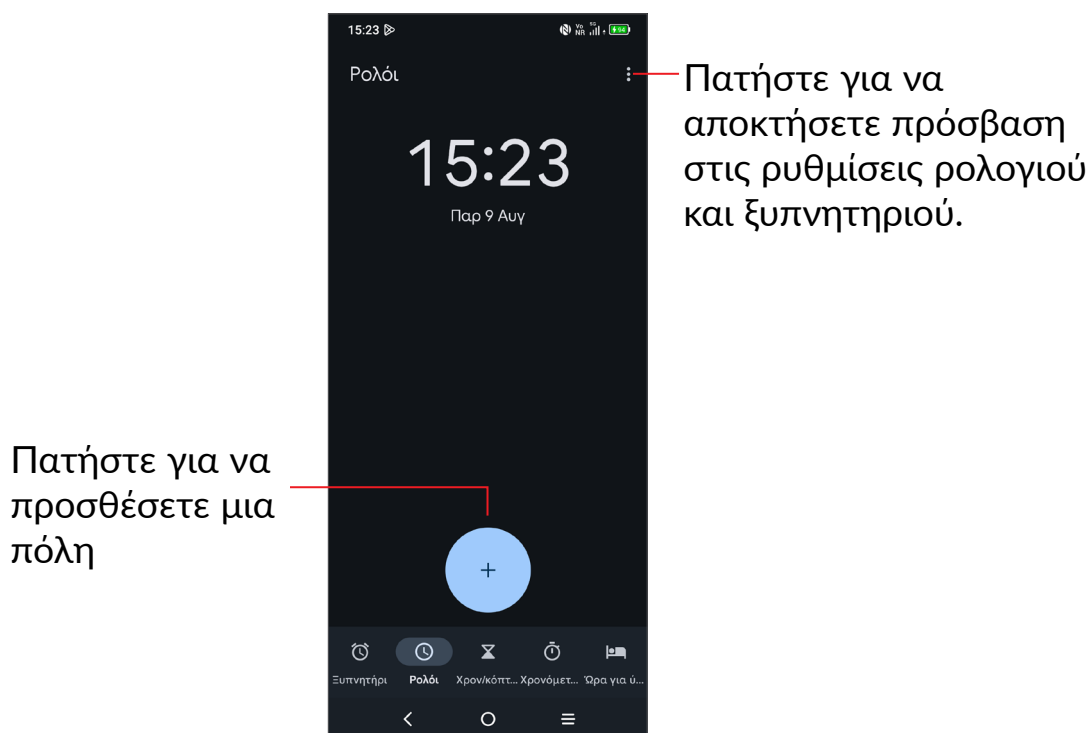

### Αφύπνιση

Από την οθόνη Ρολόι, πατήστε **Αφύπνιση** για είσοδο.

- Ενεργοποιήστε το  για ενεργοποίηση της αφύπνισης.
- Πατήστε  για να προσθέσετε νέα αφύπνιση, πατήστε **ΟΚ** για αποθήκευση.
- Πατήστε μια υπάρχουσα αφύπνιση για να εισέλθετε στην οθόνη επεξεργασίας αφύπνισης.
- Πατήστε **Διαγραφή** για να διαγράψετε την επιλεγμένη αφύπνιση.

## 3.6 Εφαρμογές TCL

### Κέντρο υποστήριξης .....



Το Κέντρο Υποστήριξης σας βοηθάει να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις Συχνές Ερωτήσεις, τις οδηγίες λειτουργίας, την αντιμετώπιση προβλημάτων κ.λπ. και να μας στείλετε τα σχόλιά σας.

## 3.7 Άλλες εφαρμογές <sup>(1)</sup>

Οι προηγούμενες εφαρμογές αυτής της ενότητας είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας. Για να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε περισσότερες εφαρμογές τρίτων εταιρειών, χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Google Play Store.

## 3.8 Εφαρμογές Google <sup>(1)</sup>

Οι εφαρμογές Google που είναι προεγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα όλων των εργασιών σας και σας βοηθούν να απολαύσετε την καθημερινότητά σας.

Αυτό το εγχειρίδιο παρουσιάζει σύντομα τις εφαρμογές. Για τις λεπτομερείς λειτουργίες και οδηγούς χρήστη, ανατρέξτε στους σχετικούς ιστότοπους ή την εισαγωγή που παρέχεται στις εφαρμογές.

Συνιστούμε να εγγραφείτε με έναν Λογαριασμό Google για να απολαύσετε όλες τις λειτουργίες.

### Gmail

Το Gmail, η υπηρεσία email μέσω web της Google, διαμορφώνεται κατά την πρώτη ρύθμιση του τηλεφώνου σας. Με αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να στέλνετε και να λαμβάνετε email, να διαχειρίζεστε email με χρήση ετικετών, να αρχειοθετείτε email, κ.λπ. Τα email μπορούν να συγχρονίζονται αυτόματα με το λογαριασμό σας στο Gmail.

<sup>(1)</sup> Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

## Χάρτες

Οι Χάρτες Google προσφέρουν εικόνες μέσω δορυφόρου, οδικούς χάρτες, πανοραμικές προβολές 360°, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο και σχεδιασμό διαδρομής για πεζοπορία, αυτοκίνητο ή δημόσια συγκοινωνία. Χρησιμοποιώντας αυτήν την εφαρμογή, μπορείτε να εντοπίσετε την τοποθεσία σας, να αναζητήσετε ένα μέρος και να λάβετε προτεινόμενες διαδρομές για τις μετακινήσεις σας.

## Φωτογραφίες

Το Google Photos αποθηκεύει και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας για τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Αναλύει επίσης αυτόματα τις φωτογραφίες και τις οργανώνει σε ομάδες, έτσι ώστε να μπορείτε να βρίσκετε γρήγορα τις φωτογραφίες που χρειάζεστε.

## Σύσκεψη

Μείνετε συνδεδεμένοι και συνεργαστείτε χωρίς κόπο με το μενού Σύσκεψη στο smartphone σας. Συμμετέχετε ή προγραμματίστε βίντεο-συναντήσεις και ομαδικές κλήσεις με ευκολία.

## YouTube

Το YouTube είναι μια online εφαρμογή κοινής χρήσης βίντεο από την οποία οι χρήστες μπορούν να ανεβάζουν, να παρακολουθούν και να μοιράζονται βίντεο. Το διαθέσιμο περιεχόμενο περιλαμβάνει βίντεο κλιπ, τηλεοπτικά κλιπ, μουσικά βίντεο και άλλο περιεχόμενο, όπως ιστολόγια βίντεο, σύντομα πρωτότυπα βίντεο και εκπαιδευτικά βίντεο. Υποστηρίζει τη λειτουργία streaming που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε βίντεο σχεδόν αμέσως μόλις αρχίσει η λήψη τους από το Internet.

## Play Store

Αποτελεί την επίσημη εφαρμογή καταστήματος για το λειτουργικό σύστημα Android, δίνοντας στους χρήστες τη δυνατότητα να περιηγούνται και να κατεβάζουν εφαρμογές και παιχνίδια. Οι εφαρμογές είναι είτε δωρεάν είτε επί πληρωμή.

Στο Play Store, αναζητήστε την εφαρμογή που χρειάζεστε, κατεβάστε τη και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Μπορείτε επίσης να απεγκαταστήσετε, να ενημερώσετε την εφαρμογή και να διαχειριστείτε τις λήψεις σας.

## Google

Ένα πρόγραμμα περιήγησης με το οποίο μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet.

Οι σελιδοδείκτες σας, το ιστορικό περιήγησης και οι ρυθμίσεις σας σε όλες τις συσκευές σας στις οποίες είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα περιήγησης μπορούν να συγχρονιστούν με το Λογαριασμό σας Google.

## Βοηθός

Πατήστε παρατεταμένα το αρχικό κουμπί για να εκκινήσετε τον Βοηθό .

## Αρχεία

Η εφαρμογή Αρχεία εμφανίζει όλα τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής κάρτας SD και της εσωτερικής αποθήκευσης, όπως εφαρμογές, τα αρχεία πολυμέσων που έχετε λάβει από το Google Play Store, το YouTube ή άλλες θέσεις, τα βίντεο, οι εικόνες ή οι ήχοι που έχετε εγγράψει, καθώς και άλλα δεδομένα που μεταφέρατε μέσω Bluetooth, καλωδίου USB κ.λπ.

## Αναζήτηση συσκευής

Η Αναζήτηση συσκευής σας βοηθάει να βρείτε τη χαμένη συσκευή σας, να σβήσετε απομακρυσμένα τα δεδομένα της συσκευής που έχετε χάσει και να εκτελέσετε πολλές άλλες λειτουργίες ασφαλείας.

## Κρατήστε σημειώσεις

Η λειτουργία "Κρατήστε σημειώσεις" σας επιτρέπει να δημιουργείτε, να διαχειρίζεστε και να έχετε πρόσβαση στις σημειώσεις σας εύκολα. Σημειώστε τις ιδέες σας, τις λίστες εργασιών και τις σημαντικές υπενθυμίσεις με ευκολία.

## 4 Ρυθμίσεις.....



Για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**, πατήστε  από την αρχική οθόνη.

Επίσης, μπορείτε να σύρετε προς τα κάτω από τον πίνακα ειδοποιήσεων και πατήστε .

### 4.1 Wi-Fi

Μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνο σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνο σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.

#### Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Wi-Fi**.
- Ενεργοποίηση .
- Αφού ενεργοποιηθεί το Wi-Fi, εμφανίζονται τα δίκτυα Wi-Fi που εντοπίστηκαν.
- Πατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Εάν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλές, θα σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον πάροχο δικτύου σας για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, πατήστε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

#### Για την προσθήκη δικτύου Wi-Fi

Όταν το Wi-Fi είναι ενεργό, μπορείτε να προσθέσετε νέα δίκτυα Wi-Fi ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Wi-Fi > Προσθήκη δικτύου**.
- Εισάγετε το όνομα του δικτύου και τις υπόλοιπες απαιτούμενες πληροφορίες.
- Αγγίξτε **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

#### Κατάργηση δικτύου Wi-Fi

Με τα ακόλουθα βήματα μπορείτε να αποκλείσετε τη σύνδεση σε δίκτυα που δεν επιθυμείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε.

- Ενεργοποιήστε το Wi-Fi, αν δεν είναι ήδη ενεργό.
- Στην οθόνη Wi-Fi, πατήστε το όνομα του αποθηκευμένου δικτύου.
- Πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει.

## 4.2 Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την ανταλλαγή δεδομένων ή για τη σύνδεση με άλλες συσκευές Bluetooth για διάφορες χρήσεις.

### Για την ενεργοποίηση του Bluetooth

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- Ενεργοποίηση .

Το όνομα της συσκευής σας θα εμφανιστεί στην οθόνη.

### Για να μετονομάσετε τη συσκευή σας

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Bluetooth**.
- Πατήστε **Όνομα συσκευής**.
- Εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε **METONOMASIA** για επιβεβαίωση.

### Για τη δημιουργία ζεύγους/σύνδεση του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Για την ανταλλαγή δεδομένων με κάποια άλλη συσκευή, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Bluetooth και να αντιστοιχίσετε το τηλέφωνο με τη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να κάνετε ανταλλαγή δεδομένων.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Bluetooth > Σύζευξη νέας συσκευής**.
- Πατήστε μια συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε να γίνει η σύζευξη του τηλεφώνου σας από τη λίστα.
- Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται, πατήστε **ΣΥΖΕΥΞΗ** για επιβεβαίωση.
- Εάν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί με επιτυχία, το τηλέφωνο σας συνδέεται με τη συσκευή.

### Για να καταργήσετε τη σύζευξη από τη συσκευή Bluetooth

- Πατήστε  δίπλα από τη συσκευή της οποίας θέλετε να καταργήσετε τη σύζευξη.
- Πατήστε **Διαγραφή** στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει και, στη συνέχεια, αγγίξτε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** για επιβεβαίωση.

## 4.3 Κάρτα SIM και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας

Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Κάρτα SIM και δίκτυο κινητής τηλεφωνίας> SIM 1 > Λειτουργία περιαγωγής** για να ενεργοποιήσετε την περιαγωγή δεδομένων, να ορίσετε τον προτιμώμενο τύπο δικτύου, να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε ή να δημιουργήσετε ένα νέο σημείο πρόσβασης κ.λπ.

### eSIM<sup>(1)</sup>

Πατήστε **Προσθήκη SIM** και ακολουθήστε τις οδηγίες στο τηλέφωνό σας για να κατεβάσετε μια eSIM.

## 4.4 Συνδέσεις

### Λειτουργία πτήσης

Ενεργοποιήστε τη **Λειτουργία πτήσης**  για την ταυτόχρονη απενεργοποίηση όλων των ασύρματων συνδέσεων, μεταξύ των οποίων το Wi-Fi, το Bluetooth και άλλα.

### Hotspot & tethering

Για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας μέσω Wi-Fi, Bluetooth και USB ή ως hotspot για κινητά, μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Hotspot & tethering** για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες.

#### Για μετονομασία ή ασφάλιση του φορητού hotspot

Όταν είναι ενεργοποιημένο το φορητό hotspot, μπορείτε να μετονομάσετε το δίκτυο Wi-Fi (SSID) του τηλεφώνου σας και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi.

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Hotspot & tethering > Hotspot για κινητά**.
- Πατήστε το **όνομα του Hotspot** για να μετονομάσετε το SSID δικτύου ή να ορίσετε την ασφάλεια του δικτύου σας.
- Πατήστε **OK**.



Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να επιφέρουν επιπλέον χρεώσεις δικτύου από τον πάροχο δικτύου σας. Σε περιοχές όπου ισχύει η υπηρεσία περιαγωγής ενδέχεται, επίσης, να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις.

<sup>(1)</sup> Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών και τις επιλογές λήψης.

## Χρήση δεδομένων

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας με μια κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου: 2G, 3G, 4G, ή 5G.

Εάν το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στις **Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > Χρήση δεδομένων**.

### Εξοικονόμηση δεδομένων

Με την ενεργοποίηση της επιλογής "Εξοικονόμηση δεδομένων" μπορείτε να μειώσετε τη χρήση των δεδομένων, εμποδίζοντας ορισμένες εφαρμογές να στέλνουν ή να λαμβάνουν δεδομένα στο παρασκήνιο.

### Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας

Εάν δεν χρειάζεται να μεταδώσετε δεδομένα σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, απενεργοποιήστε τα **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** για να αποφύγετε τυχόν σημαντικές χρεώσεις για τη χρήση δεδομένων σε τοπικά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ιδιαίτερα εάν δεν έχετε πρόγραμμα δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.



Η χρήση δεδομένων μετριέται από το τηλέφωνό σας και η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας μπορεί να πραγματοποιεί διαφορετική μέτρηση.

## VPN

Τα εικονικά απόρρητα δίκτυα (VPN) σας επιτρέπουν τη σύνδεση στους πόρους κάποιου ασφαλούς τοπικού δικτύου, εκτός του εν λόγω δικτύου. Τα VPN αναπτύσσονται συνήθως από εταιρείες, σχολεία και άλλα ιδρύματα ώστε οι χρήστες τους να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους πόρους τοπικού δικτύου όταν βρίσκονται εκτός δικτύου ή όταν συνδέονται σε ασύρματο δίκτυο.

### Για την προσθήκη VPN

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > VPN** και μετά πατήστε .
- Στην οθόνη που ανοίγει, ακολουθήστε τις οδηγίες του διαχειριστή του δικτύου σας για τη διαμόρφωση κάθε στοιχείου των ρυθμίσεων VPN.
- Πατήστε **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Το VPN προστίθεται στη λίστα της οθόνης ρυθμίσεων VPN.



Πριν προσθέσετε ένα VPN, θα πρέπει να ορίσετε ένα κλειδί ασφαλείας οθόνης για το τηλέφωνό σας.

## Για σύνδεση/αποσύνδεση δικτύου από VPN

Για τη σύνδεση σε VPN:

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Αγγίξτε το VPN με το οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
- Στο παράθυρο διαλόγου που ανοίγει, εισάγετε οποιαδήποτε διαπιστευτήρια σας ζητηθούν και αγγίξτε την επιλογή **ΣΥΝΔΕΣΗ**.

Για να αποσυνδεθείτε από ένα VPN:

- Πατήστε το VPN από το οποίο θέλετε να αποσυνδεθείτε. Στο παράθυρο διαλόγου που θα ανοίξει, πατήστε το πλήκτρο **ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ**.

## Για επεξεργασία/διαγραφή VPN

Για την επεξεργασία VPN:

- Πατήστε **Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > VPN**.
- Εμφανίζονται τα VPN που έχετε καταχωρήσει. Πατήστε το εικονίδιο  δίπλα στο VPN που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Μετά την επεξεργασία, αγγίξτε την επιλογή **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**.

Για διαγραφή ενός VPN:

- Πατήστε το εικονίδιο  δίπλα στο επιλεγμένο VPN και, στη συνέχεια πατήστε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ** για να το διαγράψετε.

## Ιδιωτικό DNS

Αγγίξτε για να επιλέξετε λειτουργία ιδιωτικού DNS.

## NFC

Ενεργοποιήστε το  για να ενεργοποιήσετε το NFC.

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων όταν το τηλέφωνο αγγίζει κάποια άλλη συσκευή.

## Cast

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Cast για να προβάλετε την οθόνη της συσκευής σας στην τηλεόρασή σας και να εμφανίσετε περιεχόμενο από τηλεοπτικές εκπομπές, ταινίες, φωτογραφίες, παιχνίδια και ιστότοπους από υποστηριζόμενες εφαρμογές.

## USB

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας, να μεταφέρετε αρχεία ή φωτογραφίες (MTP/PTP) μεταξύ του τηλεφώνου και του υπολογιστή σας.

**Για να συνδέσετε το τηλέφωνο σας με τον υπολογιστή**

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνο σας για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα δείτε μια ειδοποίηση ότι η θύρα USB έχει συνδεθεί.
- Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων και επιλέξτε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να μεταφέρετε αρχεία ή πατήστε **Ρυθμίσεις > Συνδέσεις > USB** για να επιλέξετε. Από προεπιλογή, είναι επιλεγμένη η επιλογή **Καμία μεταφορά δεδομένων**.



Πριν χρησιμοποιήσετε το MTP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί το πρόγραμμα οδήγησης (Windows Media Player 11 ή μεταγενέστερη έκδοση).

## Εκτύπωση

Πατήστε **Εκτύπωση** για να ενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες εκτύπωσης. Μπορείτε να επιλέξετε την **προεπιλεγμένη υπηρεσία εκτύπωσης**.

## Chromebook

Μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνό σας σε ένα Chromebook για άμεση πρόσβαση στα δεδομένα του τηλεφώνου σας στον υπολογιστή.

## Γρήγορη κοινοποίηση

Κοινοποίηση αρχείων με συσκευές που είναι κοντά.

## Android στο αυτοκίνητο

Το Android στο αυτοκίνητο επιτρέπει τον έλεγχο πολλών από τις λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στο τηλέφωνό σας μέσω της κεντρικής οθόνης του αυτοκινήτου.

### 4.5 Αρχική οθόνη & κλειδωμένη οθόνη

Με αυτό το μενού, μπορείτε να ορίσετε τις εφαρμογές αρχικής οθόνης, να επιλέξετε τις αγαπημένες σας ταπετσαρίες, στυλ θεμάτων, κλπ.

### 4.6 Ζώνη NXTPAPER

Η λειτουργία NXTPAPER προσφέρει κορυφαία ποιότητα εικόνας με μειωμένη θόλωση και αντανάκλασεις. Σύρετε το διακόπτη NXTPAPER προς τα πάνω/κάτω για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία NXTPAPER. Όταν είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που προτιμάτε.

**Λειτουργία χαρτιού μελάνης:** Εφέ οθόνης που μοιάζει με χαρτί με μαύρο μελάνι σε λευκό χαρτί, το οποίο προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία ανάγνωσης σαν ηλεκτρονικό μελάνι.

**Λειτουργία έγχρωμου χαρτιού:** Χαμηλός κορεσμός και απαλό εφέ απεικόνισης χρωμάτων, που προσφέρει μια εμπειρία που μοιάζει με χαρτί και συμβάλλει στη συνολική άνεση των ματιών.

**Λειτουργία Max Ink (Λειτουργία μέγιστης μελάνης):** Κλείστε τις ανοιχτές εφαρμογές για να απολαύσετε μια καθηλωτική εμπειρία ανάγνωσης με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην αποκλειστική βιβλιοθήκη σας.

### 4.7 Οθόνη

#### Επίπεδο φωτεινότητας

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης χειροκίνητα.

#### Προσαρμόσιμη φωτεινότητα

Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης αυτόματα.

## Σκοτεινότερη λειτουργία οθόνης

Ενεργοποιείται για τη μείωση της φωτεινότητας της οθόνης σε περιβάλλον με χαμηλό φωτισμό.

## Σκοτεινή λειτουργία

Ο κενός χώρος στην οθόνη σας θα γίνει μαύρος σε αυτή τη λειτουργία, κάτι που κάνει ευκολότερο να κοιτάτε την οθόνη σας ή να διαβάζετε σε χαμηλό φωτισμό.

## Λειτουργίας άνεσης ματιών

Η λειτουργία άνεσης ματιών μπορεί να μειώσει αποτελεσματικά το μπλε φως και να ρυθμίσει τη θερμοκρασία χρώματος για να απαλύνει την κόπωση των ματιών. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα για να το ενεργοποιήσετε.

## Λειτουργία ανάγνωσης

Βελτιστοποιήστε την οθόνη για να κάνετε την εμπειρία ανάγνωσης όσο το δυνατόν πιο άνετη,

όπως τα αληθινά βιβλία.

## NXTVISION

### Βελτιστοποίηση εικόνας

Βελτιώνει αυτόματα την αντίθεση της εικόνας, την ευκρίνεια και τις σκοτεινές λεπτομέρειες.

### Βελτίωση βίντεο

Βελτιώνει το χρώμα, την αντίθεση και το βάθος λεπτομέρειας του βίντεο για να παράγει μια κινηματογραφική Οπτική εμπειρία.

### Βελτίωση παιχνιδιού

Βελτιώνει τη λεπτομέρεια των σκιών και βελτιώνει τα συνολικά γραφικά του παιχνιδιού.

## Λειτουργία χρώματος & θερμοκρασία

Αλλάζει την οθόνη σε ζωντανή, φυσική ή προηγμένη με βάση το περιεχόμενο.

## Αδράνεια

Ορισμός χρόνου ενεργοποίησης αδράνειας.

## Ρυθμός ανανέωσης

Επιλέγει το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης. Όταν έχει οριστεί υψηλός ρυθμός ανανέωσης, η κύλιση στην οθόνη θα είναι πιο ομαλή. Όταν επιλέγετε έναν τυπικό ρυθμό ανανέωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την μπαταρία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

## Λειτουργία υψηλής φωτεινότητας

Αυξάνει την αναγνωσιμότητα στο φως του ήλιου.

## Μέγεθος και κείμενο οθόνης

Ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς, το μέγεθος οθόνης και το κείμενο χειροκίνητα.

## Αυτόματη περιστροφή οθόνης

Επιλέξετε εάν θα γίνεται αυτόματη περιστροφή της οθόνης ή όχι.

## Γραμμή κατάστασης & εγκοπή

Μπορείτε να ορίσετε το στυλ της γραμμής κατάστασης, να επιλέξετε εάν τα εικονίδια ειδοποίησης θα διπλώνουν και πώς θα εμφανίζεται η στάθμη της μπαταρίας.

Ενεργοποιήστε την εγκοπή για εφαρμογές πλήρους οθόνης ώστε να έχετε την καλύτερη εμπειρία στο τηλέφωνό σας.

## Έξυπνη ανάλυση

Πατήστε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση. Η έξυπνη ανάλυση μπορεί να ρυθμίσει έξυπνα την ανάλυση της οθόνης για εξοικονόμηση ενέργειας.

## 4.8 Ήχος και δόνηση

Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις ήχου για τη διαμόρφωση πολλών παραμέτρων ήχου κλήσης, της μουσικής και άλλων ηχητικών ρυθμίσεων.

## Ήχος 3D Boom

Αγγίξτε  για να ενεργοποιήσετε τον τρισδιάστατο ήχο surround, ο οποίος δημιουργεί μια καθηλωτική εμπειρία ήχου.

## Ήχος κλήσης τηλεφώνου

Ορίστε τον ήχο κλήσης των εισερχόμενων κλήσεων.

## Ήχος ειδοποίησης

Ορίστε τον προεπιλεγμένο ήχο για τις ειδοποιήσεις.

## Ήχος κλήσης αφύπνισης

Για τη ρύθμιση του ήχου κλήσης της αφύπνισης.

## Δόνηση & απτική λειτουργία

Ρύθμιση δόνησης για κλήσεις, ειδοποιήσεις κ.λπ.

## Ζωντανοί υπότιτλοι

Ανιχνεύει την ομιλία στη συσκευή σας και δημιουργεί αυτόματα υπότιτλους. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ακολουθώντας τις οδηγίες στη συσκευή σας.

## Μην ενοχλείτε

Αν δεν θέλετε να σας ενοχλεί το τηλέφωνο ή οι ήχοι μηνυμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της ανάπαυσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Μην ενοχλείτε**.

Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης δύο φορές για πρόσβαση στον πίνακα Γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μην ενοχλείτε.

## Λειτουργία ακουστικών

Ο ήχος κλήσης θα ακουστεί μόνο από τα ακουστικά εάν είναι συνδεδεμένα.

## Περισσότερες ρυθμίσεις ήχου

Ορίστε τους ήχους κλήσης, τους ήχους κλειδώματος της οθόνης, τους ήχους αφής κλπ.

## 4.9 Ειδοποιήσεις

Στο μενού **Ειδοποιήσεις**, μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα αποκλείονται οι ειδοποιήσεις από αυτήν την εφαρμογή, εάν θα γίνεται απόκρυψη του ευαίσθητου περιεχομένου κ.λπ.

## 4.10 Πλήκτρα & χειρονομίες

### Πλοήγηση συστήματος

Επιλέξτε την αγαπημένη σας διάταξη για τα κουμπιά πλοήγησης.

### Χειρονομίες

Μπορείτε να ορίσετε ορισμένες χειρονομίες για βολική χρήση, όπως στιγμιότυπο οθόνης με 3 δάχτυλα ή σήκωμα για αφύπνιση.

### Πλήκτρο ενεργοποίησης

#### Γρήγορο άνοιγμα κάμερας

Για να ανοίξετε γρήγορα την κάμερα, πατήστε το κουμπί λειτουργίας δύο φορές. Λειτουργεί από οποιαδήποτε οθόνη.

#### Τερματισμός κλήσης με πλήκτρο λειτουργίας

Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να τερματίσετε μια κλήση.

#### Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού λειτουργίας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.

## 4.11 Προηγμένες λειτουργίες

### Εργαλείο εγγραφής οθόνης

Ρυθμίστε την ανάλυση βίντεο, τον ήχο κ.λπ. Για να χρησιμοποιήσετε το Εργαλείο εγγραφής οθόνης, σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης δύο φορές για να αποκτήσετε πρόσβαση στον πίνακα Γρήγορων ρυθμίσεων και πατήστε , μετά σύρετε  μέχρι τον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, βγείτε από την οθόνη επεξεργασίας και αγγίξτε τον νέο τίτλο που προστέθηκε.

## 4.12 Smart Manager

Ο **Smart Manager** εξασφαλίζει ότι το τηλέφωνό σας λειτουργεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σαρώνοντας και βελτιστοποιώντας αυτόματα τα δεδομένα χρήσης για τη διατήρηση της στάθμης της μπαταρίας, τη διαχείριση του χώρου αποθήκευσης και την προστασία από απειλές κατά της ασφάλειας.

Ο περιορισμός των εφαρμογών αυτόματης εκκίνησης μπορεί να κάνει το σύστημα να λειτουργεί γρηγορότερα και να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Μπορείτε επίσης να κάνετε μερικές χειροκίνητες ρυθμίσεις για περαιτέρω βελτιστοποίηση.

## 4.13 Τοποθεσία

Πατήστε για να ορίσετε εάν θα επιτρέπεται σε μια εφαρμογή να έχει πρόσβαση στην τοποθεσία της συσκευής σας. Μπορείτε να ορίσετε αν θα επιτρέπεται συνεχής πρόσβαση ή μόνο κατά τη χρήση της εφαρμογής.

## 4.14 Ασφάλεια & απόρρητο

### Ασφάλεια εφαρμογών

Η λειτουργία Play Protect ελέγχει τακτικά τις εφαρμογές και τη συσκευή σας για επικίνδυνη χρήση. Θα ειδοποιηθείτε για τυχόν κινδύνους ασφαλείας που θα εντοπιστούν.

## Ξεκλείδωμα συσκευής

### Κλείδωμα οθόνης

Επιλέξτε μία μέθοδο όπως **Σάρωση, Μοτίβο, PIN** ή **Κωδικός πρόσβασης** για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

### Ξεκλείδωμα με το πρόσωπο και το δακτυλικό αποτύπωμα

- **Ξεκλείδωμα προσώπου**

Το **ξεκλείδωμα προσώπου** σας επιτρέπει να ξεκλειδώνετε τη συσκευή σας με το πρόσωπό σας. Ρυθμίστε το σύμφωνα με τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

Βεβαιωθείτε ότι κοιτάτε την οθόνη του τηλεφώνου όταν χρησιμοποιείτε αναγνώριση προσώπου.

- **Δακτυλικό αποτύπωμα**

Χρησιμοποιήστε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

Ρυθμίστε το σύμφωνα με τα βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να ορίσετε ένα πρότυπο, έναν κωδικό PIN ή έναν κωδικό πρόσβασης πριν χρησιμοποιήσετε το ξεκλείδωμα με το πρόσωπο και το δακτυλικό αποτύπωμα.

## Ασφάλεια λογαριασμού

Αγγίξτε για να ελέγξετε την ασφάλεια του λογαριασμού Google.

## Εντοπιστές συσκευών

Το Βρες τη συσκευή μου σας βοηθά να εντοπίσετε αυτή τη συσκευή εξ αποστάσεως. Αν χάσετε τη συσκευή, σας βοηθά επίσης να διατηρήσετε τα δεδομένα σας ασφαλή.

## Σύστημα και ενημερώσεις

Αγγίξτε για να ελέγξετε για ενημερώσεις ασφαλείας και να ενημερώσετε το σύστημα Google Play.

## Απόρρητο

Για να προστατεύσετε το ιδιωτικό σας απόρρητο, μπορείτε να επιλέξετε μια εφαρμογή στην οποία θα επιτρέπεται ή θα απαγορεύεται η πρόσβαση στην τοποθεσία σας, στα μηνύματα SMS, στο τηλέφωνο κ.λπ. Επίσης, αν θα εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης ή επιλέξετε τις δραστηριότητες και τις πληροφορίες που θέλετε να αποθηκεύονται στο Google.

## Άλλες ρυθμίσεις

Μπορείτε επίσης να ορίσετε εφαρμογές διαχείρισης συσκευής, κλείδωμα κάρτας SIM, κρυπτογράφηση και διαπιστευτήρια, αξιόπιστα προγράμματα, κ.λπ.

### 4.15 Ασφάλεια & έκτακτη ανάγκη

Για προστασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ορίσετε εκ των προτέρων πληροφορίες έκτακτης ανάγκης, όπως ιατρικές πληροφορίες και επαφές έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε SOS ή να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις τοποθεσίας και τις ασύρματες ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.

### 4.16 Εφαρμογές

Πατήστε για να προβάλλετε λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στο τηλέφωνο σας, ώστε να διαχειρίζεστε τη χρήση δεδομένων τους ή να επιβάλλετε το κλείσιμό τους.

### 4.17 Χώρος αποθήκευσης

Επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Χώρος αποθήκευσης** για να ελέγξετε τη χρήση του χώρου αποθήκευσης και, εάν χρειάζεται, να ελευθερώσετε περισσότερο χώρο.

### 4.18 Λογαριασμοί

Αγγίξτε για την προσθήκη, κατάργηση και διαχείριση των λογαριασμών email και άλλων υποστηριζόμενων λογαριασμών. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για να ελέγξετε τις επιλογές για το πώς όλες οι εφαρμογές στέλνουν, λαμβάνουν και συγχρονίζουν δεδομένα, π.χ. αν αυτό γίνεται αυτόματα, σύμφωνα με ένα πρόγραμμα για κάθε εφαρμογή ή καθόλου.

Αγγίξτε **Προσθήκη λογαριασμού** για να προσθέσετε ένα λογαριασμό για την επιλεγμένη εφαρμογή.

## 4.19 Ψηφιακή ευημερία και γονικός έλεγχος

Σε αυτό το μενού μπορείτε να βρείτε πόσο χρόνο έχετε ξοδέψει στο τηλέφωνο, ακόμη και σε κάθε εφαρμογή. Μπορείτε να προσαρμόσετε το χρονικό όριο για τη χρήση του τηλεφώνου για να εξασφαλίσετε μια υγιή και ισορροπημένη ζωή.

Επιπλέον, οι γονείς μπορούν να περιορίσουν το χρόνο χρήσης των παιδιών και να διαχειριστούν τις συνήθειες περιήγησής τους.

## 4.20 Google

Αγγίξτε για να διαμορφώσετε το λογαριασμό σας Google και τις ρυθμίσεις υπηρεσιών.

## 4.21 Προσβασιμότητα<sup>(1)</sup>

### Μενού προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας προσφέρει γρήγορη πρόσβαση σε συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες προσβασιμότητας, όπως γρήγορες ρυθμίσεις για τη φωτεινότητα της οθόνης ή την ένταση του ήχου, λήψη στιγμιότυπων οθόνης κ.λπ.

### Επιλογή για ομιλία

Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, καθώς επιλέγετε κάθε στοιχείο στην οθόνη, η συσκευή παρέχει φωνητική απόκριση, περιγράφοντας με φωνή αυτό που εμφανίζεται.

### Πρόσβαση στους διακόπτες

Η λειτουργία «Πρόσβαση στους διακόπτες» σας επιτρέπει να ελέγχετε τη συσκευή σας εάν είναι δύσκολο να αλληλεπιδράσετε απευθείας με την οθόνη αφής. Μπορείτε να συνδέσετε έναν διακόπτη εξωτερικά στη συσκευή σας, όπως ένα πληκτρολόγιο ή ένα μεγάλο κουμπί.

<sup>(1)</sup> Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο.

## TalkBack

Το TalkBack είναι ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης που παρέχει φωνητική απόκριση για να σας βοηθήσει να περιηγηθείτε στη συσκευή σας. Με το TalkBack, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε με το τηλέφωνό σας αποκλειστικά μέσω αφής, καθώς περιγράφει κάθε στοιχείο που αγγίζετε και σας καθοδηγεί κατά τις ενέργειές σας, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας χωρίς να κοιτάζετε την οθόνη..

## Μέγεθος και κείμενο οθόνης

Προσαρμόστε το μέγεθος της οθόνης και τις ρυθμίσεις κειμένου για να προσαρμόσετε το μέγεθος των στοιχείων στην οθόνη σύμφωνα με τις οπτικές προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.

## Χρώμα και κίνηση

Οι ρυθμίσεις Χρώμα και κίνηση σάς επιτρέπουν να τροποποιήσετε τον τρόπο εμφάνισης των χρωμάτων στην οθόνη και να ελέγξετε τις κινούμενες εικόνες. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορα φίλτρα χρωμάτων για να βελτιώσετε την αντίληψη των χρωμάτων, να μειώσετε την καταπόνηση των ματιών ή να προσαρμόσετε την οθόνη για άτομα με αχρωματοψία. Επιπλέον, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις περιττές κινούμενες εικόνες για μια πιο ομαλή οπτική εμπειρία.

## Επιπλέον μείωση φωτεινότητας

Η λειτουργία «Επιπλέον μείωση φωτεινότητας» μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης κάτω από το κανονικό ελάχιστο επίπεδο, παρέχοντας μια πιο απαλή οθόνη για χρήση σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή για χρήστες που είναι ευαίσθητοι σε φωτεινές οθόνες. Αυτή η λειτουργία συμβάλλει στη μείωση της κόπωσης των ματιών και καθιστά πιο άνετη τη χρήση του τηλεφώνου στο σκοτάδι.

## Μεγέθυνση

Η μεγέθυνση σάς επιτρέπει να μεγεθύνετε συγκεκριμένες περιοχές της οθόνης σας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη μεγέθυνση χρησιμοποιώντας χειρονομίες ή το μενού Προσβασιμότητα. Μόλις ενεργοποιηθεί, μπορείτε να μεγεθύνετε κείμενο, εικόνες και άλλο περιεχόμενο για να δείτε τις λεπτομέρειες με μεγαλύτερη ευκρίνεια, κάτι που είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για χρήστες με προβλήματα όρασης.

## Έλεγχοι χρονισμού

Τα στοιχεία ελέγχου χρονισμού σάς επιτρέπουν να προσαρμόζετε το χρονισμό της απόκρισης του συστήματος, όπως το πάτημα κουμπιών ή τις αποκρίσεις του πληκτρολογίου, ώστε να ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, ειδικά αν χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να αλληλεπιδράσετε με τα στοιχεία της οθόνης.

## Στοιχεία ελέγχου συστήματος

Τα στοιχεία ελέγχου συστήματος παρέχουν εναλλακτικούς τρόπους ελέγχου των ρυθμίσεων του συστήματος, όπως η λειτουργία πλοήγησης, το κουμπί τερματισμού κλήσης και η αυτόματη περιστροφή της οθόνης.

## Δόνηση & απτική λειτουργία

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη δόνηση για ειδοποιήσεις, κλήσεις, αλληλεπιδράσεις αφής κ.λπ. ή να απενεργοποιήσετε εντελώς τις δονήσεις, αν προτιμάτε.

## Ζωντανοί υπότιτλοι

Η λειτουργία ζωντανών υποτίτλων δημιουργεί αυτόματα υπότιτλους για περιεχόμενο ήχου, όπως κλήσεις, βίντεο ή podcast. Αυτή η λειτουργία καθιστά το περιεχόμενο ήχου πιο προσβάσιμο για χρήστες με προβλήματα ακοής ή για όσους προτιμούν να διαβάζουν ενώ ακούν.

## Προτιμήσεις υποτίτλων

Οι προτιμήσεις υποτίτλων σάς επιτρέπουν να προσαρμόσετε το μέγεθος και το στυλ των υποτίτλων, ώστε να είναι πιο ευανάγνωστες και οπτικά ελκυστικές, σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

## Περιγραφή ήχου

Η περιγραφή ήχου παρέχει προφορικές περιγραφές του οπτικού περιεχομένου σε βίντεο, ταινίες και άλλα μέσα, καθιστώντας τα οπτικά μέσα πιο προσβάσιμα και απολαυστικά για χρήστες με προβλήματα όρασης.

## Ειδοποίηση με φλας

Χρησιμοποιεί το φλας της κάμερας ή της οθόνης του τηλεφώνου σας για να σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα και άλλες ειδοποιήσεις. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η ειδοποίηση με φλας αναβοσβήνει κάθε φορά που λαμβάνετε μια νέα ειδοποίηση, παρέχοντας ένα οπτικό σήμα που μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για χρήστες με προβλήματα ακοής ή σε περιβάλλον με πολύ θόρυβο.

## Συσκευές ακοής

Η ενότητα Συσκευές ακοής σας επιτρέπει να συνδέσετε και να διαχειριστείτε συμβατά ακουστικά βαρηκοΐας ή άλλες συσκευές υποβοήθησης ήχου με το τηλέφωνό σας. Βελτιώνει την ποιότητα ήχου και την προσβασιμότητα για χρήστες με ακουστικά βαρηκοΐας.

## Ρύθμιση ήχου

Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον μονοφωνικό ήχο και ρυθμίστε την ισορροπία μεταξύ των αριστερού και δεξιού καναλιών ήχου, ώστε το ηχητικό περιεχόμενο να είναι πιο καθαρό και πιο ευχάριστο στην ακρόαση.

## Συντομεύσεις προσβασιμότητας

Οι συντομεύσεις προσβασιμότητας παρέχουν γρήγορους τρόπους ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης συγκεκριμένων λειτουργιών προσβασιμότητας.

## Ρυθμίσεις κειμένου-ομιλίας

Η έξοδος κειμένου σε ομιλία μετατρέπει το γραπτό κείμενο σε προφορικές λέξεις, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε την ταχύτητα ομιλίας, τον τόνο και τη γλώσσα της λειτουργίας. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για χρήστες που προτιμούν την ακουστική επιστροφή ή έχουν δυσκολία στην ανάγνωση.

## 4.22 Σύστημα

### Πληροφορίες τηλεφώνου

Μπορείτε να δείτε βασικές πληροφορίες για το τηλέφωνό σας, όπως το όνομα του μοντέλου, τη CPU, την κάμερα, την οθόνη κ.λπ.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις νομικές πληροφορίες, τον αριθμό κατασκευής, την κατάσταση και άλλες προδιαγραφές.

## Ενημέρωση συστήματος

Εάν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, πατήστε **ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ** (ανατρέξτε στην ενότητα "5 Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας > Αναβάθμιση FOTA").

## Ενημέρωση εφαρμογών

Ελέγξτε τις πληροφορίες ενημέρωσης της εφαρμογής.

## Γλώσσα

Αγγίξτε το για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας, τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής κ.λπ.

## Πληκτρολόγιο

Αγγίξτε για να ρυθμίσετε το πληκτρολόγιο οθόνης, την ταχύτητα του δείκτη κ.λπ.

## Ημερομηνία & ώρα

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας για την προσαρμογή των προτιμήσεών σας σχετικά με την εμφάνιση της ώρας και της ημερομηνίας.

## Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Ενεργοποιήστε το διακόπτη  για δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές της Google. Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνο σας, οι ρυθμίσεις και τα δεδομένα που έχετε προσθέσει στο αντίγραφο ασφαλείας θα ανακτηθούν στο νέο τηλέφωνο μόλις συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Google.

## Επαναφορά επιλογών

Πατήστε για να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις δικτύου και τις προτιμήσεις εφαρμογών, δεν θα χάσετε τα δεδομένα σας με αυτές τις ρυθμίσεις.

Εάν επιλέξετε **Διαγραφή όλων των δεδομένων** θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα στον εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου σας. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας πριν από την επαναφορά.

## Κανονισμοί και ασφάλεια

Πατήστε για να δείτε τις πληροφορίες για το προϊόν, όπως το μοντέλο προϊόντος, το όνομα κατασκευαστή, το IMEI, την αναφορά CU, το αναγνωριστικό δήλωσης Bluetooth κ.λπ.

## Πρόγραμμα βελτίωσης εμπειρίας χρήστη

Πατήστε για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη, για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το σχεδιασμό προϊόντων και τη συνολική εμπειρία χρήστη.

# 5 Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας

## Αναβάθμιση FOTA

Χρησιμοποιήστε το εργαλείο αναβάθμισης FOTA (Firmware Over The Air - αναβάθμιση λογισμικού ασύρματα) για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ενημερώσεις, από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημέρωση συστήματος**. Πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, ενεργοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων ή συνδεθείτε μέσω Wi-Fi.

Με το Wi-Fi ενεργοποιημένο, το σύστημα είναι σε θέση να ανακαλύψει αν υπάρχει διαθέσιμη νέα έκδοση υλικολογισμικού και, στην περίπτωση αυτή, να αρχίσει να κάνει λήψη αυτόματα. Όταν ολοκληρωθεί, ένα αναδυόμενος παράθυρο διαλόγου θα σας δώσει τη δυνατότητα να ενημερώσετε το τηλέφωνό σας τώρα ή αργότερα.

Εάν είναι απενεργοποιημένη η επιλογή **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημερώσεις συστήματος > ⋮ > Ρυθμίσεις ενημέρωσης > Αυτόματη ενημέρωση** θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου που θα σας ρωτάει αν θέλετε να κάνετε λήψη μιας νέας έκδοσης υλικολογισμικού την οποία ανακάλυψε το τηλέφωνο ή αν θέλετε να το αγνοήσετε.

Αν έχετε σύνδεση μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας, θα λάβετε μια ειδοποίηση που θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης.

Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των σωστών πακέτων ενημέρωσης.

## 6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, δείτε ορισμένες οδηγίες που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα της συσκευής σας:

- Για τη βέλτιστη λειτουργία, φορτίστε πλήρως την μπαταρία.
- Για τη βελτίωση της απόδοσης του τηλεφώνου, καταργήστε αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρειάζεστε από το τηλέφωνο σας.
- Ενημερώστε το λογισμικό του τηλεφώνου σας από το μενού **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ενημέρωση συστήματος**.
- Επαναφέρετε το τηλέφωνο σας μέσω του μενού **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Επιλογές επαναφοράς > Διαγραφή όλων των δεδομένων (επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων)**. Μια άλλη μέθοδος είναι να κρατήσετε πατημένα και ταυτόχρονα τα πλήκτρα **Ενεργοποίηση** και **Αύξηση έντασης** όταν το τηλέφωνο σας είναι απενεργοποιημένο. Αφήστε το πλήκτρο λειτουργίας όταν η συσκευή δονείται και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή δεδομένων / εργοστασιακή επαναφορά > Εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων** για να γίνει επαναφορά. Όλα τα δεδομένα του τηλεφώνου θα χαθούν οριστικά. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας όλων των δεδομένων του τηλεφώνου πριν από την επαναφορά.

και να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους:

### Το τηλέφωνό μου δεν μπορεί να σβήσει ή είναι παγωμένο

- Όταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, φορτίστε το για τουλάχιστον 20 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι έχει την ελάχιστη ενέργεια μπαταρίας που απαιτείται. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το ξανά.
- Αν το τηλέφωνο αρχίσει να επαναλαμβάνει την κινούμενη εικόνα ενεργοποίησης και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιβάλλον χρήστη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** για να κάνετε επαναφορά. Αυτή η ενέργεια εξαλείφει τυχόν προβλήματα εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων εταιρειών.
- Εάν καμία μέθοδο δεν έχει αποτέλεσμα, επαναφέρετε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Ενεργοποίησης** και **Αύξησης της έντασης** (πατώντας τα ταυτόχρονα). Αφήστε το πλήκτρο λειτουργίας όταν η συσκευή δονείται και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή δεδομένων / εργοστασιακή επαναφορά > Εργοστασιακή επαναφορά δεδομένων** για να γίνει επαναφορά.

## Το τηλέφωνό μου δεν ανταποκρίνεται για αρκετά λεπτά

- Αν το τηλέφωνό σας δεν αποκρίνεται, απενεργοποιήστε το πιέζοντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** μέχρι να απενεργοποιηθεί και, στη συνέχεια, κάντε επανεκκίνηση.
- Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επαναφορά του τηλεφώνου.

## Το τηλέφωνο μου κλείνει μόνο του

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι κλειδωμένη όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και σιγουρευτείτε ότι το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** δεν πατήθηκε κατά λάθος όσο η οθόνη ήταν ξεκλειδωμένη.
- Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.
- Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επαναφορά του τηλεφώνου ή ενημερώστε το λογισμικό.
- Εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση μιας συγκεκριμένης εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με τη συσκευή σας και την έκδοση Android. Δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή τρίτου.

## Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τον φορτιστή TCL που συνοδεύει το τηλέφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως. Στην περίπτωση που η μπαταρία έχει μείνει άδεια για καιρό, ενδέχεται να περάσουν περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες 0°C (32°F) έως 45°C (113°F).
- Όταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή.

## Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"

- Δοκιμάστε να συνδεθείτε στο δίκτυο, πηγαίνοντας σε κάποια άλλη τοποθεσία.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει κάλυψη δικτύου από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.
- Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Πτήση" για λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης.

## Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet

- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τοποθεσία με κάλυψη δικτύου.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα ή από άλλη τοποθεσία.
- Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Πτήση" για λίγα δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, απενεργοποιήστε τη λειτουργία πτήσης.

## Μη έγκυρη κάρτα SIM

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι το τσιπάκι της κάρτας SIM δεν έχει υποστεί ζημιές.
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

## Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να πραγματοποιήσει εξερχόμενες κλήσεις

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλέσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε πατήσει το πλήκτρο .
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγξτε τους κωδικούς χώρας και περιοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και ότι το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

## Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να λάβει εισερχόμενες κλήσεις

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγξτε για υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο δίκτυο).
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει την προώθηση των εισερχόμενων κλήσεων.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή ορισμένων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

### **Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης**

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία.
- Ο καλών μπορεί να αποκρύπτει το όνομα ή τον αριθμό του.

### **Δεν μπορώ να βρω τις επαφές μου**

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι χαλασμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

### **Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή**

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης, πιέζοντας το πλήκτρο Έντασης ήχου.
- Ελέγξτε την ισχύ σήματος του δικτύου. Μεταφερθείτε σε μια τοποθεσία με ισχυρότερο σήμα.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης, η υποδοχή και το ηχείο του τηλεφώνου είναι καθαρά.

### **Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις λειτουργίες που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη**

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
- Βεβαιωθείτε ότι αυτή η λειτουργία δεν απαιτεί εξάρτημα TCL.

### **Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν είναι δυνατή η κλήση του αριθμού**

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει σωστά τον αριθμό στις επαφές σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τον κωδικό της χώρας όταν καλείτε ένα διεθνή αριθμό.

### **Δεν μπορώ να προσθέσω μια επαφή**

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εξαντληθεί ο χώρος στην κάρτα SIM για τις επαφές, διαγράψτε ορισμένες επαφές ή αποθηκεύστε τις επαφές στο τηλέφωνο.

## Οι καλούντες δεν μπορούν να αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή μου

- Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον πάροχο δικτύου σας.

## Δεν έχω πρόσβαση στον αυτόματο τηλεφωνητή μου

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφωνητή της τηλεφωνικής εταιρείας έχει καταχωρηθεί σωστά στο πεδίο "Αριθμός τηλεφωνητή".
- Εάν το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα.

## Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω MMS

- Ελέγξτε το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου καθώς ενδέχεται να είναι πλήρης.
- Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα δικτύου και τις παραμέτρους MMS.
- Επαληθεύστε τον αριθμό κέντρου υπηρεσιών ή το προφίλ MMS που διαθέτετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Το κέντρο υπηρεσιών ενδέχεται να είναι υπερβολικά φορτωμένο. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.

## Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος

- Επικοινωνήστε με τον πάροχο δικτύου σας για να λάβετε το PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού).

## Δεν μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνο στον υπολογιστή μου

- Βεβαιωθείτε ότι η θύρα USB δεν είναι χαλασμένη. Αν δεν λειτουργεί, δοκιμάστε άλλη θύρα USB στον υπολογιστή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι τα προγράμματα οδήγησης USB έχουν εγκατασταθεί σωστά.
- Αν χρησιμοποιείτε υπολογιστή Windows, βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζει τη λειτουργία MTP. Αν χρησιμοποιείτε Mac, μην ξεχάσετε να εγκαταστήσετε το Android File Transfer από τη διεύθυνση [www.android.com/filetransfer/](http://www.android.com/filetransfer/).

## Δεν μπορώ να κατεβάσω νέα αρχεία

- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος αποθήκευσης του τηλεφώνου επαρκεί για τη λήψη σας.
- Επιλέξτε την κάρτα microSD ως τη θέση αποθήκευσης ληφθέντων αρχείων.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά με την κατάσταση της συνδρομής σας.

## **Το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπιστεί από τρίτους μέσω Bluetooth**

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το τηλέφωνο σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth.

## **Η μπαταρία εξαντλείται πολύ γρήγορα**

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το συνολικό χρόνο φόρτισης (τουλάχιστον 120 λεπτά).
- Ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι ακριβής ύστερα από μια μερική φόρτιση. Μετά την απομάκρυνση του φορτιστή περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έχετε ακριβή ένδειξη.
- Προσαρμόστε κατάλληλα τη φωτεινότητα της οθόνης.
- Παρατείνετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου email όσο το δυνατόν περισσότερο.
- Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις και τον καιρό με μη αυτόματο τρόπο ή να αυξήσετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου.
- Κλείστε εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Απενεργοποιήστε το Bluetooth, το Wi-Fi ή το GPS όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.

## **Η θερμοκρασία του τηλεφώνου αυξάνεται κατά την πραγματοποίηση κλήσεων μεγάλης διάρκειας, την ενασχόληση με παιχνίδια, την περιήγηση στο internet ή κατά την εκτέλεση περίπλοκων εφαρμογών**

- Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας είναι φυσιολογική και προκαλείται από τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων από τη CPU. Εάν διακόψετε τις παραπάνω ενέργειες, η θερμοκρασία του τηλεφώνου θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

## **Μετά την επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω το τηλέφωνο μου χωρίς να καταχωρήσω τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google**

- Μετά από μια επαναφορά θα πρέπει να καταχωρήσετε τα αρχικά διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google τα οποία χρησιμοποιούσατε σε αυτό το τηλέφωνο.
- Εάν δεν θυμάστε τα διαπιστευτήρια του λογαριασμού Google, ολοκληρώστε τις διαδικασίες ανάκτησης του λογαριασμού Google.

- Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο σας, υποβάλετε ένα αίτημα στο κέντρο εξυπηρέτησης, αλλά να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

### **Ξέχασα κάποιους κωδικούς πρόσβασης/κωδικούς/κλειδιά στο τηλέφωνό μου**

- Κάντε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- Εάν εξακολουθείτε να μην έχετε πρόσβαση στο τηλέφωνο σας, υποβάλετε ένα αίτημα στο κέντρο εξυπηρέτησης, αλλά να θυμάστε ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

### **Καμία ενέργεια μετά το άγγιγμα της οθόνης αφής**

- Ελέγξτε εάν υπάρχει ζημιά στην οθόνη. Εάν ναι, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και μεταφέρετε τη συσκευή σας με την απόδειξη αγοράς στο κέντρο επισκευής μας για να λάβετε επαγγελματική τεχνική βοήθεια.
- Εάν το πρόβλημα παρουσιαστεί κατά τη χρήση μιας εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή είναι συμβατή με τη συσκευή σας και την έκδοση Android. Δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε την εφαρμογή τρίτου.
- Ελέγξτε εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται κατά την φόρτιση. Εάν ναι, συνιστούμε να δοκιμάσετε τον επίσημο φορτιστή και το καλώδιο δεδομένων.

(Σημείωση: Η αστάθεια τάσης των μη συμβατών φορτιστών και καλωδίων δεδομένων μπορεί να προκαλέσει αδυναμία απόκρισης της οθόνης αφής).

- Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία όπου χρησιμοποιείται η συσκευή δεν είναι ούτε πολύ ζεστή ούτε πολύ κρύα. Η τυπική θερμοκρασία λειτουργίας της χωρητικής οθόνης αφής είναι -10°C ~60°C . Οι υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες θα κάνουν την οθόνη αφής να μην ανταποκρίνεται.
- Εάν υπάρχει προστατευτικό οθόνης στην οθόνη, δείτε εάν η οθόνη αφής λειτουργεί αφού την αφαιρέσετε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν λεκέδες όπως νερό ή ιδρώτας στην οθόνη αφής. Εάν υπάρχουν, σκουπίστε την οθόνη και δοκιμάστε ξανά.
- Αν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε επαναφορά του τηλεφώνου ή ενημερώστε το λογισμικό.

### **Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση της λειτουργίας φλας κάμερας**

- Φορτίστε τη συσκευή σας έως ότου η στάθμη της μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 30%. Το φλας της κάμερας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η μπαταρία έχει χαμηλή στάθμη.

- Εκκαθαρίστε την προσωρινή μνήμη της εφαρμογής "Κάμερα".

Για να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη μιας εφαρμογής: μεταβείτε στο κύριο μενού->επιλέξτε "Ρυθμίσεις"->"Εφαρμογές"->επιλέξτε "Δείτε όλες τις εφαρμογές"->επιλέξτε "Κάμερα"->επιλέξτε "Αποθήκευση και προσωρινή μνήμη"->επιλέξτε "Εκκαθάριση αποθηκευτικού χώρου" και "Εκκαθάριση προσωρινής μνήμης".

- Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή γρήγορων ρυθμίσεων σε οποιαδήποτε διεπαφή, αγγίξτε το εικονίδιο του φακού για να ελέγξετε αν λειτουργεί το φλας στη συσκευή σας.
- Ελέγξτε εάν η κάμερα έχει ρυθμιστεί στην ειδική λειτουργία λήψης. Για να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, το πρόγραμμα θα απαγορεύσει τη χρήση του φλας. Επιστρέψτε στην κανονική λειτουργία λήψης κάμερας.

### **Πώς μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής μου**

- Μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας** (ανατρέξτε στην ενότητα "4.22 Σύστημα" > **Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας**)

# 7 Προδιαγραφές

## Πλατφόρμα:

- MT6835V/TZB

## Λειτουργικό σύστημα:

- Android 14

## Μνήμη:

- 256 GB ROM + 8 GB RAM

## Διαστάσεις (Μ x Πλ. X Υ):

- 167,6 x 75,5x 7,99 mm

## Βάρος:

- 196 g

## Οθόνη:

- Οθόνη Hole 6,78" με 1080 X 2460 FHD+ NXTPAPER

## Δίκτυο:

- 2G: 850/900/1800/1900
- 3G: B1/2/4/5/8
- 4G <sup>(1)</sup>: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/26/28/32/38/40/41/42
- Μπάντα 5G<sup>(1)</sup>: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/77/78

## Συνδεσιμότητα:

- Bluetooth 5.3
- Wi-Fi 802.11a/ b/g/n/ac
- Υποδοχή ήχου 3,5 χιλ.
- Type-C 2.0

<sup>(1)</sup> Εξαρτάται από το δίκτυο και τη χώρα σας.

### **Κάμερα:**

- Πίσω κάμερα: 108MP +8MP(UW)+2MP(Macro)
- Μπροστινή κάμερα: 8MP

### **Μπαταρία <sup>(1)</sup>:**

- Χωρητικότητα: 5010 mAh

### **Υποδοχή επέκτασης:**

- Κάρτα μνήμης MicroSD™

(Διαθεσιμότητα κάρτας microSD έως 2 TB)

### **Αισθητήρες:**

- Αισθητήρας G (Προσανατολισμός)
- Αισθητήρας εγγύτητας
- Αισθητήρας φωτός
- Ηλεκτρονική πυξίδα
- Γυροσκόπιο
- Αισθητήρας Hall
- Βαρόμετρο

**Σημείωση:** Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

<sup>(1)</sup> Η αρχική μπαταρία έχει υποστεί αυστηρές επιθεωρήσεις ασφαλείας ώστε να πληροί τα πρότυπα πιστοποίησης. Η χρήση μπαταριών που δεν είναι γνήσιες ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

## 8 Τεχνικές πληροφορίες για τον οικολογικό σχεδιασμό

Κοβάλτιο στην μπαταρία:

- $x < 2g$

Ταντάλιο στους πυκνωτές:

- $x < 0,01g$

Νεοδύμιο στα μεγάφωνα, στους κινητήρες δόνησης και σε άλλους μαγνήτες:

- $x > 0,2g$

Χρυσό σε όλα τα εξαρτήματα:

- $x > 0,05g$

Ποσοστό ανακυκλωσιμότητας  $R_{cyc}$ :

- 80,70%

Ενδεικτικό ποσοστό ανακυκλωμένου περιεχομένου για το προϊόν ή μέρος αυτού:

- άγνωστο

Βαθμός προστασίας από την εισχώρηση:

- IP54

Ελάχιστη αντοχή της μπαταρίας σε κύκλους σε αριθμό κύκλων:

- 1000 κύκλοι

## 9 Αξεσουάρ

Βασικά αξεσουάρ

- Καλώδιο Type C 2.0
- PIN κάρτας SIM
- Γρήγορος οδηγός & PSI
- Αυτοκόλλητο περιτυλίγματος



- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις χώρες και τους παρόχους.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες TCL, τους φορτιστές και τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται μαζί με τη συσκευή σας.

## 10 Άδειες



Bluetooth SIG, Inc. με άδεια και πιστοποίηση TCL T702D Δήλωση Bluetooth ID D065040



Πιστοποίηση Wi-Fi Alliance

## 11 Αποποίηση ευθύνης

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ της περιγραφής στο εγχειρίδιο χρήσης και της λειτουργίας του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις συγκεκριμένες υπηρεσίες του παρόχου.

Η TCL Communication Ltd. δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τέτοιες διαφορές, εάν υπάρχουν, ούτε για τις πιθανές επιπτώσεις τους, η οποία ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία τηλεφωνίας.

**INSPIRE GREATNESS**