



- Before using your washing machine, please read this manual carefully and keep it for future reference.
- This manual shall also be available by sending E-mail to client.
- The drawings in this manual are for instruction only, it may vary from the model you buy.

WASHING MACHINE OWNER'S MANUAL

TCL Home Appliances(Hefei)Co.,Ltd.

Contents

Products Specification.....	1
Safety Precaution.....	2
Important Hints.....	4
Overview of Washing Machine.....	5
Install Washing Machine.....	6
Operate Washing Machine.....	10
Maintenance.....	18
Troubleshooting.....	24
Appendix.....	26
Products Fiche.....	28

Products Specification

Parameter/Capacity	Inverter Motor Series
	10kg
Model	FP1012WA0GR
Voltage	220-240V~/50-60Hz
Rated Power	1900W
Water Pressure	0.05-0.8MPa
Outer Dimension (W*D*H)mm	595*628*850
Net(KG)	71

- ⚠ NOTE:**
- 1. All the pictures in the manual are used for schematic only.It may be different from the machine you buy.
 - 2.The actual function and the data in kind prevail.

WARNING

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified persons in order to avoid the hazard.
- The new hose-sets supplied with the washer are to be used and that old hose-sets should not be reused.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. (This warning is not for EUROPEAN market)
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. (This warning is for EUROPEAN market)
- Carpet does not obstruct the opening for washing machine with ventilation openings in the base.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
 - farm houses
 - by clients in hotels, motels and other residential type environments;
 - bed and breakfast type environments;
 - areas for communal use in blocks of flats or launderettes.
- Take care that power voltage and frequency shall be identical to those of washing machine.
- To ensure your safety, power cord plug must be inserted into an earthed socket. Check carefully and make sure that your socket is proper and earthed reliably.
- Do not use any socket with rated current less than that of washing machine.
- Do not operate your washer when parts are missed or broken.
- Never pull out power plug with wet hands.

Safety precaution


- Replace immediately worn power cord, loose plugs/power sockets.
- Unplug your washer before cleaning or making any repair.
- Please check whether the water inside the drum has been drained before opening the door. Please do not open the door if there is any water visible.
- Glass door may be very hot during the operation. Keep kids and pets far away from the washer during the operation.
- Make sure that the water and electrical device must be connected by a qualified technician in accordance with the manufacturer's instruction and local safety regulations.
- Before operating this machine, all packages and transit bolts must be removed. Otherwise, the washing machine may be seriously damaged while washing the clothes.
- Flammable and explosive or toxic solvents are forbidden. Gasoline and alcohol etc. Shall not be used as detergents. Please only select the detergents suitable for machine washing.
- Be careful of scald while the washer draining hot washing water.
- Never unplug your washer by pulling on the supply cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- If your old appliance is not being used anymore, we recommend that you remove the door and cut off the supply cord.
- Packing materials may be dangerous to the kids. Please keep all packing materials (plastic bags, foams etc) far away from the kids.
- Do not climb up and sit on top cover of the machine.
- Pets and kids may climb into the machine. Check the machine before every operation.
- Do not lean against the door of the washer.

Important Hints

- The household washing machine isn't intended to be built-in.
- This washing machine is for indoor using only.
- Make sure that all pockets are empty. Sharp and rigid items such as coin, brooch, nail, screw or stone etc. May cause serious damages to the washer.
- Please remember to disconnect water and power supply immediately after the clothes are washed.
- The washing machine shall not be installed in bath room or very wet rooms as well as in the rooms with explosive or caustic gases.
- Before washing the clothes at first time, the washing machine shall be operated in one round of the whole procedures without the clothes inside.
- Do not repair or replace any part of the washer unless you have been specifically recommended in the user-repair instructions and you have the knowledge and skills to make it.
- It is forbidden to wash carpets and bras inset with steel wire.
- Never refill water by hand during washing.
- When handling the machine, the accumulated water shall be drained out of the machine firstly. Handle the machine carefully. Never hold each protruded part on the machine while lifting. Machine door can not be used as the handle during the conveyance.
- The washing machine with single inlet valve only can be connected to the cold water supply. The washing machine with double inlet valves can be connected to the hot water and cold water supply.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

THE MACHINE IS HOUSEHOLD USE ONLY

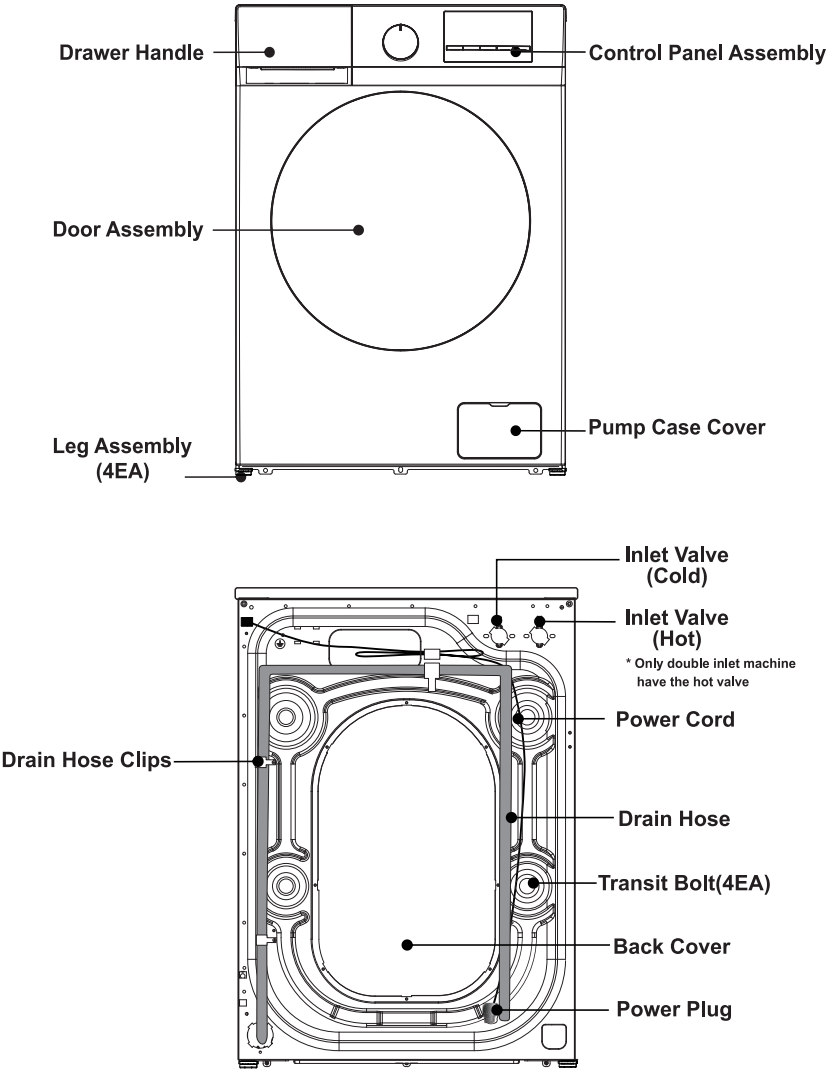

Install Washing Machine

 NOTE

We recommend that your new washer should to installed by a qualified appliance technician.If you feel that you have the skills to install the washer, please read the installation instructions carefully before installing.

■ Tools needed

You may need to have the following tools to help you in the installation of your washer:

- Scissors
- Pliers
- Standard Screwdriver
- Gloves
- Spanner

■ Unpacking the washing machine

Unpacking your washing machine and check if is there any damage during the transportation.Also make sure that all the the items(as shown below) in the attached bag are received. If there is any damage to the washing machine during the transportation,or any item is missing or damaged,please contact the local dealer immediately.

***If washing machine is not double inlet, the machine does not have the hot inlet hose.**

Inlet Hose (Connect to cold water supply)	Hot Inlet Hose (Connect to Hot water supply)	Hole Cover (4EA) (Used to plug transit bolt holes)	Drain Hose Support Bracket (Used to loop the end of drain hose)	Spanner (1.Used to adjust the bottom of the machine, 2.Remove the transport bolt on the back of the machine)
				

■ Select the location

Before installing the washer,the location characterized as follows shall be selected:


- Rigid,dry,and level surface(if not level,please make it level with reference to the following figure “Adjustable Leg”).
- Avoid direct sun light.
- Sufficient ventilation.
- The ambient temperature shall be between 0-40°C.
- The ambient humidity shall be below 95%(When the temperature is 25°C).
- Keep far away from the heat resources such as coal or gas.Make sure that the washer will not stand on power cord.Do not install the washer on the carpet floor.

Install Washing Machine


■ Remove transit bolts

Before using this washing machine, transit bolts must be removed from the backside of this machine. Please take the following steps to remove the bolts:


⚠ Keep the transit bolts properly for further use.

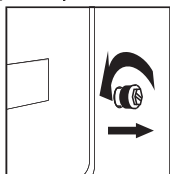

1. Loosen the four transit bolts with a spanner

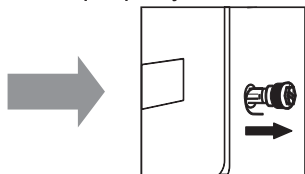



2. Take each bolt head and pull it through the wide part of the hole. Repeat for each bolt.

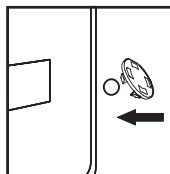

3. Fill the holes with the supplied plastic covers.


■ Level the washing machine

Install or place the washing machine under the environmental temperature of not less than 0°C but not outdoors, for it may damage the programming controller.

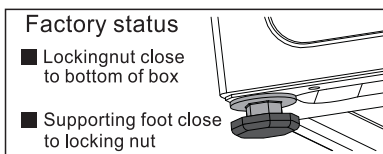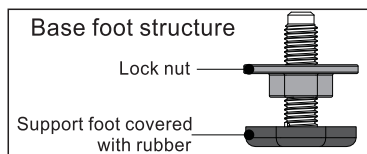


⚠ **Note:** In order to facilitate installation, the factory status of the foot may not be all locked, please be sure to lock all four feet before adjusting the level


1. When placing the machine, check whether the bottom foot is in the factory state. If not, please restore the bottom foot to the factory state: the locking nut is locked tightly on bottom of the box, and the support foot is locked tightly on the locking nut:



2. After the machine is placed, press the opposite corner of the top cover plate of the washing machine with both hands in turn and shake it vertically downward to check whether the supporting foot is close to the ground and whether the machine is shaken




3. To ensure that the machine is placed in the right state, loosen the locking nut according to the direction shown in the diagram with the attached spanner to the appropriate height until the supporting foot is close to the ground and the machine is free from shaking



4. Finally, use the spanner to turn the lock nut back to the bottom of the box to lock it (you can also slightly fix the support foot by hand to avoid the support foot moving again)

Ensure that the supporting feet do not move again



⚠ CAUTION

1. The machine must be perfectly leveled and stabilized when the four supporting feet are close to the ground. Lower the feet as much as possible on the basis that the machine is leveled.

2. Improper leveling adjustment may cause loud noise, machine vibrating, machine displacement and other abnormal phenomena.




3. Air-vent is designed on the bottom of the machine (prevent blockage). Install the washing machine on solid, smooth and skid-proof ground. Do not place the washing machine on soft blanket or wooden floor, or various desktops and stands, in case of unnecessary injury.

Install Washing Machine

The provided water hose may differ depending on the model. Please follow the instruction according to the provided water hose.




■ Connect the inlet hose

Connecting to a threaded water tap

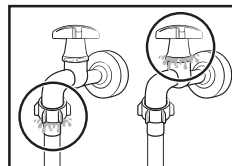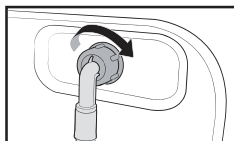
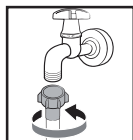


1. Connect the water hose to the water tap, and then turn the connector clockwise as shown.
2. Connect the other end of the water hose to the inlet valve on the back of the washing machine. Turn the hose clockwise to tighten.
3. Open the water tap and check if there are any leaks around the connection areas. If there are water leaks, repeat the steps above.

Connecting to a non-threaded water tap

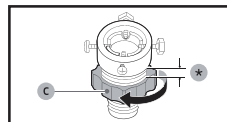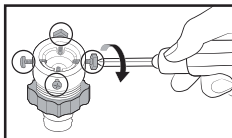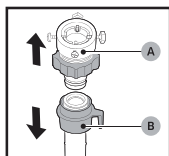


1. Remove the **adaptor(A)** from the water **hose(B)**.
2. Use a Phillips screwdriver to loosen four screws on the adaptor.
3. Hold the adaptor and turn **part(C)** in the arrow direction to loosen it by 5mm(*).

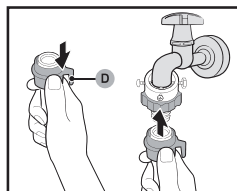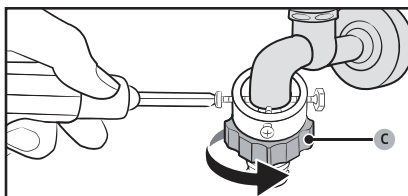

4. Insert the adaptor onto the water tap, and then tighten the screws while lifting the adaptor.
5. Turn **part(C)** in the arrow direction to tighten it.
6. While pulling down **part(D)** on the water hose, connect the water hose to the adaptor. Then, release **part(D)**. The hose fits into the adaptor with a clicking sound.
7. To complete connecting the water hose, see 2 and 3 on the "Connecting to a threaded water tap" section.

⚠ NOTE



- If there is any leakage with hose after the connection, then repeat the steps to connect inlet hose.
- Do not bend the hose.
- Check for inlet hose connection carefully before using the washer each time.

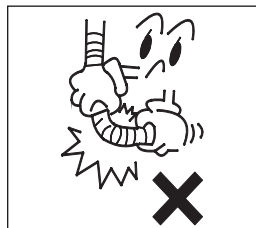

Install Washing Machine

■ Connect the drain hose

- The drain hose shall be placed at a height of 65-100cm above the floor, otherwise, it can cause poor drainage.
- You can use the supplied drain hose support bracket to loop the drain hose down into the wall, standpipe or laundry tub.
- Take care to ensure all hose connections are tight.

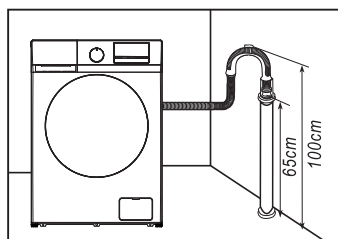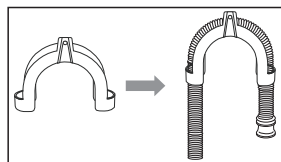


⚠ NOTE

- The end of the drain hose cannot be immersed in water for the washer to work properly.

■ Connect the power

- As the maximum current through the unit is 10A when you are using its heating function, please make sure the power supply system (current, power voltage and wire) at your home can meet the normal loading requirements of the electrical appliances.
- Please connect the power to a socket which is correctly installed and properly earthed.
- Make sure the power voltage at your plate is same to that in the machine's rated voltage.
- Power plug must match the socket.
- Do not use multi-purpose plug or socket as extension cord.
- Do not connect and pull out plug with wet hands.
- When pulling out the plug, hold the plug tightly and then pull it out. Do not pull power cord forcibly.
- If power cord is damaged or has any sign of being broken, special power cord must be selected or purchased from its manufacturer or service center for replacement.

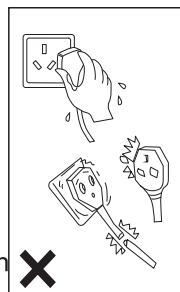

⚠ WARNING

- 1.This machine must be earthed properly. If there is any short circuit, earthing can reduce the danger of electrical shock.
- 2.Washing machine shall be operated in a circuit separate from other electrical appliances. Otherwise, power protector may be tripped or fuse may be burned out.

Operate Washing Machine

⚠ NOTE

Ensure your machine is installed properly before use.

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes.

To do this:



1. Connect power source and water.
2. Put a little detergent (about 10g) into the drawer and close it.
3. Turn on the Power ①, turn the knob left/right to start the machine.
4. Turn the knob to be "Cotton" program.
5. Press the ▷|| (Start/Pause) button.

This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

■ Sort clothes

Please read this recommendation carefully to avoid the troubles of washing machine and damages of clothes.


1. Do not put clothes over load the rated capacity.
2. Sort the laundry by colour and by care label. Most garments have a textile care label in the collar or side seam.
3. Make sure all the pockets are empty, Foreign objects (e.g. nails, coins, paper clips, etc.) can cause damage to garments and components in the machine.
4. Close any zips, fasten hooks etc. before washing.
5. For clothes to be washed, they should be sorted according to color. Dark clothes should not be washed with light clothes especially.
6. Badly soiled areas, stains etc. should be pre-treated with liquid detergent, stain removers etc.
7. Turn over the clothes which pill easily and is with woolen surface before putting them into the machine.

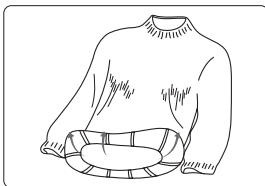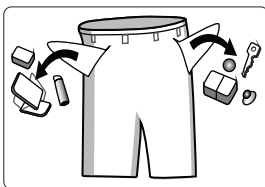

⚠ NOTE: Make sure that no clothes is caught between the door and the seal.

■ Put detergent

- Pull out the detergent drawer.
- Add detergent for prewash into compartment I. Used only for prewash programs. (option1: detergent that is solid; option2: detergent that is liquid.)
- Add detergent for main wash into compartment II. (option1: detergent that is solid; option2: detergent that is liquid.)
- Laundry liquid placement box is only used for laundry liquid;

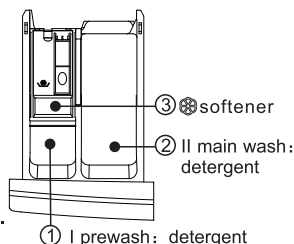

Operate Washing Machine

- Add fabric softener into compartment .
- Please choose suitable type of detergent for the various washing temperature to get the best washing effect with less water and energy consumption.
- The amount of detergent/softener used should be added only once at a time. Please refer to the manufacturer's instructions for the dosage of detergent/softener.
- Excessive detergent will produce a lot of foam, easy to overflow, and will affect its dissolution, resulting in rinsing difficulties.

Note: when you want to use the “Disinfectant” procedure, please put an appropriate amount of disinfectant in ①, and an appropriate amount of laundry liquid in ②, which can be used to disinfect and clean clothes at the same time.

Detergent Release(automatically release)

Use Liquid Detergent (Automatically)

You could add liquid detergent in box ① before washing. During operation, washing machine would add liquid detergent automatically according to the weight. It can achieve manually add once, smartly, accurately and automatically add for several times.


Use Washing powder or Softener(Manually)

If you would like use washing powder or softener, please push the button to close automatically add function. (The LED indicator will now be OFF) Choose non-foaming or low-foaming detergent, which are suitable for front loading washing machines.

Everytime put once washing machine quantity, which could refer to manual.

Over-loading washing powder could generate a lot of bubbles. It causes difficulties for washing because of the influence of powder's dissolution.

(Only applicable to models with automatic dispense function;)

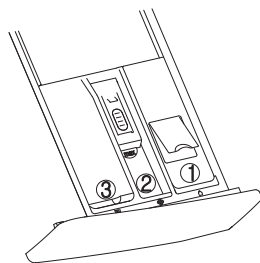

- ① liquid detergent box: liquid detergent
- ② softener box: liquid softener
- ③ washing powder box: powder or liquid detergent

NOTE

1. At the first time using liquid detergent and automatically release function, please operation “ Express 15' ” program to washing tube and drum.
2. It is normal that a few liquid detergent flow into down-water box when pulling liquid detergent box. Please avoid pull the box frequently to decrease the cost of liquid detergent.
3. The quantity of softener please refer to manual. Over-loading softener would destroy artificial fiber.
4. Liquid level do not over the MAX of Distributor box.
5. Please dilute the thick softener or bleach first and then release in distributor box.

Operate Washing Machine

■ Washing steps

① Connect inlet hose and turn on the tap



② Insert power plug




③ Place drain hose



④ Open the door, put in clothes and shut it down; put detergent in detergent case and close the case;

⑤ Turn on the power

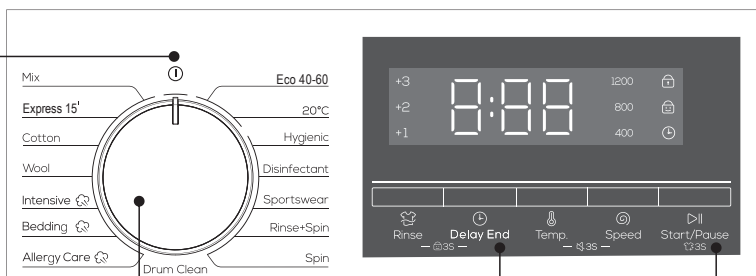

⑥ Select program as needed

⑦ Customize settings like delay end time, temperature, spin rate other Settings, etc.

⑧ Press down Start button.

- Turn the knob left and right to turn on the washing machine.
- Turn the Cycle Selector to select a cycle.
- Change the cycle settings (Temperature and Spin, etc.) as necessary.
- Set Time **Delay End** if you want to finish the wash cycle at the desired time.
- Press Start/Pause ▷||.


To change the cycle during operation

- Press Start/Pause ▷|| to stop operation.
- Select a different cycle.
- Press Start/Pause ▷|| again to start the new cycle.

Operate Washing Machine

■ Control panel

* The following illustration is a simple example of the model control panel. The illustration is for reference only. Please refer to the actual effect.

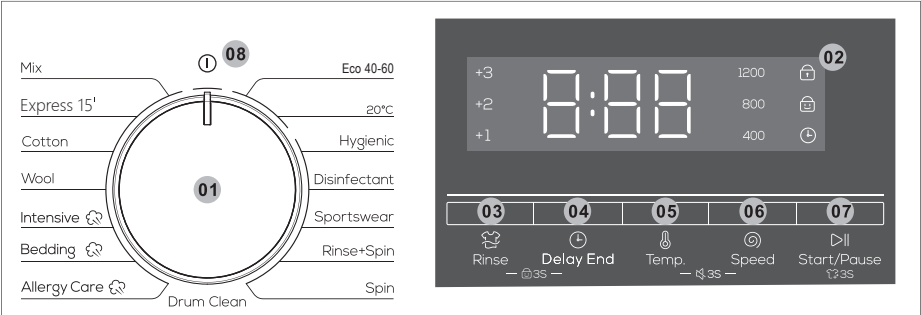

01 Cycle Selector	Turn the dial to select a cycle.
02 Display	The display shows current cycle information and estimated time remaining, or an information code when a problem occurs.
03 Rinse	Press to select the rinsing times. Available rinsing times depends on the cycle. Continuous adjustable, each time press, the rinsing times will cycle between no increase ~ maximum (+3), the corresponding icon of increasing rinsing times is always on, the other icon of increasing rinsing times goes out.
04 Delay End	Press Delay End repeatedly to cycle through the available Delay End options (from 3 to 24 hours in one hour increments).
05 Temp.	Press to change the water temperature for the current cycle. Available temperature range depends on the cycle. The selected temperature will be displayed on the display.
06 Speed	Press to change the spinning speed for the current cycle. Available spin speed depends on the cycle. The selected spin speed will be displayed on the display.
07 Start/Pause ▷	Press to start or pause operation. Press the button once to start a cycle. To pause operation, press the button again. You may change the cycle settings and options. To resume paused operation, press the button again.
08 Power ①	The knob indicates to rotate to the "On/Off" program to close the machine. When the machine is off, turn the knob left/right to start the machine.

Note:

Check the entry mode of the counter: Press and hold the temp button for 3 seconds under the running state to view the counter, and press any button to exit.

Operate Washing Machine

Delay End

You can set the washing machine to finish your wash automatically at a later time, choosing a delay of between 3 to 24 hours (in 1 hour increments). The hour displayed indicated the time the wash will finish.

1. Select a cycle. Then change the cycle settings if necessary.
2. Press **Delay End** repeatedly until a desired end time is set.
3. Press **Start/Pause** .

The corresponding indicator turns on with the clock running.

4. To cancel the **Delay End**, Turn the knob to restart the washing machine.
- Real-life case

You want to finish a two-hour course 3 hours later from now. For this, you add the **Delay End** option to the current cycle with the 3-hour setting and press **Start / Pause**  at 2:00 p.m. Then, what happens? The washing machine starts operating at 3:00 p.m., and ends at 5:00 p.m.

Steam Wash Icon

If this icon is always bright, it means the Steam Wash function is enabled. Due to the different configuration of models, some models do not have this configuration, please refer to the actual model.

Child Lock

To prevent accidents by children, Child Lock locks all buttons except for **Power** .

- To activate or deactivate the Child Lock function, press and hold **Rinse** and **Delay End** simultaneously for 3 seconds.

When Child Lock is activated, the indicator  lights up.

Alarm Off

You can turn on or off the sound of the cycle selector and all buttons.

- To turn on or off the sound, press and hold **Temp.** and **Speed** simultaneously for 3 seconds.

Door Lock

When the door is not closed or locked normally, the icon is not bright; Lock the door correctly, the icon is always bright.

Reload 3S

Long press the **Start/Pause**  button for 3 seconds. After the lock is unlocked, the function of adding clothes in the middle can be started.

Operate Washing Machine

■ Programe

Mix: For mixed load consisting of cotton and synthetic.

Express 15': For lightly soiled garments in less than 2.0 kg that you want to wash quickly.

Cotton: For cottons, bed linens, table linens, underwear, towels, or shirts. The washing time and the rinse count are automatically adjusted according to the load.

Wool: The wool course features gentle cradling and soaking to protect the wool fibres from shrinkage/distortion. A neutral detergent is recommended.

Intensive : For heavily soiled items. The operation time is longer than other cycles. Steam provides protection against allergies and eliminates common bacteria.

Bedding : This procedure is suitable for washing heavier clothes. Jeans, bedding, etc. Steam provides protection against allergies and eliminates common bacteria.

Allergy Care : Featuring a high-temperature wash and extra rinses to help remove the remaining detergent effectively. Steam provides protection against allergies and eliminate common bacteria.

Eco 40-60: For cleaning normally soiled cotton items which are declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This cycle is used to assess the compliance with the EU Ecodesign legislation. This cycle is set as a default.

20°C: New European standard special procedures, used for washing some gentle clothes, the temperature can only choose 20°C, protective clothing.

Hygienic: This procedure is for clothing that needs to be sterilized.

Disinfectant: This procedure applies to clothing that needs to be disinfected.

Sportswear: Suitable for washing sports clothes.

Rinse+Spin: Featuring an additional rinse process after applying fabric softener to the laundry.

Spin: Featuring an additional spin process to effectively remove moisture from laundry.

Drum Clean: Cleans the drum by removing dirt and bacteria from it. Make sure the drum is empty. Do not use any cleaning agents for cleaning the drum.

Operate Washing Machine

■ Table of Washing Procedures

- Washing efficiency and performance is determined by used detergent quality. Use only machine wash approved detergent.
- If need use specific detergent, e.g. for synthetic and woolen fabric. Mind always detergent manufacturer recommendations.
- Do not use dry cleaning agents such as trichloroethylene and similar products. Choose the best detergent.

Program	Max Load (kg)
	10kg
Mix	7
Express 15'	2
Cotton	10
Wool	2
Intensive 	5
Bedding 	10
Allergy Care 	5
Eco 40-60	10
20°C	5
Hygienic	2
Disinfectant	7
Sportswear	5
Rinse+Spin	10
Spin	10
Drum Clean	0

Operate Washing Machine

■ Introduction of Other Functions


Unlock of emergency door (not applicable in some models)

■ If you want to take out the clothes when there is a long-time power cut, make sure the water level in the drum is below the safe level, the temperature is under 40°C, and the inner drum is does not rotate, then detach the drain hose and lower it, replace the hose after water runs out;

■ Open the drain pump cover at the bottom right of the front side, pull down the rod lightly, when hearing a light sound then open the door and take out or put in the clothes;

■ Replace drain pump cover;

■ This method can only be used in emergency.

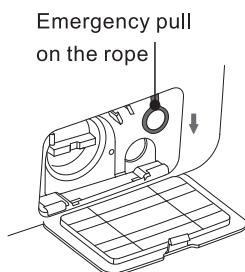

Auto Dispensing (not applicable in some models)

■ This machine can dispense the laundry detergent automatically. When you want to use the powder detergent by yourself, please turn off the combination button to stop this function;

■ When you start the machine, if the indicator light shows full, it means the detergent is abundant; when the washing finishes, if there is only one bar of the light left, and it shows "□□□□" for the service time, it means the detergent is running out, then you need to add the detergent.

■ Before the washing, you can put the detergent in the detergent case, then the machine will dispense the detergent according to the weight of the clothes in the process of washing automatically.

■ Please find the process table for further information of the default state for this function.

Resume Function

■ This machine has the resume function in case of power-down. If there is a power failure or plug loose in the process of machine, the machine can remember the working status and resume work when the power is restored.

Memory Function (not applicable in some models)

■ This machine can remember the latest working process automatically. When you turn on the machine again, the machine remembers the washing process and the settings you made last time (it means the whole working process of the latest washing will be selected by default when the machine starts)

Cloth Weigh Awareness

■ In the beginning of the washing, the machine will estimate the weight of the clothes and dispense the detergent automatically (on condition that there is enough detergent in the case), then decide the amount of the water accordingly to achieve the goal of saving water.

Operate Washing Machine

Unbalance Protection

- When the machine is ready to spin, The washer may take a few time to balance clothes due to great unbalance.
- If clothes is still unbalance in the drum after that, the spinning speed can be slow down to avoid great vibration.
- If clothes in drum is too less, the machine may not to spin due to the unbalance protection, then you should add more clothes in the machine to make it to spin.

Sprinkling (not applicable in some models)

- This machine adopts detergent auto dispensing technology; water will flow out from the detergent case to delivery detergent into inner drum. It will also spray water on the glass of observation window, which has better effect of cleaning the foam and stains on the clothed and window. This will make washing process cleaner and construct a high efficient, water-saved and clean washing environment!

Drum lamp (not applicable in some models)

- At the beginning of the program, at the end of the program and at the pause of the washing state, the lamp of the washing machine cylinder will be lit. You can observe the situation of the clothes in the washing machine and feel the fun of smart laundry.

Note: Due to the product model upgrade, the function configuration may be different from this description, please take the actual model function as the standard!

Maintenance

Proper maintenance on the washing machine can extend its work life.



Before your maintenance starts, please do pull out the power plug or disconnect power and close the tap.

■ Inner drum

The rusts left inside the drum by the metal articles shall be removed immediately with chlorine-free detergents. Never use steel wool.

■ Clean surface

- 1.If there is any water overflow, use the dry cloth to wipe it off immediately. No sharp items are allowed to strike the washer.
- 2.The surface can be cleaned with diluted non-abrasive neutral detergents when necessary.

Maintenance


*Keep the washing machine clean to prevent deteriorated performance and to preserve its life cycle.

*Before cleaning the washer interior,unplug the electrical power cord to avoid electrical shock to avoid electrical shock hazards.

Cleaning


Surface of the washing machine

Use a soft cloth with a nonabrasive household detergent. Do not spray water onto the washing machine.

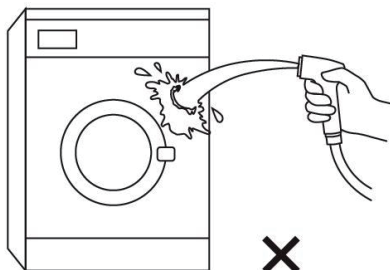

Mesh filter

Clean the mesh filter of the water hose once or twice a year.

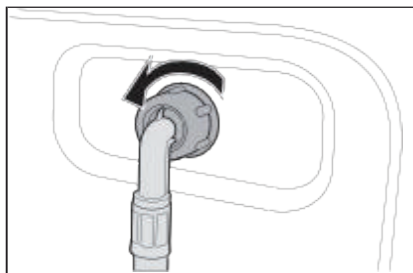

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.

2. Close the water tap.

3. Loosen and disconnect the water hose from the back of the washing machine. Cover the hose with a cloth to prevent water from gushing out.


4. Use pliers to pull out the mesh filter from the inlet valve.

5. Submerge the mesh filter deeply in water so that the threaded connector is also submerged.

6. Dry the mesh filter completely in the shade.

7. Reinsert the mesh filter into the inlet valve, and reconnect the water hose to the inlet valve.

8. Open the water tap.

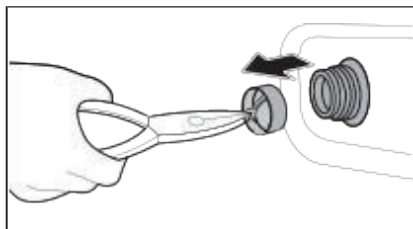


Maintenance


Debris filter

It is advisable to clean the debris filter 5 or 6 times a year to prevent its clogging.


Clean the drain pump

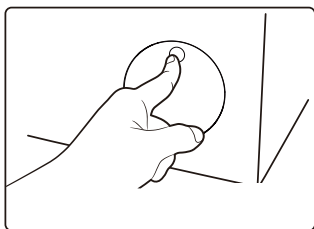


1. Gently press to open the protective cover of drain pump.

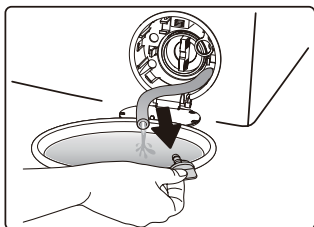

2. Take the emergency drainage pipe out of the fixed place, pull out the plug of the emergency drainage pipe, drain the remaining water, and put it back into the plug after the drainage is complete.

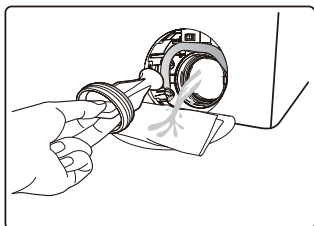

3. Slowly unscrew the cover of the drain pump, remove the clothing residue from the drain pump, and clean it thoroughly until the blades can rotate freely;

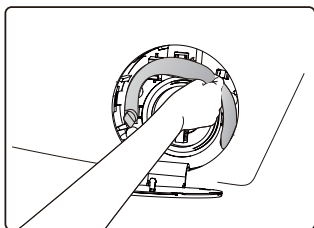


4. Install the drain pump cover and tighten it, keep the knob vertical, secure the emergency drain pipe back to its original place, and install the drain pump protective cover.

- !**
- Make sure the filter knob is closed properly after cleaning the filter. Otherwise, this may cause a leak.
 - Make sure the filter is inserted properly after cleaning it. Otherwise, this may cause an operational failure or a leak.


Maintenance

Detergent Drawer

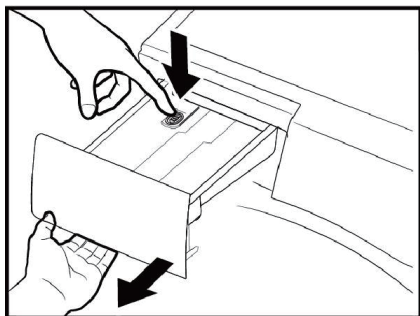


1. While holding down the release lever on the inner of the drawer, slide open the drawer.

2. Remove the Liquid detergent guide from the drawer.

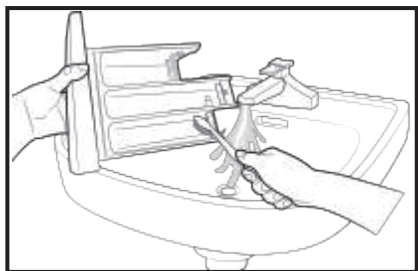

3. Clean the drawer components in flowing water using a soft brush.

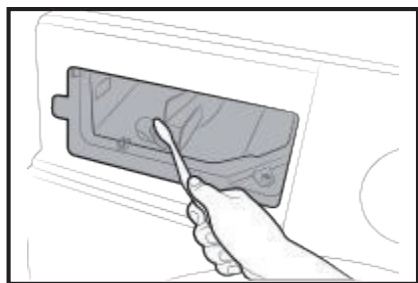

4. Clean the drawer recess using a soft brush.

5. Reinsert the Liquid detergent guide to the drawer.

6. Slide the drawer inward to close it.

⚠ NOTE:

To remove remaining detergent, perform the Rinse+Spin cycle with the drum being empty.

Maintenance

Inside the door

Wipe the rubber gasket dry and re-move any foreign objects.



The washing drum

- If you live in a hard water area, limescale may continuously build up in places where it cannot be seen and thus not easily removed.
- Over time the build up of scale clogs appliances, and if it is not kept in check these may have to be replaced.
Although the washing drum is made of stainless steel, specks of rust can be caused by small metal articles (paper clips, safety pins) which have been left in the drum.
- The Washing drum should be cleaned from time to time.
- If you use descaling agents, dyes or bleaches, make sure they are suitable for washing machine use.
 - * Descaler may contain chemicals that may damage part of your washing machine.
 - * Remove any spots with a stainless steel cleaning agent.
 - * Never use steel wool.

Recovery from freezing

The washing machine may freeze when it drops below 0 °C.

1. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
2. Pour warm water over the water tap to loosen the water hose.
3. Disconnect the water hose, and soak it in warm water.
4. Pour warm water into the drum and leave it for about 10 minutes.
5. Reconnect the water hose to the water tap.

NOTE:

If the washing machine still doesn't operate normally, repeat the above steps until it operates normally.

Care against an extended time of disuse

Avoid leaving the washing machine unused for an extended time. If this is the case, drain the washing machine and unplug the power cord.

1. Turn the **Cycle Selector** to select **Express 15'**.
2. Empty the drum, and press **Start/Pause**.
3. When the cycle is complete, close the water tap and disconnect the water hose.
4. Turn off the washing machine, and unplug the power cord.
5. Open the door to let air circulate through the drum.

Troubleshooting

TROUBLES

SOLUTIONS

There is some remaining water in the machine



This is normal and is the result of water tests performed at the factory.

The washer does not run



Check if the power plug is inserted well.
Check if the tap is opened.
Check if the button "Power" is pressed.
Check if the button "Start/Pause" is pressed.
Check if the delay feature is activated.

Water leakage



Check and fasten inlet hose.
Clean up drain hose and ask a specialized person to repair it when necessary.

Abnormal noise and great vibration



Check if the transit bolts has been removed.
Check if the adjustable legs are adjusted level.
Check if the washer is installed on the solid and level floor.
Check if there are any barrettes or metal articles inside.

Washing efficiency is not satisfied



Select a proper procedure.
Add the proper detergent quantity according to the instructions in detergent package.

The machine take no answer after press buttons



Check if the "Child-lock" feature has been activate.
Press button "Start/Pause" first then press other buttons.

Actually running time of procedures is not corresponded to the display time



Check if clothes in the drum is dispersive enough.
Check if the water is drain out or inflow well.

The washer fills while draining



Check if the max height of the drain hose is lower than 65cm.
Check if the drain hose is immersed.

Troubleshooting

DISPLAY	MEANS	SOLUTIONS
E1	The washer fills over time	Check if the tap is opened. Check if the water pressure is too low. Check if the inlet hose is blocked.
E2	Water drainage over time	Check if the drain pump is blocked. Contact a technician if necessary.
E3	Door lock is breakdown	Close the door well again. Check if the clothes is caught between the door and seal. Contact a technician if necessary.
E4	Water is overflowed	water automatically until the water level is suitable for wash procedure. Contact a technician if necessary.
E5	The electrical motor is breakdown	Please contact a technician.
E6	The heater does not work	Please contact a technician.
E7	There is a temperature sensor fault	Please contact a technician.
E8	Unmatched software/hardware on mainboard and frequency inverting plate	Please contact a technician.
E9	communication failures	Please contact a technician.
E10	Inverter failures	Please contact a technician.
EP	The procedure running is not corresponded to the cycle that the knob points.	Turn the cycle selector to the cycle corresponded to the procedure working on.

Note:

Please refer to the actually purchased model for fault display here. Different models have different fault displays.

■ Fabric Care Lable

	Resistant material		Can be ironed at 100°C max
	Delicate fabric		Do not iron
	Item may be washed at 90°C		Can be dry cleaned using any solvent
	Item may be washed at 60°C		Dry clean with perchloride, lighter fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 40°C		Dry clean with aviation fuel, pure alcohol or R113 only
	Item may be washed at 30°C		Do not dry clean
	Item may be hand washed		Dry flat
	Dry clean only		Can be hung to dry
	Can be bleached in cold water		Dry on clothes hanger
	Do not bleach		Tumble dry, normal heat
	Can be ironed at 200°C max		Tumble dry, reduced heat
	Can be ironed at 150°C max		Do not tumble dry

■ Electrical Warning

To avoid fire, electrical shock and other accidents, please remember the following reminding:

- Only the voltage indicated in power label can be used. If you are not clear of the voltage at home, please contact the local power bureau.
- When you are using the heating function, the maximum current through the washing machine will reach 10A. Therefore, please make sure the power supply units(current, voltage and cable) can meet the normal laod requirements for the machine.
- Protect the power cord properly. Power cord shall be fixed well so that it will not trip the people or other things and be damaged. Special attention shall bepaid to the plug location.
- Do not make the wall-mounted socket overloaded or cable extended. Over loading of the wiring may cause fire or electrical shock. Do not pull out power plug with wet hand.
- To ensure your safety, power plug shall be inserted into an earthed socket. Carefully check and ensure that your socket is properly and reliably earthed.

■ Protecting the environment

- The washer is manufactured by recyclable materials. If you decide to dispose of this washer, please observe the local waste disposal regulations. Cut off the power cord so that the washer cannot be connected to power. Remove the door so that small animals and children cannot get trapped inside the washer.
- Do not exceed the detergent quantities recommended in the detergent manufactures' instruction.
- Use stain removal products and blesches before the wash cycle only when strictly necessary.
- Save water and electricity by only washing full loads(the exact amount depends upon the program used).
- Correct Disposal of this Product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

⚠ NOTE:

1. The energy efficiency rating was tested under “Eco40-60” procedure.
2. Scan the QR code shown on the energy label for further product information.
3. When the washing machine gives error codes, make sure you contact our after sales team to repair. We shall not be responsible for any issue caused by unauthorized repair.
4. In case you need to order the accessories, we can send out within 15 working days after the request.
5. For the purpose of improving the performance of the whole washing machine, the appearance and specifications shall be changed without additional notice.
6. The display panel shall show “END” for 10 minutes after the cycle finish.

Products Fiche

FP1012WA0GR	Unit	Eco 40-60			20°C	cotton 95	Wool	Express 15	Intensive
		100%load	50%load	25%load					
Rated capacity	kg	10.0	5.0	2.5	5.0	10.0	2.0	2.0	5.0
duration	h:mm	3:59	3:00	3:00	0:50	2:23	0:46	0:15	2:24
energy	kWh/cycle	0.847	0.586	0.250	0.218	1.617	0.131	0.058	0.808
water	L/cycle	68.0	50.0	42.0	44.0	70.0	59.0	37.0	50.0
Max temp	°C	38	32	24	21	76	21	19	50
RMC	%	53.9	53.9	53.9	75.0	70.0	76.0	85.0	70.0
Spin Speed	rpm	1200	1200	1200	800	800	400	800	800

Products Fiche

Supplier's name or trade mark: TCL

Supplier's Address: 10 Yunhu Road, Economic Development Zone,Hefei,Anhui,China

Model Identifier: **FP1012WA0GR**

General Product Parameters:

Parameter	Value		Parameter		Value	
Rated Capacity (kg)	10.0		Dimensions in cm		Height	85
					Width	60
					Depth	63
EEI _w	51.9		Energy efficiency class		A	
Washing Efficiency Index	1.031		Rinsing effectiveness (g/kg)		5.0	
Energy consumption in kWh per cycle, based on the Eco40-60 programme. Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.	0.513		Water consumption in litre per cycle, based on the Eco40-60 programme. Actual water consumption will depend on how the appliance is used and on the hardness of the water.		52	
Maximum temperature inside the treated textile (°C)	Rated Capacity	38	Remaining moisture content (%)	53.9	Rated Capacity	53.90
	Half	32			Half	53.90
	Quarter	24			Quarter	53.90

Products Fiche

Spin speed (rpm)	Rated capacity	1200	Spin-drying efficiency class	B
	Half	1200		
	Quarter	1200		
Programme duration (h:min)	Rated capacity	3:59	Type	free-standing
	Half	3:00		
	Quarter	3:00		
Airborne acoustical noise emissions in the spinning phase(dB(A) re 1 pW)	72		Airborne acoustical noise emission class (spinning phase)	A
Off-mode (W)	0.50		Standby mode (W)	—
Delay start (W) (if applicable)	4.00		Networked standby (W) (if applicable)	—
Minimum duration of the guarantee offered by the supplier : 2 years				
This product has been designed to release silver ions during the washing cycle			NO	

Products Fiche

PARAMETER	UNIT	VALUE
Rated capacity for the Eco40-60 programme, at 0,5 kg intervals (c)	kg	10.0
Energy consumption of the Eco40-60 programme at rated capacity ($E_{W,full}$)	kWh/cycle	0.847
Energy consumption of the Eco40-60 programme at half rated capacity ($E_{W,1/2}$)	kWh/cycle	0.586
Energy consumption of the Eco40-60 programme at quarter rated capacity ($E_{W,1/4}$)	kWh/cycle	0.250
Weighted energy consumption of the Eco40-60 programme (E_W)	kWh/cycle	0.513
Standard energy consumption of the Eco40-60 programme (SCE_W)	kWh/cycle	0.988
Energy Efficiency Index (EEL_W)	–	51.9
Water consumption of the Eco40-60 programme at rated capacity ($W_{W,full}$)	L/cycle	68.0
Water consumption of the Eco40-60 programme at half rated capacity ($W_{W,1/2}$)	L/cycle	50.0
Water consumption of the Eco40-60 programme at quarter rated capacity ($W_{W,1/4}$)	L/cycle	42.0
Weighted water consumption (W_W)	L/cycle	52
Washing efficiency index of the Eco40-60 programme at rated capacity (I_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco40-60 programme at half rated capacity (I_W)	–	1.031
Washing efficiency index of the Eco40-60 programme at quarter rated capacity (I_W)	–	1.031
Rinsing effectiveness of the Eco40-60 programme at rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco40-60 programme at half rated capacity (I_R)	g/kg	5.0
Rinsing effectiveness of the Eco40-60 programme at quarter rated capacity (I_R)	g/kg	5.0

Products Fiche

Programme duration of the Eco40-60 programme at rated capacity (t_w)	h:min	3:59
Programme duration of the Eco40-60 programme at half rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Programme duration of the Eco40-60 programme at quarter rated capacity (t_w)	h:min	3:00
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco40-60 programme at rated capacity (T)	°C	38
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco40-60 programme at half rated capacity (T)	°C	32
Temperature reached for minimum 5 min inside the load during Eco40-60 programme at quarter rated capacity (T)	°C	24
Spin speed in the spinning phase of the Eco40-60 programme at rated capacity (S)	rpm	1200
Spin speed in the spinning phase of the Eco40-60 programme at half rated capacity (S)	rpm	1200
Spin speed in the spinning phase of the Eco40-60 programme at quarter rated capacity (S)	rpm	1200
Remaining moisture content for the Eco40-60 programme at rated capacity (D_{full})	%	53.90
Remaining moisture content for the Eco40-60 programme at half rated capacity ($D_{1/2}$)	%	53.90
Remaining moisture content for the Eco40-60 programme at quarter rated capacity ($D_{1/4}$)	%	53.90
Weighted remaining moisture content (D)	%	53.9
Airborne acoustical noise emissions during Eco40-60 programme (spinning phase)	dB(A) re 1 pW	72
Power consumption in 'off mode' (P_o)	W	0.50
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm})	W	0.50
Does 'standby mode' include the display of information?	—	—
Power consumption in 'standby mode' (P_{sm}) in condition of networked standby (if applicable)	W	—
Power consumption in 'delay start' (P_{ds}) (if applicable)	W	4.00



TCL

- Πριν χρησιμοποιήσετε το πλυντήριό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Τα σχέδια σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για οδηγίες, μπορεί να διαφέρουν από το μοντέλο που αγοράζετε.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

TCL Home Appliances(Hefei) Co.,Ltd .



Περιεχομενα

Προδιαγραφές Προϊόντων	1
Προφυλάξεις ασφαλείας	2
Σημαντικές Συμβουλές.....	4
Επισκόπηση του Πλυντηρίου Ρούχων	5
Τοποθετήστε το Πλυντήριο Ρούχων.....	6
Λειτουργία Πλυντηρίου	10
Συντήρηση.....	22
Αντιμετώπιση προβλημάτων	25
Παράρτημα	27
Δελτίο Προϊόντων	29

Προδιαγραφές Προϊόντων

Παράμετρος/ Χωρητικότητα	Σειρά Κινητήρων Μετατροπέα
	10 kg
Μοντέλο	FP1012WA0GR
Τάση	220-240 V~/50-60 Hz
Ονομαστική Ισχύς	1900 W
Πίεση Νερού	0,05-0,8 MPa
Εξωτερική Διάσταση (W*D*H) mm	595*628*850
Καθαρό (KG)	71

 ΣΗΜΕΪΩΣΗ:

- 1. Όλες οι εικόνες στο εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο για σχηματική αναπαράσταση. Μπορεί να διαφέρουν από το πλυντήριο που αγοράσατε.
- 2. Η πραγματική λειτουργία και τα δεδομένα σε είδος υπερεισχύουν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξία, ή τραυματισμό από μόνον κατά τη χρήση της συσκευής σας, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από τον υπεύθυνο επισκευής ή παρομοίως πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.
- Τα παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται. πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα νέα σετ σωλήνων που περιλαμβάνονται στη ροδέλα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. (Αυτή η προειδοποίηση δεν είναι για την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ αγορά)
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν δοθεί εποπτεία ή οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς κάποια επίβλεψη. (Αυτή η προειδοποίηση αφορά την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ αγορά)
- Το χαλί δεν εμποδίζει το άνοιγμα ενός πλυντηρίου ρούχων με αεραγωγούς στη βάση.
- Παιδιά κάτω των 3 ετών θα πρέπει να μένουν μακριά, εκτός εάν επιτηρούνται συνεχώς.
- Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για οικιακούς και παρόμοιους σκοπούς, όπως:
 - χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας.
 - αγροικίες
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μωτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου.
 - περιβάλλοντα τύπου κρεβάτι και πρωινό.
 - χώροι για κοινόχρηστη χρήση σε πολυκατοικίες ή πλυντήρια.
- Λάβετε υπόψη ότι η τάση και η συχνότητα τροφοδοσίας πρέπει να είναι ίδιες με αυτές του πλυντηρίου.

Προφυλάξεις ασφαλείας


- Για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας, το βύσμα του καλωδίου ρεύματος πρέπει να τοποθετηθεί σε μια γειωμένη πρίζα. Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι σωστή και γειωμένη αξιόπιστα.
- Μη χρησιμοποιείτε πρίζα με ονομαστικό ρεύμα μικρότερο από το ονομαστικό ρεύμα του πλυντηρίου.
- Μη λειτουργείτε το πλυντήριο όταν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν καταστραφεί.
- Μην βγάζετε ποτέ την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Αντικαταστήστε αμέσως το φθαρμένο καλώδιο ρεύματος, τα χαλαρά βύσματα/πρίζες ρεύματος.
- Αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα πριν καθαρίσετε ή κάνετε επισκευές.
- Ελέγξτε εάν το νερό μέσα στο τύμπανο έχει αποστραγγιστεί πριν ανοίξετε την πόρτα. Μην ανοίγετε την πόρτα εάν υπάρχει ορατό νερό.
- Η γυάλινη πόρτα μπορεί να είναι πολύ ζεστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από το πλυντήριο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι ένας καταρτισμένος τεχνικός συνδέει τις ηλεκτρικές συσκευές και τις συσκευές νερού σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους ασφαλείας και τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το μηχάνημα, πρέπει να αφαιρέσετε όλες τις συσκευασίες και τα μπουλόνια μεταφοράς. Διαφορετικά, το πλυντήριο μπορεί να υποστεί σοβαρή ζημιά κατά το πλύσιμο των ρούχων.
- Απαγορεύονται οι εύφλεκτοι και εκρηκτικοί ή τοξικοί διαλύτες. Βενζίνη και αλκοόλ κ.λπ. δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως απορρυπαντικά. Επιλέξτε μόνο τα απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Προσέχετε τα εγκαύματα όταν το πλυντήριο αδειάζει ζεστό νερό.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το πλυντήριό σας τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Πάντα να πιάνετε το φιν σταθερά και να το βγάζετε κατευθείαν από την πρίζα.
- Σας συμβουλεύουμε να αφαιρέσετε την πόρτα και να κόψετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την παλιά σας συσκευή εάν δεν χρησιμοποιείται πλέον.
- Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, αφροί κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.
- Μην σκαρφαλώνετε και μην κάθεστε στο επάνω κάλυμμα του μηχανήματος.
- Τα κατοικίδια και τα παιδιά ενδέχεται να συρθούν στο μηχάνημα. Ελέγξτε το μηχάνημα πριν από κάθε λειτουργία.
- Μην ακουμπάτε στην πόρτα του πλυντηρίου.

Σημαντικές Συμβουλές

- Το οικιακό πλυντήριο ρούχων δεν προορίζεται για ενσωματωμένο.
- Αυτό το πλυντήριο ρούχων προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Αιχμηρά και σκληρά αντικείμενα όπως νομίσματα, καρφίτσες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ζημιά στο πλυντήριό σας.
- Θυμηθείτε να κλείσετε το νερό και το ηλεκτρικό ρεύμα μόλις τελειώσει το πλύσιμο των ρούχων.
- Απαγορεύεται η τοποθέτηση πλυντηρίου ρούχων σε μπάνια, εξαιρετικά υγρά δωμάτια και χώρους με εύφλεκτα ή καυστικά αέρια.
- Πριν πλύνετε τα ρούχα για πρώτη φορά, θα πρέπει να λειτουργείτε το πλυντήριο σε όλο τον κύκλο χωρίς ρούχα.
- Εάν δεν σας έχει συμβουλευτεί ρητά να το κάνετε στις οδηγίες επισκευής χρήστη και εκτός εάν έχετε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα του πλυντηρίου.
- Απαγορεύεται το πλύσιμο χαλιών και ένθετων σουτιέν με ασφάλινο σύρμα.
- Μην ξαναγεμίζετε ποτέ νερό με το χέρι κατά το πλύσιμο.
- Κατά τη μεταφορά του μηχανήματος, αδειάστε πρώτα το συσσωρευμένο νερό στο μηχάνημα και χειριστείτε το με προσοχή.
- Τα πλυντήρια με μία βαλβίδα εισαγωγής νερού μπορούν να συνδεθούν μόνο σε πηγές κρύου νερού, ενώ τα πλυντήρια με διπλή βαλβίδα εισαγωγής νερού μπορούν να συνδεθούν σε πηγές ζεστού και κρύου νερού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

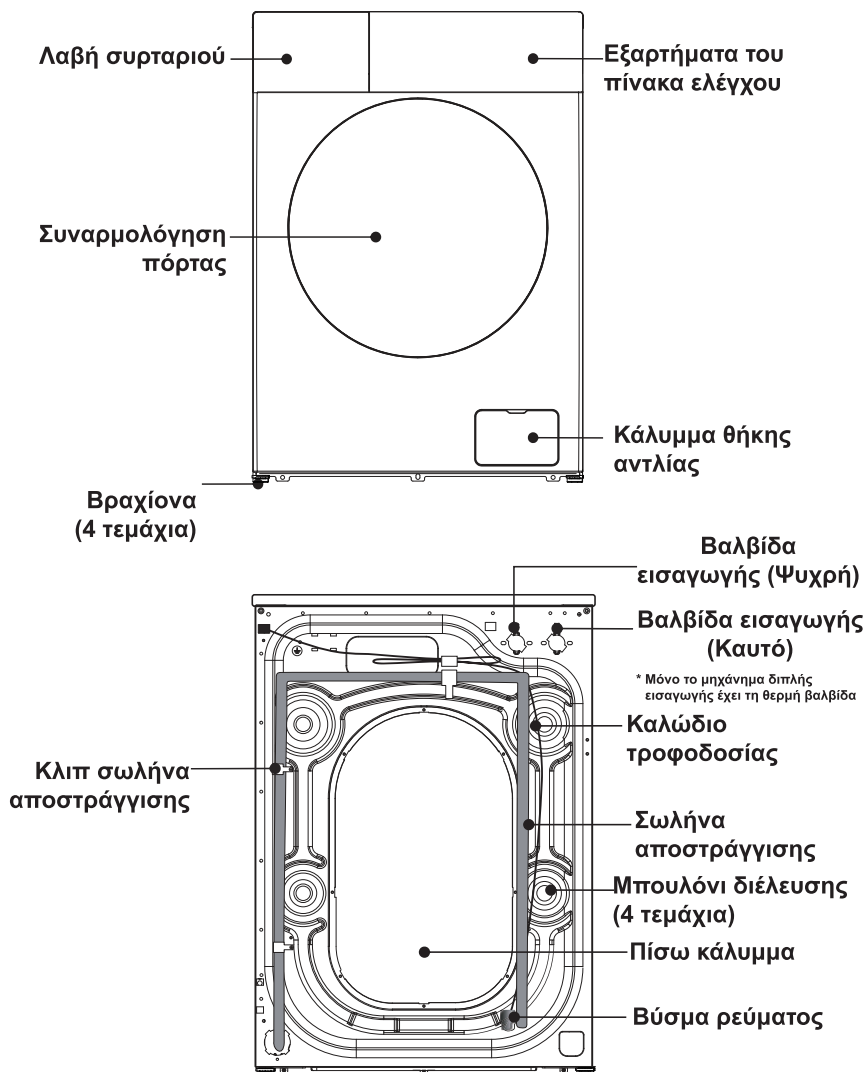

Τοποθετήστε το Πλυντήριο Ρούχων

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Συνιστούμε να εγκαταστήσετε το νέο σας πλυντήριο από εξειδικευμένο τεχνικό συσκευών. Πριν εγκαταστήσετε το πλυντήριο, εάν πιστεύετε ότι έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες εγκατάστασης.

■ Εργαλεία που χρειάζονται

Ίσως χρειαστεί να έχετε τα ακόλουθα εργαλεία για να σας βοηθήσουν στην εγκατάσταση του πλυντηρίου σας:

- Ψαλίδι
- Πένσα
- Τυπικό κατσαβίδι
- Γάντια
- Γαλλικό κλειδί

■ Αποσυσκευασία του πλυντηρίου

Αποσυσκευάστε το πλυντήριό σας και ελέγξτε αν υπάρχει ζημιά κατά τη μεταφορά. Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε λάβει όλα τα αντικείμενα (όπως φαίνεται παρακάτω) στη συνημμένη τσάντα. Επικοινωνήστε αμέσως με τον αντιπρόσωπο της γειτονιάς εάν το πλυντήριο υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά ή εάν άλλα αντικείμενα χαθούν ή καταστραφούν.

*** Αν το πλυντήριο ρούχων δεν έχει διπλή είσοδο, το πλυντήριο δεν έχει τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής ζεστού.**

Σωλήνας εισαγωγής (Σύνδεση με παροχή κρύου νερού)	Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής ζεστού νερού (Σύνδεση με παροχή ζεστού νερού)	Κάλυμμα οπών (4 τεμάχια) (Χρησιμοποιείται για το κλείσιμο των οπών των μπουλονιών μεταφοράς)	Στήριγμα στήριξης σωλήνα αποστράγγισης (για τύλιγμα γύρω από το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης)	Γαλλικό κλειδί (1. για τη ρύθμιση του κάτω μέρους του μηχανήματος, 2. για την αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς στο πίσω μέρος του μηχανήματος)
				

■ Επιλέξτε την τοποθεσία

Πριν από την εγκατάσταση του πλυντηρίου, επιλέγεται η θέση που χαρακτηρίζεται ως εξής:

- Μια άκαμπτη, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. Εάν όχι, ισοπεδώστε το χρησιμοποιώντας την εικόνα «Ρυθμιζόμενο πόδι» στην επόμενη ενότητα.
- Αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
- Επαρκής αερισμός.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι μεταξύ 0-40°C.
- Η υγρασία περιβάλλοντος πρέπει να είναι κάτω από 95% (όταν η θερμοκρασία είναι 25°C).
- Κρατήστε το μακριά από πηγές θερμότητας όπως άνθρακας ή φυσικό αέριο. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν στέκεται πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην


Τοποθετήστε το Πλυντήριο Ρούχων

εγκαθιστάτε το πλυντήριο σε μοκέτα.


■ Αφαιρέστε τα μπουλόνια μεταφοράς

Τα μπουλόνια μεταφοράς πρέπει να αφαιρεθούν από το πίσω μέρος του μηχανήματος για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αφαιρέσετε τα μπουλόνια:


⚠ Κρατήστε τα μπουλόνια μεταφοράς σωστά για περαιτέρω χρήση.

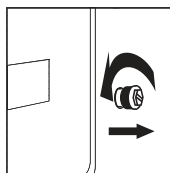

1. Χαλαρώστε τα τέσσερα μπουλόνια μεταφοράς με ένα κλειδί

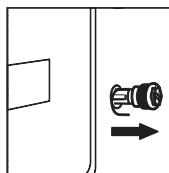


2. Πάρτε κάθε κεφαλή μπουλονιού και τραβήξτε την μέσα από το φαρδύ μέρος της οπής. Επαναλάβετε για κάθε μπουλόνι.

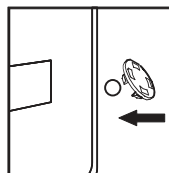





3. Καλύψτε την τρύπα με το παρεχόμενο πλαστικό κάλυμμα.

■ Ισοπεδώστε το πλυντήριο

Η εγκατάσταση ή η τοποθέτηση του πλυντηρίου σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να βλάψει τον ηλεκτρικό προγραμματισμό. Αντίθετα, εγκαταστήστε ή τοποθετήστε το κάπου με θερμοκρασία περιβάλλοντος τουλάχιστον 0°C.

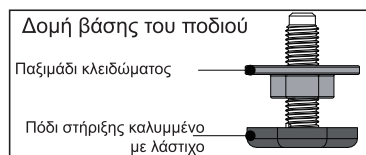

⚠ **Σημείωση:** Κλειδώστε και τα τέσσερα πόδια πριν ρυθμίσετε το επίπεδο, επειδή το εργοστασιακό στόμιο του ποδιού ενδέχεται να μην είναι πλήρως κλειδωμένο για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση

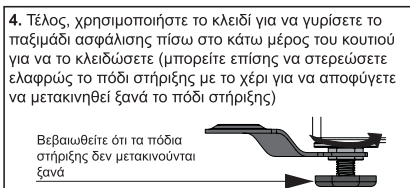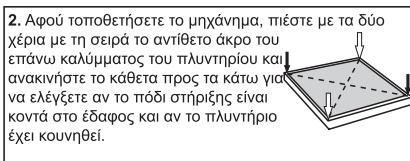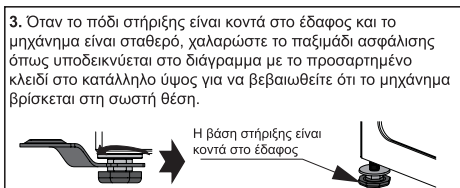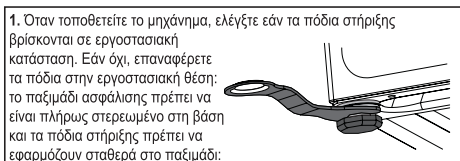

Τοποθετήστε το Πλυντήριο Ρούχων




⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Όταν τα τέσσερα πόδια στήριξης είναι κοντά στο έδαφος, το μηχάνημα πρέπει να είναι απόλυτα επίπεδο και σταθερό. Χαμηλώστε τα πόδια όσο το δυνατόν περισσότερο με βάση το ότι το μηχάνημα είναι ισοπεδωμένο.
2. Οι ανεπαρκείς ρυθμίσεις οριζοντίωσης μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα δυνατούς θορύβους, κραδασμούς του μηχανήματος, μετατόπιση του μηχανήματος και άλλα περίεργα περιστατικά.
3. Ο εξαερισμός έχει σχεδιαστεί στο κάτω μέρος του μηχανήματος (αποτροπή μπλοκαρίσματος). Τοποθετήστε το πλυντήριο ρούχων σε συμπαγές, λείο και αντιολισθητικό έδαφος. Για να αποφύγετε άσκοπη βλάβη, αποφύγετε να ακουμπήσετε το πλυντήριο σε μια μαλακή κουβέρτα, σε ξύλινο πάτωμα ή σε οποιοδήποτε άλλο επιτραπέζιο ή βάση.

Οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Ακολουθήστε τις οδηγίες για τον εύκαμπτο σωλήνα νερού που παρέχεται.




■ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου

Σύνδεση σε βρύση με σπείρωμα

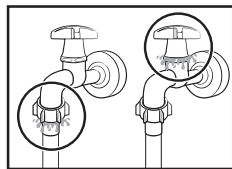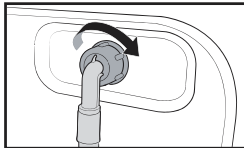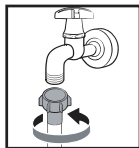



1. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στη βρύση νερού και, στη συνέχεια, γυρίστε τον σύνδεσμο δεξιόστροφα όπως φαίνεται.
2. Το άλλο άκρο του σωλήνα νερού θα πρέπει να συνδεθεί στην πίσω βαλβίδα εισόδου του πλυντηρίου. Γυρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα δεξιόστροφα για να σφίξει.
3. Ανοίξτε τη βρύση του νερού και ελέγξτε εάν υπάρχουν διαρροές γύρω από τις περιοχές σύνδεσης. Εάν υπάρχουν διαρροές νερού, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα.

Σύνδεση σε βρύση χωρίς σπείρωμα

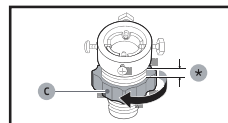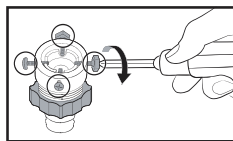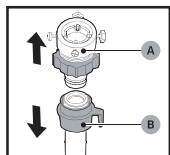

1. Αφαιρέστε τον προσαρμογέα (A) από τον εύκαμπτο σωλήνα νερού (B).
2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι Phillips για να χαλαρώσετε τέσσερις βίδες στον προσαρμογέα.
3. Κρατήστε τον προσαρμογέα και γυρίστε το μέρος (C) προς την κατεύθυνση του βέλους για να το χαλαρώσετε κατά 5 mm (*).


Τοποθετήστε το Πλυντήριο Ρούχων

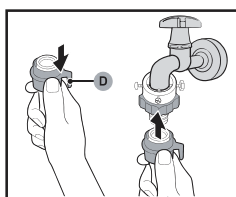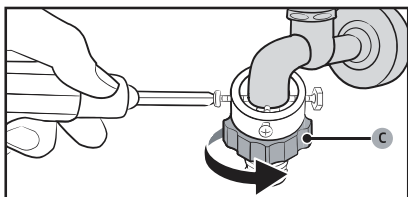

4. Τοποθετήστε τον προσαρμογέα στη βρύση και σφίξτε τις βίδες ενώ σηκώνετε τον προσαρμογέα.
5. Γυρίστε το **μέρος (C)** προς την κατεύθυνση του βέλους για να το σφίξετε.
6. Τραβώντας το **μέρος (D)** του σωλήνα νερού προς τα κάτω, συνδέστε τον σωλήνα νερού στον προσαρμογέα. Στη συνέχεια, αφήστε το **μέρος (D)**. Ο εύκαμπτος σωλήνας ταιριάζει στον προσαρμογέα με έναν ήχο κρότου.
7. Για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση του σωλήνα νερού, δείτε τα σημεία 2 και 3 στην ενότητα «**Σύνδεση σε βρύση με σπείρωμα**».



⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εάν υπάρχει διαρροή με τον εύκαμπτο σωλήνα μετά τη σύνδεση, επαναλάβετε τα βήματα για να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής.
- Μην λυγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Ελέγχετε προσεκτικά τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα εισαγωγής πριν χρησιμοποιήσετε τη ροδέλα κάθε φορά.

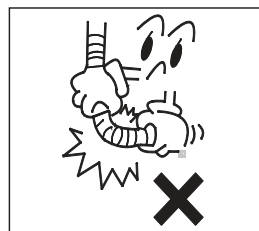

■ Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος 65-100 cm πάνω από το δάπεδο, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει κακή αποστράγγιση.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο βραχίονα στήριξης του σωλήνα αποστράγγισης για να κουμπώσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στον τοίχο, στο σωλήνα στήριξης ή στον κάδο πλυντηρίου.
- Φροντίστε να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις των εύκαμπτων σωλήνων είναι σφιχτές.

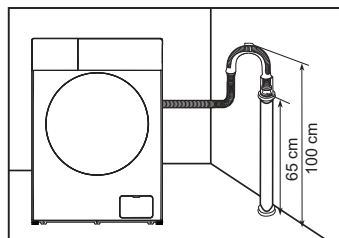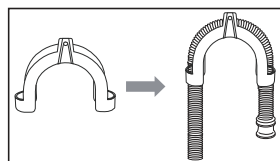


⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης δεν μπορεί να βυθιστεί στο νερό για να λειτουργήσει σωστά το πλυντήριο.

Λειτουργία Πλυντηρίου

■ Συνδέστε το τροφοδοσία

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης της μονάδας, το μέγιστο ρεύμα που τη διαπερνά είναι 10Α, επομένως βεβαιωθείτε ότι το σύστημα τροφοδοσίας του σπιτιού σας (ρεύμα, τάση ρεύματος και καλώδιο) μπορεί να υποστηρίξει τις κανονικές απαιτήσεις φόρτωσης των ηλεκτρικών συσκευών.
- Συνδέστε το ρεύμα σε μια πρίζα που είναι σωστά τοποθετημένη και σωστά γειωμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση ισχύος στην πλάκα σας είναι ίδια με αυτή της ονομαστικής τάσης του μηχανήματος.
- Το βύσμα ρεύματος πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα.
- Μη χρησιμοποιείτε βύσμα ή πρίζα πολλαπλών χρήσεων ως καλώδιο επέκτασης.
- Μην συνδέετε και μην βγάζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Όταν βγάζετε το φισ, κρατήστε το φισ σφιχτά και μετά τραβήξτε το. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με δύναμη.
- Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο ή έχει σημάδια ότι έχει σπάσει, πρέπει να επιλεγεί ή να αγοραστεί ειδικό καλώδιο τροφοδοσίας από τον κατασκευαστή ή το κέντρο σέρβις για αντικατάσταση.

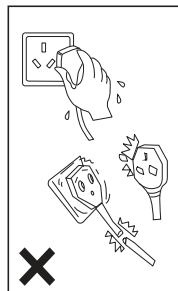

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Αυτό το μηχάνημα πρέπει να είναι σωστά γειωμένο. Εάν υπάρχει βραχυκύκλωμα, η γείωση μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
2. Το πλυντήριο ρούχων πρέπει να λειτουργεί σε κύκλωμα ξεχωριστό από άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Διαφορετικά, το προστατευτικό ρεύματος μπορεί να απενεργοποιηθεί ή να καεί η ασφάλεια.

Λειτουργία Πλυντηρίου

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημά σας έχει εγκατασταθεί σωστά πριν από τη χρήση.

Πριν πλύνετε τα ρούχα για πρώτη φορά, πρέπει να εκτελέσετε έναν πλήρη κύκλο χωρίς ρούχα.

Για να γίνει αυτό:



1. Συνδέστε την πηγή ρεύματος και το νερό.
2. Βάλτε λίγο απορρυπαντικό (περίπου 10 g) στο συρτάρι και κλείστε το.
3. Ενεργοποιήστε τη διακόπτη ρεύματος ①, γυρίστε το κουμπί αριστερά/δεξιά για να ξεκινήσετε τη συσκευή.
4. Γυρίστε τον διακόπτη στο πρόγραμμα «Βαμβάκι».
5. Πατήστε το κουμπί ▷|| (Έναρξη/Παύση).

Αυτό θα αφαιρέσει τυχόν νερό από τη δοκιμαστική λειτουργία του κατασκευαστή που παραμένει στο μηχάνημα.

■ Ταξινόμηση ρούχων

Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη συμβουλή για να αποφύγετε προβλήματα στο πλυντήριο ρούχων και ζημιά στα ρούχα.

1. Μην υπερφορτώνετε τα ρούχα με την ονομαστική χωρητικότητα.
2. Ταξινομήστε τα ρούχα ανά χρώμα και ανά ετικέτα φροντίδας. Τα περισσότερα ρούχα έχουν ετικέτα περιποίησης υφασμάτων στο γιακά ή στην πλαϊνή ραφή.
3. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες. Ξένα αντικείμενα (π.χ. καρφιά, νομίσματα, συνδετήρες κ.λπ.) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε ρούχα και εξαρτήματα του μηχανήματος.
4. Κλείστε τυχόν φερμουάρ, στερεώστε τους γάντζους κ.λπ. πριν το πλύνετε.
5. Για να πλυθούν τα ρούχα, πρέπει να ταξινομηθούν ανάλογα με το χρώμα. Τα σκούρα ρούχα δεν πρέπει να πλένονται ειδικά με ανοιχτόχρωμα ρούχα.
6. Οι πολύ λερωμένες περιοχές, οι λεκέδες κ.λπ. πρέπει να υποβάλλονται σε προεπεξεργασία με υγρό απορρυπαντικό, καθαριστικά λεκέδων κ.λπ.
7. Αναποδογυρίστε τα ρούχα που χάπια είναι εύκολα και είναι με μάλλινη επιφάνεια πριν τα βάλετε στο μηχάνημα.

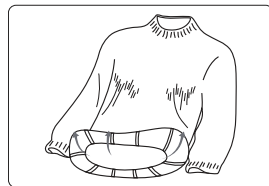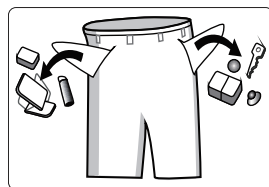


⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα μεταξύ της πόρτας και της σιμούχας.

■ Βάλτε απορρυπαντικό

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι απορρυπαντικού.
- Προσθέστε απορρυπαντικό για πρόπλυση στο διαμέρισμα I.

Χρησιμοποιείται μόνο για προγράμματα πρόπλυση. (επιλογή 1: απορρυπαντικό που είναι στερεό· επιλογή 2: απορρυπαντικό που είναι υγρό.)

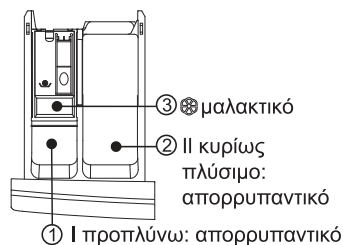

- Προσθέστε απορρυπαντικό για κύρια πλύση στη θήκη II. (επιλογή 1: απορρυπαντικό που είναι στερεό· επιλογή 2: απορρυπαντικό που είναι υγρό.)
- Το κουτί για το υγρό απορρυπαντικό χρησιμοποιείται μόνο για υγρό απορρυπαντικό;
- Προσθέστε μαλακτικό στο διαμέρισμα ●.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για τις διάφορες θερμοκρασίες πλύσης, για να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα πλύσης με λιγότερη κατανάλωση νερού και ενέργειας.
- Η ποσότητα απορρυπαντικού/μαλακτικού που χρησιμοποιείται πρέπει να προστίθεται μόνο μία φορά τη φορά. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή για τη δΟΣΟΛΟΓΙΑ του απορρυπαντικού/μαλακτικού.
- Θα δημιουργηθεί πολύς αφρός από τη χρήση πολύ απορρυπαντικού και αυτός ο αφρός δεν θα διαλυθεί σωστά, καθιστώντας δύσκολο το ξέπλυμα.

Σημείωση: Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία «Απολυμαντικό», παρακαλώ τοποθετήστε μια κατάλληλη ποσότητα απολυμαντικού στο ①, και μια κατάλληλη ποσότητα υγρού απορρυπαντικού στο ②, για να απολυμάνετε και να καθαρίσετε τα ρούχα ταυτόχρονα.

Αποδέσμευση απορρυπαντικού (αυτόματη απελευθέρωση)

Χρήση υγρού απορρυπαντικού (Αυτόματα)

Μπορείτε να προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό στο κουτί ① πριν από το πλύσιμο. Κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου, προστίθεται αυτόματα απορρυπαντικό ρούχων ανάλογα με το βάρος, το οποίο μπορεί να επιτύχει χειροκίνητη προσθήκη μία φορά, έξυπνη και ακριβή προσθήκη και αυτόματη προσθήκη πολλές φορές.


Χρησιμοποιήστε σκόνη πλυσίματος ή Μαλακτικό (Με το χέρι)

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντική σκόνη ή μαλακτικό, πατήστε το κουμπί για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης προσθήκης (η ενδεικτική λυχνία LED θα είναι τώρα ΑΝΕΝΕΡΓΗ). Επιλέξτε απορρυπαντικό χωρίς αφρό ή με χαμηλό αφρό, που είναι κατάλληλο για πλυντήρια με φορτίο από μπροστά.

Κάθε φορά βάλτε μία φορά ποσότητα πλυντηρίου, η οποία θα μπορούσε να αναφέρεται στο εγχειρίδιο.

Η προσθήκη πολλής σκόνης πλυσίματος θα παράγει πολύ αφρό, ο οποίος θα επηρεάσει τη διάλυση της σκόνης πλυσίματος και θα δυσκολέψει το πλύσιμο.

(Ισχύει μόνο για μοντέλα με λειτουργία αυτόματης διανομής;)

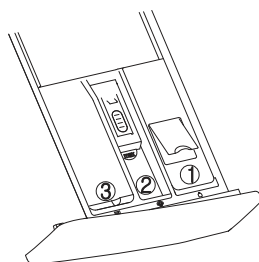

- κουτί υγρού
- ① απορρυπαντικού: υγρό απορρυπαντικό
 - ② μαλακτικό κουτί: υγρό μαλακτικό
 - ③ Κουτί απορρυπαντικού πλυντηρίου: απορρυπαντικό σε σκόνη ή υγρό

ΣΗΜΕΪΩΣΗ

1. Όταν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για πρώτη φορά με τη λειτουργία αυτόματης απελευθέρωσης, εκτελέστε το πρόγραμμα «Γρήγορη Πλύση 15'» στον κάδο και το σωλήνα του πλυντηρίου.
2. Όταν τραβάτε το κουτί υγρού απορρυπαντικού, είναι τυπικό να ρέει λίγο υγρό απορρυπαντικό μέσα στο κουτί κάτω από το νερό. Αποφύγετε να τραβάτε συχνά το κουτί για να μειώσετε το κόστος του υγρού απορρυπαντικού.
3. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο για την ποσότητα του μαλακτικού. Η υπερφόρτωση του μαλακτικού θα καταστρέψει τις τεχνητές ίνες.
4. Η στάθμη του υγρού δεν υπερβαίνει το ΜΕΓΙΣΤΟ του Κουτιού διανομέα.
5. Αραιώστε πρώτα το παχύρρευστο μαλακτικό ή το λευκαντικό και μετά αφήστε το στο κουτί του διανομέα.

Λειτουργία Πλυντηρίου

■ Βήματα πλυσίματος

- 1 Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισαγωγής και ανοίξτε τη βρύση
- 2 Τοποθετήστε το φις τροφοδοσίας
- 3 Τοποθετήστε τον σωλήνα αποστράγγισης
- 4 Ανοίξτε την πόρτα, φορέστε ρούχα και κλείστε την. βάλτε απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού και κλείστε τη θήκη.

5 Πατήστε το κουμπί διακόπτης ρεύματος

6 Επιλέξτε το πρόγραμμα όπως απαιτείται

7 Προσαρμόστε ρυθμίσεις όπως ο χρόνος καθυστέρησης, η θερμοκρασία, ο ρυθμός στύψιματος άλλες ρυθμίσεις κ.λπ.

8 Πατήστε το κουμπί Έναρξη.

- Γυρίστε τον διακόπτη αριστερά και δεξιά για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο.
- Γυρίστε τον Επιλογέα Κύκλου για να επιλέξετε έναν κύκλο.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις του κύκλου (Θερμοκρασία και Στύψιμο, κ.λπ.) όπως απαιτείται.
- Ρυθμίστε το Χρονική Καθυστέρηση εάν θέλετε να ολοκληρώσετε τον κύκλο πλύσης την επιθυμητή ώρα.
- Πατήστε Έναρξη/Παύση ▷||.

Για να αλλάξετε τον κύκλο κατά τη λειτουργία


- Πατήστε Έναρξη/Παύση ▷|| για να σταματήσετε τη λειτουργία.
- Επιλέξτε διαφορετικό κύκλο.
- Πατήστε ξανά Έναρξη/Παύση ▷|| για να ξεκινήσει ο νέος κύκλος.

Λειτουργία Πλυντηρίου

■ Πίνακας ελέγχου

* Η παρακάτω εικόνα είναι ένα απλό παράδειγμα του πίνακα ελέγχου του μοντέλου.

Η εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Ανατρέξτε στο πραγματικό αποτέλεσμα.

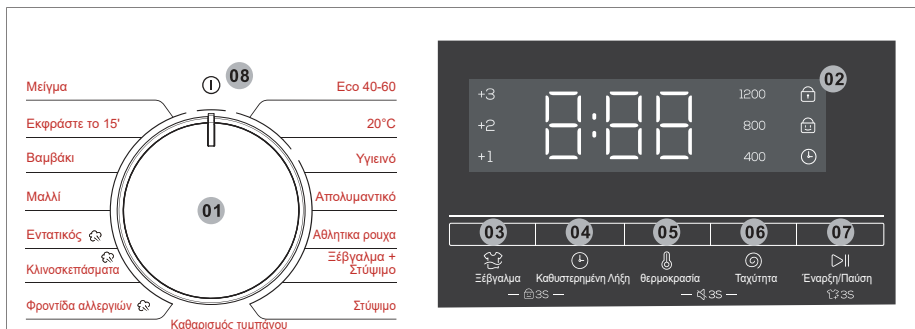

01	Επιλογή κύκλου	Περιστρέψτε τον επιλογέα για να επιλέξετε έναν κύκλο.
02	Οθόνη	Η οθόνη εμφανίζει πληροφορίες για τον τρέχοντα κύκλο και τον εκτιμώμενο χρόνο που απομένει ή έναν κωδικό πληροφοριών όταν παρουσιαστεί πρόβλημα.
03	Ξέβγαλμα	Πατήστε για να επιλέξετε τον αριθμό ξεβγαλμάτων. Ο διαθέσιμος αριθμός ξεβγαλμάτων εξαρτάται από τον κύκλο. Ρυθμιζόμενο συνεχώς, κάθε φορά που πατάτε, ο αριθμός ξεβγαλμάτων θα κυκλώνει από κανένα έως το μέγιστο (+3), το αντίστοιχο εικονίδιο της αύξησης του αριθμού ξεβγαλμάτων θα παραμένει αναμμένο, ενώ το άλλο εικονίδιο θα σβήνει.
04	Καθυστερημένη Λήξη	Για να εναλλάξετε τις διαθέσιμες επιλογές Καθυστερημένη Λήξη (από 3 έως 24 ώρες σε βήματα μιας ώρας), συνεχίστε να πατάτε το κουμπί Καθυστερημένη Λήξη.
05	Θερμοκρασία	Πατήστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού για τον τρέχοντα κύκλο. Το διαθέσιμο εύρος θερμοκρασίας εξαρτάται από τον κύκλο. Η επιλεγμένη θερμοκρασία θα εμφανιστεί στην οθόνη.
06	Ταχύτητα	Πατήστε για να αλλάξετε την ταχύτητα στύψιματος για τον τρέχοντα κύκλο. Η διαθέσιμη ταχύτητα στύψιματος εξαρτάται από τον κύκλο. Η επιλεγμένη ταχύτητα στύψιματος θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Λειτουργία Πλυντηρίου

07 Έναρξη/Παύση ▷	Πατήστε για να ξεκινήσετε ή να παύσετε τη λειτουργία. Πατήστε το κουμπί μία φορά για να ξεκινήσει ένας κύκλος. Για παύση της λειτουργίας, πατήστε ξανά το κουμπί. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις επιλογές του κύκλου. Για να συνεχίσετε τη λειτουργία σε παύση, πατήστε ξανά το κουμπί.
08 Διακόπτης ρεύματος ①	Ο διακόπτης δείχνει να περιστραφεί στο πρόγραμμα «Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση» για να κλείσει η συσκευή. Όταν το πλυντήριο είναι εκτός λειτουργίας, γυρίστε τον διακόπτη αριστερά/δεξιά για να το ξεκινήσετε.

Σημείωση:Ελέγξτε τη λειτουργία εισόδου του μετρητή: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί θερμοκρασίας για 3δευτερόλεπτα σε κατάσταση λειτουργίας για να δείτε τον μετρητή και πατήστε

Καθυστερημένη Λήξη ⌚

Το πλυντήριο ρούχων μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να ολοκληρώνει την πλύση σας αυτόματα μετά από καθυστέρηση 3 έως 24 ωρών (σε βήματα της 1 ώρας). Η ώρα που εμφανίζεται υποδεικνύει την ώρα που θα τελειώσει το πλύσιμο.

1. Επιλέξτε έναν κύκλο. Στη συνέχεια αλλάξτε τις ρυθμίσεις του κύκλου εάν είναι απαραίτητο.
2. Πατήστε το **Καθυστερημένη Λήξη** επανειλημμένα μέχρι να οριστεί ο επιθυμητός χρόνος λήξης.
3. Πατήστε ▷|| **Έναρξη/Παύση**.
Η αντίστοιχη ένδειξη ανάβει με το ρολόι σε λειτουργία.
4. Για να ακυρώσετε την **Καθυστερημένη Λήξη**, γυρίστε το κουμπί για να επανεκκινήσετε το πλυντήριο.

Πραγματική υπόθεση

Θέλετε να ολοκληρώσετε ένα δίωρο μάθημα 3 ώρες αργότερα από τώρα. Για αυτό, προσθέστε την επιλογή Καθυστερημένη στον τρέχοντα κύκλο με τη ρύθμιση των 3 ωρών και πατήστε **Έναρξη/Παύση ▷||** στις 2:00 μ.μ. Τι συμβαίνει μετά? Το πλυντήριο αρχίζει να λειτουργεί στις 3:00 μ.μ. και τελειώνει στις 5:00 μ.μ

Εικονίδιο Πλύση με Ατμό ☁

Εάν αυτό το εικονίδιο είναι πάντα φωτεινό, σημαίνει ότι η λειτουργία Πλύση με Ατμό είναι ενεργοποιημένη.
Ορισμένα μοντέλα δεν έχουν αυτήν τη διαμόρφωση λόγω των διαφόρων διαμορφώσεων μοντέλων, για περισσότερες πληροφορίες, δείτε το πραγματικό μοντέλο.

Λειτουργία Πλυντηρίου

Παιδικό Κλείδωμα

Για την αποφυγή ατυχημάτων από παιδιά, το Παιδικό Κλείδωμα κλειδώνει όλα τα κουμπιά εκτός από το **Διακόπτης ρεύματος** ①.

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Παιδικό Κλείδωμα, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά **Ξεβγάλμα** και **Καθυστέρηση** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Παιδικό Κλείδωμα, η  ένδειξη ανάβει.

Συναγερμός Απενεργοποιημένος

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του επιλογέα κύκλου και όλων των κουμπιών.

- Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα **θερμοκρασία** και **Ταχύτητα** ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Κλείδωμα Πόρτας

Το εικονίδιο δεν είναι φωτεινό όταν η πόρτα δεν είναι κλειστή ή κλειδωμένη σωστά. είναι πάντα φωτεινό όταν η πόρτα είναι σωστά κλειδωμένη.

Επαναφόρτωση 3S

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **Έναρξη/Παύση** ▷|| για 3 δευτερόλεπτα. Αφού ξεκλειδωθεί η κλειδαριά, μπορεί να ξεκινήσει η λειτουργία προσθήκης ρούχων στη μέση.

■ Πρόγραμμα

Μείγμα : Για μικτό φορτίο που αποτελείται από βαμβάκι και συνθετικό.

Εκφράστε το 15': Για ελαφρώς λερωμένα ρούχα με βάρος λιγότερο από 2,0 kg που θέλετε να πλύνετε γρήγορα.

Βαμβάκι: Για βαμβακερά, κλινοσκεπάσματα, τραπεζομάντιλα, εσώρουχα, πετσέτες ή πουκάμισα. Ο χρόνος πλύσης και ο αριθμός ξεβγάλματος προσαρμόζονται αυτόματα ανάλογα με το φορτίο.

Μαλλί: Το μάλλινο κάλυμμα διαθέτει απαλό κούμπωμα και μούλιασμα για να προστατεύει τις μάλλινες ίνες από συρρίκνωση/παραμόρφωση.

Συνιστάται ένα ουδέτερο απορρυπαντικό.

Εντατικός : Για πολύ λερωμένα αντικείμενα. Ο χρόνος λειτουργίας είναι μεγαλύτερος από άλλους κύκλους. Ο ατμός παρέχει προστασία από αλλεργίες και εξαλείφει τα κοινά βακτήρια.

Κλινοσκεπάσματα : Αυτή η διαδικασία είναι κατάλληλη για πλύσιμο βαρύτερων ρούχων. Τζιν, κλινοσκεπάσματα κ.λπ. Ο ατμός παρέχει προστασία από αλλεργίες και εξαλείφει τα κοινά βακτήρια.

Λειτουργία Πλυντηρίου

Φροντίδα αλλεργιών ☁: Διαθέτει πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και επιπλέον ξεβγάλματα που βοηθούν στην αποτελεσματική απομάκρυνση του υπολειπόμενου απορρυπαντικού. Ο ατμός παρέχει προστασία από αλλεργίες και εξαλείφει τα κοινά βακτήρια.

Eco 40-60: Για τον καθαρισμό κανονικά λερωμένων βαμβακερών ειδών που δηλώνεται ότι μπορούν να πλυθούν στους 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο. Αυτός ο κύκλος χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό. Αυτός ο κύκλος έχει οριστεί ως προεπιλογή.

20°C: Ειδικές τεχνικές πλυσίματος σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο επιτρέπονται μόνο σε θερμοκρασία 20°C ενώ φοράτε προστατευτική ενδυμασία.

Υγιεινό: Αυτή η διαδικασία είναι για ρούχα που χρειάζονται αποστείρωση.

Απολυμαντικό: Αυτή η διαδικασία ισχύει για ρούχα που χρειάζονται απολύμανση.

Αθλητικά ρούχα: Κατάλληλο για πλύσιμο αθλητικών ρούχων.

Ξέβγαλμα + Στύψιμο: Διαθέτει επιπλέον διαδικασία ξεβγάλματος μετά την εφαρμογή μαλακτικού στα ρούχα.

Στύψιμο: Διαθέτει πρόσθετη διαδικασία στυψίματος για αποτελεσματική αφαίρεση της υγρασίας από τα ρούχα.

Καθαρισμός τυμπάνου: Καθαρίζει το τύμπανο αφαιρώντας βρωμιά και βακτήρια από αυτό.

Βεβαιωθείτε ότι το τύμπανο είναι άδειο.

Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά για τον καθαρισμό του τυμπάνου.

Λειτουργία Πλυντηρίου

■ Πίνακας Διαδικασιών Πλυσίματος

• Η αποτελεσματικότητα και η απόδοση πλύσης καθορίζονται από την ποιότητα του χρησιμοποιημένου απορρυπαντικού. Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό εγκεκριμένο στο πλυντήριο.

• Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε ειδικό απορρυπαντικό, π.χ. για συνθετικό και μάλλινο ύφασμα.

Λάβετε πάντα υπόψη τις συστάσεις του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

• Μην χρησιμοποιείτε στεγνά καθαριστικά όπως τριχλωροαιθυλένιο και παρόμοια προϊόντα. Επιλέξτε το καλύτερο απορρυπαντικό.

Πρόγραμμα	Μέγιστο Φορτίο (kg)
	10 kg
Μείγμα	7
Εκφράστε το 15'	2
Βαμβάκι	10
Μαλλί	2
Εντατικός ☁	5
Κλινოსκεπάσματα ☁	10
Φροντίδα αλλεργιών ☁	5
Eco 40-60	10
20°C	5
Υγιεινό	2
Απολυμαντικό	7
Αθλητικά ρουχα	5
Ξέβγαλμα + Στύψιμο	10
Στύψιμο	10
Καθαρισμός τυμπάνου	0


Λειτουργία Πλυντηρίου

■ Εισαγωγή Άλλων Λειτουργιών

Ξεκλείδωμα πόρτας έκτακτης ανάγκης (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα)

■ Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού στο τύμπανο είναι κάτω από το ασφαλές επίπεδο, η θερμοκρασία είναι κάτω από 40°C και ο εσωτερικός κάδος δεν περιστρέφεται εάν θέλετε να αφαιρέσετε τα ρούχα κατά τη διάρκεια παρατεταμένης διακοπής ρεύματος. Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και κατεβάστε τον, αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα μόλις τελειώσει το νερό.

Τράβηγμα έκτακτης ανάγκης στο σχοινί

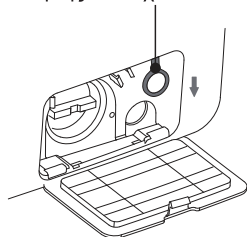

■ Ανοίξτε την πόρτα και βγάλτε ή φορέστε τα ρούχα αφού ακούσετε έναν ελαφρύ ήχο από το κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης στο κάτω δεξιό μέρος της μπροστινής πλευράς.

■ Αντικαταστήστε το κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης.

■ Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Αυτόματη Διανομή (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα).

■ Αυτό το μηχάνημα μπορεί να διανέμει αυτόματα το απορρυπαντικό ρούχων. Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μόνοι σας το απορρυπαντικό σε σκόνη, απενεργοποιήστε το κουμπί συνδυασμού για να σταματήσετε αυτή τη λειτουργία.

■ Όταν ξεκινάτε το μηχάνημα, εάν η ενδεικτική λυχνία δείχνει πλήρης, σημαίνει ότι το απορρυπαντικό είναι άφθονο. όταν τελειώσει το πλύσιμο, εάν έχει απομείνει μόνο μία μπάρα από το φως και δείχνει «□□□□» για το χρόνο σέρβις, σημαίνει ότι το απορρυπαντικό τελειώνει, τότε πρέπει να προσθέσετε το απορρυπαντικό.

■ Μπορείτε να βάλετε το απορρυπαντικό στη θήκη του απορρυπαντικού πριν το πλύνετε και το μηχάνημα θα διανέμει αυτόματα το απορρυπαντικό ανάλογα με το βάρος των ρούχων καθώς πλένονται.

■ Βρείτε τον πίνακα διεργασιών για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προεπιλεγμένη κατάσταση για αυτήν τη λειτουργία.

Λειτουργία Συνέχισης

■ Αυτό το μηχάνημα έχει τη λειτουργία επαναφοράς σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος ή χαλαρό φως κατά τη διαδικασία της μηχανής, το μηχάνημα μπορεί να θυμηθεί την κατάσταση λειτουργίας και να συνεχίσει την εργασία όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία.

Λειτουργία Μνήμης (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα)

■ Αυτό το μηχάνημα μπορεί να θυμάται αυτόματα την πιο πρόσφατη διαδικασία εργασίας.

Λειτουργία Πλυντηρίου

Η διαδικασία πλύσης και οι ρυθμίσεις που κάνατε την τελευταία φορά απομνημονεύονται από το μηχάνημα όταν το ενεργοποιείτε, επομένως το πιο πρόσφατο πλύσιμο θα ξεκινήσει από προεπιλογή όταν το μηχάνημα ενεργοποιηθεί.

Επίγνωση Ζυγίσματος Υφασμάτων

■ Στην αρχή της πλύσης, το πλυντήριο θα εκτιμήσει το βάρος των ρούχων και θα διανείμει αυτόματα το απορρυπαντικό (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αρκετό απορρυπαντικό στη θήκη), και στη συνέχεια θα αποφασίσει ανάλογα την ποσότητα του νερού, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της εξοικονόμησης νερού.

Προστασία Ανισορροπίας

■ Όταν το μηχάνημα είναι έτοιμο για στύψιμο, το πλυντήριο μπορεί να χρειαστεί λίγο χρόνο για να ισορροπήσει τα ρούχα λόγω μεγάλης ανισορροπίας.

■ Εάν τα ρούχα είναι ακόμα ανισορροπημένα στο τύμπανο μετά από αυτό, η ταχύτητα στύψιματος μπορεί να μειωθεί για να αποφευχθούν οι μεγάλοι κραδασμοί.

■ Εάν τα ρούχα στο τύμπανο είναι πολύ λιγότερα, το μηχάνημα ενδέχεται να μην στύψει λόγω της προστασίας από ανισορροπία, τότε θα πρέπει να προσθέσετε περισσότερα ρούχα στο μηχάνημα για να το κάνετε να στύψει.

Ψεκάσμός (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα)

■ Αυτό το μηχάνημα υιοθετεί την τεχνολογία αυτόματης διανομής απορρυπαντικού. νερό θα ρέει από τη θήκη του απορρυπαντικού μέχρι το απορρυπαντικό παράδοσης στο εσωτερικό τύμπανο. Θα ψεκάσει επίσης νερό στο τζάμι του παραθύρου παρατήρησης, το οποίο έχει καλύτερο αποτέλεσμα στον καθαρισμό του αφρού και των λεκέδων στο ρούχο και στο παράθυρο. Αυτό θα κάνει τη διαδικασία πλύσης πιο καθαρή και θα δημιουργήσει ένα υψηλής απόδοσης, εξοικονόμηση νερού και καθαρό περιβάλλον πλύσης!

Λαμπτήρας τυμπάνου (δεν ισχύει σε ορισμένα μοντέλα)

■ Στην αρχή του προγράμματος, στο τέλος του προγράμματος και στην παύση της κατάστασης πλύσης, θα ανάψει η λυχνία του κυλίνδρου του πλυντηρίου. Μπορείτε να παρατηρήσετε την κατάσταση των ρούχων στο πλυντήριο και να νιώσετε τη διασκέδαση του έξυπνου πλυντηρίου.

Σημείωση: Λόγω της αναβάθμισης του μοντέλου προϊόντος, η διαμόρφωση της λειτουργίας ενδέχεται να διαφέρει από αυτήν την περιγραφή, λάβετε ως βασική την πραγματική λειτουργία του μοντέλου!

Συντήρηση

Η σωστή συντήρηση του πλυντηρίου μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πριν ξεκινήσει η συντήρησή σας, τραβήξτε το φως από την πρίζα ή αποσυνδέστε το ρεύμα και κλείστε τη βρύση.

■ Καθαρίστε τον εσωτερικό κάδο

Οι σκουριές που μένουν μέσα στο τύμπανο από τα μεταλλικά αντικείμενα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με απορρυπαντικά χωρίς χλώριο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ασφάλινο μαλλί.

■ Καθαρίστε την επιφάνεια

1. Εάν υπάρχει υπερχείλιση νερού, χρησιμοποιήστε το στεγνό πανί για να το σκουπίσετε αμέσως.

Δεν επιτρέπεται να χτυπήσουν αιχμηρά αντικείμενα στη ροδέλα.

2. Η επιφάνεια μπορεί να καθαριστεί με αραιωμένα μη λειαντικά ουδέτερα απορρυπαντικά όταν είναι απαραίτητο.

Συντήρηση


* Διατηρήστε το πλυντήριο καθαρό για να αποτρέψετε τη μείωση της απόδοσης και να διατηρήσετε τον κύκλο ζωής του.

* Πριν καθαρίσετε το εσωτερικό του πλυντηρίου, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδοσίας για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Καθαρισμός



Επιφάνεια του πλυντηρίου

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί με ένα μη διαβρωτικό απορρυπαντικό οικιακής χρήσης. Μην ψεκάζετε νερό στο πλυντήριο.

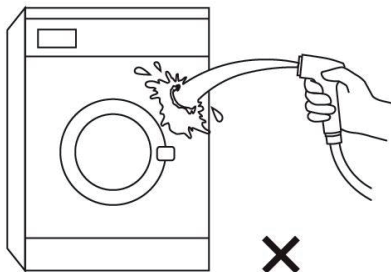

Φίλτρο ματιών

Καθαρίζετε το διχτυωτό φίλτρο του σωλήνα νερού μία ή δύο φορές το χρόνο.

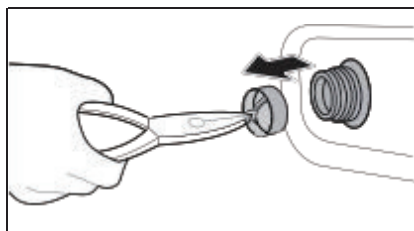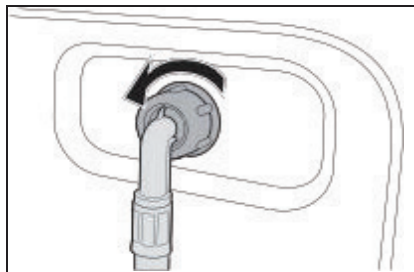





1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Κλείστε τη βρύση.
3. Χαλαρώστε και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού από το πίσω μέρος του πλυντηρίου.
Καλύψτε τον εύκαμπτο σωλήνα με ένα πανί για να μην αναβλύζει νερό.
4. Χρησιμοποιήστε πένσα για να τραβήξετε το φίλτρο πλέγματος από τη βαλβίδα εισαγωγής.
5. Βυθίστε το φίλτρο πλέγματος βαθιά στο νερό ώστε να βυθιστεί πλήρως και ο σύνδεσμος με σπείρωμα.
6. Στεγνώστε το διχτυωτό φίλτρο εντελώς στη σκιά.
7. Τοποθετήστε ξανά το διχτυωτό φίλτρο στη βαλβίδα εισαγωγής και επανασυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα νερού στη βαλβίδα εισαγωγής.
8. Ανοίξτε τη βρύση του νερού.

Συντήρηση

Φίλτρο υπολειμμάτων

Συνιστάται να καθαρίζετε το φίλτρο υπολειμμάτων 5 ή 6 φορές το χρόνο για να αποτρέψετε το φράξιμο του.

Καθαρίστε την αντλία αποστράγγισης

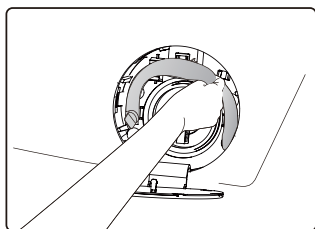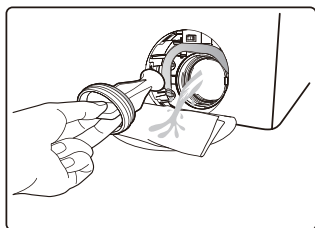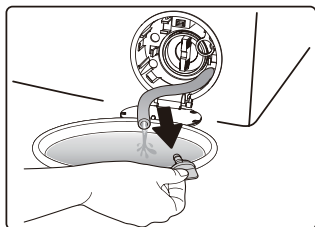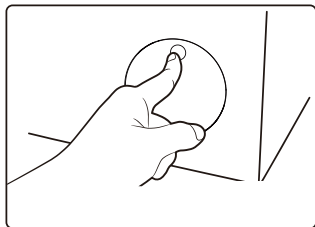

1. Πιέστε απαλά για να ανοίξετε το προστατευτικό κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης.

2. Βγάλτε τον σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης από τη θέση του, αφαιρέστε το πώμα του σωλήνα, αποστραγγίστε το υπόλοιπο νερό και τοποθετήστε ξανά το πώμα μετά την ολοκλήρωση της αποστράγγισης.


3. Ξεβιδώστε αργά το κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης, αφαιρέστε τα υπολείμματα ρούχων από την αντλία και καθαρίστε την σχολαστικά μέχρι οι λεπίδες να περιστρέφονται ελεύθερα;

4. Τοποθετήστε το κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης και σφίξτε το, κρατώντας το κουμπί κάθετα, ασφαλίστε τον σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης στην αρχική του θέση και τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα της αντλίας αποστράγγισης.


- ⚠ • Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του φίλτρου είναι καλά κλειστός μετά τον καθαρισμό του φίλτρου. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή.
- Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει τοποθετηθεί σωστά μετά τον καθαρισμό του. Διαφορετικά, αυτό μπορεί να προκαλέσει αποτυχία λειτουργίας ή διαρροή.

Συντήρηση


Συρτάρι Απορρυπαντικού

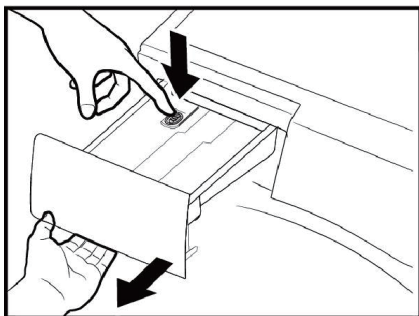

1. Κρατώντας το μοχλό απελευθέρωσης στο εσωτερικό του συρταριού, ανοίξτε το συρτάρι.
2. Αφαιρέστε τον οδηγό Υγρού Απορρυπαντικού από το συρτάρι.

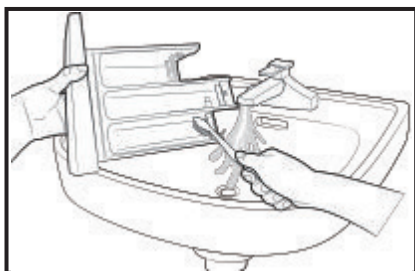

3. Καθαρίστε τα εξαρτήματα του συρταριού σε τρεχούμενο νερό χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα.

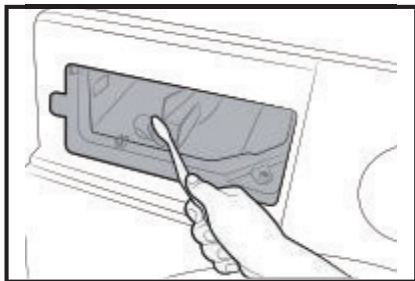

4. Καθαρίστε την εσοχή του συρταριού χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα.
5. Τοποθετήστε ξανά τον οδηγό Υγρού Απορρυπαντικού στο συρτάρι.
6. Σύρετε το συρτάρι προς τα μέσα για να το κλείσετε.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Για να αφαιρέσετε το υπόλοιπο απορρυπαντικό, εκτελέστε τον κύκλο Ξέβγαλμα + Στύψιμο με τον κάδο άδειο.

Συντήρηση

Εσωτερικό της πόρτας

Σκουπίστε το ελαστικό παρέμβυσμα στεγνό και αφαιρέστε ξένα αντικείμενα.



Ο κάδος πλύσης

- Εάν ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό, ενδέχεται να συσσωρεύονται άλατα σε σημεία που δεν είναι ορατά και συνεπώς δεν αφαιρούνται εύκολα.
- Με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση αλάτων φράζει τις συσκευές και, εάν δεν αντιμετωπιστεί, ενδέχεται να χρειαστεί να αντικατασταθούν. Αν και ο κάδος πλύσης είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο ατσάλι, μπορεί να εμφανιστούν κηλίδες σκουριάς από μικρά μεταλλικά αντικείμενα (συνδετήρες, παραμάνες) που έχουν μείνει στον κάδο.
- Ο κάδος πλύσης πρέπει να καθαρίζεται κατά διαστήματα.
- Εάν χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικά, χρωστικές ουσίες ή λευκαντικά, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για χρήση σε πλυντήριο ρούχων.
- * Τα αποσκληρυντικά μπορεί να περιέχουν χημικές ουσίες που μπορεί να βλάψουν μέρη του πλυντηρίου σας.
- * Αφαιρέστε τυχόν λεκέδες με ένα καθαριστικό ανοξείδωτου χάλυβα.
- * Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ατσάλινο μαλλί.

Ανάκτηση από την κατάψυξη

Το πλυντήριο μπορεί να παγώσει όταν πέσει κάτω από τους 0°C.

1. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο ρούχων και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Ρίξτε ζεστό νερό πάνω στη βρύση για να χαλαρώσει ο σωλήνας νερού.
3. Αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού και βυθίστε τον σε ζεστό νερό.
4. Ρίξτε ζεστό νερό στον κάδο και αφήστε το για περίπου 10 λεπτά.
5. Επανασυνδέστε τον σωλήνα νερού στη βρύση.

⚠ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν το πλυντήριο δεν λειτουργεί ακόμα κανονικά, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να λειτουργήσει κανονικά.

Συντήρηση

Προσοχή σε περίπτωση παρατεταμένης αχρησίας

Αποφύγετε να αφήνετε το πλυντήριο εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, αδειάστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.

1. Γυρίστε τον **Επιλογέα Κύκλου** για να επιλέξετε το **Εκφράστε το 15'**.
2. Αδειάστε τον κάδο και πατήστε **Έναρξη/Παύση**.
3. Όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, κλείστε τη βρύση και αποσυνδέστε τον σωλήνα νερού.
4. Απενεργοποιήστε το πλυντήριο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
5. Ανοίξτε την πόρτα για να κυκλοφορήσει ο αέρας μέσα από τον κάδο.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΛΥΣΕΙΣ

Υπάρχει λίγο νερό στο
μηχάνημα



Αυτό είναι φυσιολογικό και είναι αποτέλεσμα δοκιμών νερού που έγιναν στο εργοστάσιο.

Το πλυντήριο δεν λειτουργεί



Ελέγξτε εάν το βύσμα τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί καλά.
Ελέγξτε εάν η βρύση είναι ανοιχτή.
Ελέγξτε εάν έχει πατηθεί το κουμπί «Διακόπτης ρεύματος».
Ελέγξτε εάν έχει πατηθεί το κουμπί «Έναρξη/Παύση».
Ελέγξτε εάν η δυνατότητα καθυστέρησης είναι ενεργοποιημένη.

Διαρροή νερού



Ελέγξτε και στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου.
Καθαρίστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης και ζητήστε από εξειδικευμένο άτομο να τον επισκευάσει όταν χρειάζεται.

ΑΣυνήθιστος θόρυβος και
μεγάλη δόνηση



Ελέγξτε εάν τα μπουλόνια μεταφοράς έχουν αφαιρεθεί.
Ελέγξτε εάν τα ρυθμιζόμενα πόδια είναι ρυθμισμένα στο επίπεδο.
Ελέγξτε εάν η ροδέλα είναι τοποθετημένη στο συμπαγές και επίπεδο δάπεδο.
Ελέγξτε εάν υπάρχουν βαρέτες ή μεταλλικά αντικείμενα μέσα.

Η αποτελεσματικότητα πλύσης
δεν ικανοποιείται



Επιλέξτε μια σωστή διαδικασία.
Προσθέστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Το μηχάνημα δεν λαμβάνει
καμία απάντηση αφού
πατήσει τα κουμπιά



Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία «Παιδικό Κλείδωμα».
Πατήστε πρώτα το κουμπί «Έναρξη/Παύση» και μετά πατήστε άλλα κουμπιά.

Ο πραγματικός χρόνος
εκτέλεσης των διαδικασιών
δεν αντιστοιχεί στον χρόνο
εμφάνισης



Ελέγξτε εάν τα ρούχα στο τύμπανο είναι αρκετά διασκορπισμένα.
Ελέγξτε εάν το νερό αποστραγγίζεται ή εισέρχεται καλά.

Το πλυντήριο γεμίζει κατά την
αποστράγγιση



Ελέγξτε εάν το μέγιστο ύψος του σωλήνα αποστράγγισης είναι μικρότερο από 65 cm.
Ελέγξτε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι βυθισμένος.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

ΟΘΟΝΗ	MEANS	ΛΥΣΕΙΣ
E1	Το πλυντήριο γεμίζει με την πάροδο του χρόνου	Ελέγξτε εάν η βρύση είναι ανοιχτή. Ελέγξτε εάν η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. Ελέγξτε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής είναι φραγμένος.
E2	Αποστράγγιση νερού με την πάροδο του χρόνου	Ελέγξτε εάν η αντλία αποστράγγισης είναι φραγμένη. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εάν είναι απαραίτητο.
E3	Το κλειδωμα της πόρτας είναι σπασμένο	Κλείστε ξανά την πόρτα καλά. Ελέγξτε αν τα ρούχα έχουν πιαστεί ανάμεσα στην πόρτα και τη τσιμούχα. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εάν είναι απαραίτητο.
E4	Το νερό ξεχειλίζει	Ποτίστε αυτόματα μέχρι η στάθμη του νερού να είναι κατάλληλη για τη διαδικασία πλύσης. Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό εάν είναι απαραίτητο.
E5	Ο ηλεκτροκινητήρας είναι χαλασμένος	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E6	Η θερμάστρα δεν λειτουργεί	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E7	Υπάρχει σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E8	Απαράμιλλο λογισμικό/υλισμικό στην κύρια πλακέτα και στην πλάκα αναστροφής συχνότητας	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E9	Βλάβες Επικοινωνίας	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
E10	Βλάβες μετατροπέα	Επικοινωνήστε με έναν τεχνικό.
EP	Η διαδικασία που εκτελείται δεν αντιστοιχεί στον κύκλο που δείχνει το κουμπί.	Γυρίστε τον επιλογέα κύκλου στον κύκλο που αντιστοιχεί στη διαδικασία που εκτελείται.

Σημείωση:

Ανατρέξτε στο μοντέλο που έχετε αγοράσει για εμφάνιση σφαλμάτων εδώ.
Διαφορετικά μοντέλα έχουν διαφορετικές ενδείξεις σφαλμάτων.

Παράρτημα

■ Ετικέτα Περιποίησης Υφασμάτων

 Ανθεκτικό υλικό	 Μπορεί να σιδερωθεί στους 100°C μέγιστη
 Ευαίσθητα ύφασμα	 Μη σιδερώνετε
  Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 90°C	 Μπορεί να καθαριστεί με στεγνό καθάρισμα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε διαλύτη
  Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 60°C	 Στεγνό καθάρισμα μόνο με υπερχλωρίδιο, ελαφρύτερο καύσιμο, καθαρό οινόπνευμα ή R113
  Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 40°C	 Στεγνό καθάρισμα μόνο με καύσιμα αεροσκαφών, καθαρό οινόπνευμα ή R113
  Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στους 30°C	 Να μην στεγνωκαθαριστεί
 Το προϊόν μπορεί να πλυθεί στο χέρι	 Στεγνό επίπεδο
 Μόνο στεγνό καθάρισμα	 Μπορεί να κρεμαστεί για να στεγνώσει
 Μπορεί να λευκανθεί σε κρύο νερό	 Στεγνό σε κρεμάστρα ρούχων
 Μην λευκάνετε	 Στεγνώστε σε στεγνωτήριο, κανονική θερμότητα
 Μπορεί να σιδερωθεί στους 200°C μέγιστη	 Στεγνωτήριο σε στεγνωτήριο, μειωμένη θερμότητα
 Μπορεί να σιδερωθεί στους 150°C μέγιστη	 Μην στεγνώνετε

■ Προειδοποίηση Ηλεκτρικού Ρεύματος

Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και άλλα ατυχήματα, θυμηθείτε την ακόλουθη υπενθύμιση:

- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα ισχύος. Εάν δεν είστε σίγουροι για την τάση στο σπίτι, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο ηλεκτροδότησης.

- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία θέρμανσης, το μέγιστο ρεύμα μέσω του πλυντηρίου θα φτάσει τα 10Α. Επομένως, βεβαιωθείτε ότι οι μονάδες τροφοδοσίας (ρεύμα, τάση και καλώδιο) μπορούν να πληρούν τις κανονικές απαιτήσεις φορτίου για το μηχάνημα.

- Προστατέψτε σωστά το καλώδιο ρεύματος. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι καλά στερεωμένο έτσι ώστε να μην σκοντάφτει τους ανθρώπους ή άλλα πράγματα και να μην καταστραφεί. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη θέση της πρίζας.

- Μην υπερφορτώνετε την επιτοίχια πρίζα ή μην τεντώνετε το καλώδιο.

Η υπερβολική φόρτωση της καλωδίωσης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή

Παράρτημα

ηλεκτροπληξία. Μην βγάζετε το φως από την πρίζα με βρεγμένο χέρι.

- Για να διασφαλιστεί η ασφάλειά σας, το βύσμα τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετηθεί σε μια γειωμένη πρίζα.

Ελέγξτε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα σας είναι σωστά και αξιόπιστα γειωμένη.

■ Προστατεύοντας το περιβάλλον

- Το πλυντήριο κατασκευάζεται από ανακυκλώσιμα υλικά. Εάν αποφασίσετε να απορρίψετε αυτό το πλυντήριο ρούχων, συμμορφωθείτε με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης απορριμμάτων. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος έτσι ώστε το πλυντήριο να μην μπορεί να συνδεθεί στην πηγή ρεύματος. Αφαιρέστε την πόρτα για να μην παγιδευτούν μικρά ζώα και παιδιά μέσα στο πλυντήριο.
- Μην υπερβαίνετε τις ποσότητες απορρυπαντικού που συνιστώνται στις οδηγίες των κατασκευαστών απορρυπαντικών.
- Χρησιμοποιείτε προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων και κηλίδες πριν από τον κύκλο πλύσης μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
- Εξοικονομήστε νερό και ηλεκτρισμό πλένοντας μόνο πλήρη φορτία (η ακριβής ποσότητα εξαρτάται από το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται).
- Απορρίψτε αυτό το προϊόν σωστά



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε ολόκληρη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε το σύστημα Επιστροφές και Συλλογές ή επικοινωνήστε με τον πωλητή λιανικής από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να ανακυκλώσουν περιβαλλοντικά αυτό το προϊόν.

▲ ΣΗΜΕΪΩΣΗ:

1. Η βαθμολογία ενεργειακής απόδοσης δοκιμάστηκε με τη διαδικασία «Eco 40-60».
2. Σαρώστε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην ετικέτα ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες προϊόντος.
3. Όταν το πλυντήριο δίνει κωδικούς σφάλματος, φροντίστε να επικοινωνήσετε με την ομάδα μετά την πώληση για επισκευή. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε ζήτημα που προκαλείται από μη εξουσιοδοτημένη επισκευή.
4. Σε περίπτωση που χρειαστεί να παραγγείλετε τα αξεσουάρ, μπορούμε να σας στείλουμε εντός 15 εργάσιμων ημερών από την αίτηση.
5. Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, προκειμένου να βελτιωθεί η συνολική απόδοση του πλυντηρίου.
6. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η ένδειξη «ΤΕΛΟΣ» για 10 λεπτά μετά το τέλος του κύκλου.

FP1012WA0GR	Μονάδα	Eco 40-60			20°C	βαμβάκι 95	Μαλλί	Εκφράστε το 15'	Εντατικός
		100% φορτίο	50% φορτίο	25% φορτίο					
Ονομαστική χωρητικότητα	kg	10,0	5,0	2,5	5,0	10,0	2,0	2,0	5,0
διάρκεια	h:mm	3:59	3:00	3:00	0:50	2:23	0:46	0:15	2:24
ενέργεια	kWh/κύκλο	0,847	0,586	0,250	0,218	1,617	0,131	0,058	0,808
νερό	L/κύκλο	68,0	50,0	42,0	44,0	70,0	59,0	37,0	50,0
Μέγιστη θερμοκρασία	°C	38	32	24	21	76	21	19	50
RMC	%	53,9	53,9	53,9	75,0	70,0	76,0	85,0	70,0
Ταχύτητα Περιστροφής	σ.α.λ	1200	1200	1200	800	800	400	800	800

Δελτίο Προϊόντων

Όνομα προμηθευτή ή εμπορικό σήμα: TCL

Διεύθυνση Προμηθευτή: Δρόμος 10 Yunhu, Ζώνη Οικονομικής Ανάπτυξης, Χεφεί, Ανχούι, Κίνα

Αναγνωριστικό μοντέλου: **FP1012WA0GR**

Γενικές Παράμετροι Προϊόντος:

Παράμετρος	Αξία		Παράμετρος	Αξία		
Ονομαστική Χωρητικότητα (kg)	10,0		Διαστάσεις σε εκατοστόμετρο	Υψος	85	
				Πλάτος	60	
				Βάθος	63	
EEI _w	51,9		Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Α		
Δείκτης Αποτελεσματικότητας Πλύσης	1,031		Αποτελεσματικότητα στο ξέβγαλμα (g/kg)	5,0		
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά κύκλο, βάσει του προγράμματος Eco 40-60. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	0,513		Κατανάλωση νερού σε λίτρα ανά κύκλο, βάσει του προγράμματος Eco 40-60. Η πραγματική κατανάλωση νερού θα εξαρτηθεί από τον τρόπο χρήσης της συσκευής και από τη σκληρότητα του νερού.	52		
Μέγιστη θερμοκρασία στο εσωτερικό του επεξεργασμένου υφάσματος (°C)	Ονομαστική Χωρητικότητα	38	Υπολειπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία (%)	53,9	Ονομαστική Χωρητικότητα	53,90
	Ήμισυ	32			Ήμισυ	53,90
	Τέταρτο	24			Τέταρτο	53,90
Ταχύτητα στυψίματος (σ.α.λ)	Ονομαστική χωρητικότητα	1200	Κατηγορία απόδοσης στυψίματος	Β		
	Ήμισυ	1200				
	Τέταρτο	1200				

Δελτίο Προϊόντων

Διάρκεια του προγράμματος (h:min)	Ονομαστική χωρητικότητα	3:59	Τύπος	ελεύθερος
	Ήμισυ	3:00		
	Τέταρτο	3:00		
Αερομεταφερόμενες εκπομπές ακουστικού θορύβου στη φάση περιστροφής (dB(A) re 1 pW)	72		Επίπεδο εκπομπής εναέριου θορύβου (φάση περιστροφής)	A
Λειτουργία εκτός λειτουργίας (W)	0,50		Λειτουργία αναμονής (W)	-
Καθυστέρηση έναρξης (W) (εάν υπάρχει)	4,00		Αναμονή δικτύου (W) (εάν υπάρχει)	-
Ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης που προσφέρει ο προμηθευτής: 2 χρόνια				
Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να απελευθερώνει ιόντα αργύρου κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης			ΟΧΙ	

Δελτίο Προϊόντων

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ
Ονομαστική χωρητικότητα για το πρόγραμμα Eco 40-60 , σε διαστήματα 0,5 kg (c)	kg	10,0
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα ($E_{W, πλήρης}$)	kWh/κύκλο	0,847
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα ($E_{W, 1/2}$)	kWh/κύκλο	0,586
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα τριμήνου ($E_{W, 1/4}$)	kWh/κύκλο	0,250
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco 40-60 (E_W)	kWh/κύκλο	0,513
Τυπική κατανάλωση ενέργειας του συστήματος Eco 40-60 (SCE_W)	kWh/κύκλο	0,988
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEL_W)		51,9
Κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα ($W_{W, πλήρης}$)	L/κύκλο	68,0
Κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα ($W_{W, 1/2}$)	L/κύκλο	50,0
Κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα τριμήνου ($W_{W, 1/4}$)	L/κύκλο	42,0
Σταθμισμένη κατανάλωση νερού (W_W)	L/κύκλο	52
Δείκτης απόδοσης πλύσης ονομαστικής χωρητικότητας προγράμματος Eco 40-60 (I_W)	-	1,031
Δείκτης απόδοσης πλύσης του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα (I_W)	-	1,031
Δείκτης απόδοσης πλύσης του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα τετάρτου (I_W)	-	1031
Εφέ ξεπλύματος του προγράμματος Eco 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (I_R)	g/kg	5,0
Εφέ ξεπλύματος του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα (I_R)	g/kg	5,0

Δελτίο Προϊόντων

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ
Απόδοση ξεβγάλματος του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα τετάρτου (I_R)	g/kg	5,0
Προγράμματος του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα (t_w)	h:min	3:59
προγράμματος του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα (t_w)	h:min	3:00
προγράμματος του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα τριμήνου (t_w)	h:min	3:00
Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (T)	°C	38
Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα (T)	°C	32
Θερμοκρασία που επιτεύχθηκε για τουλάχιστον 5 λεπτά εντός του φορτίου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα τετάρτων (T)	°C	24
Ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος του προγράμματος Eco 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα (S)	σ.α.λ	1200
Ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος του προγράμματος Eco 40-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα (S)	σ.α.λ	1200
Ταχύτητα στυψίματος στη φάση στυψίματος του προγράμματος Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα τετάρτων (S)	σ.α.λ	1200
Υπολειπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία για το πρόγραμμα Eco 40-60 στην ονομαστική χωρητικότητα ($D_{\text{πλήρες}}$)	%	53,90

Δελτίο Προϊόντων

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΞΙΑ
Υπολειπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία για το πρόγραμμα Eco 40-60 στη μισή ονομαστική χωρητικότητα ($D_{1/2}$)	%	53,90
Υπολειπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία για το πρόγραμμα Eco 40-60 σε ονομαστική χωρητικότητα τετάρτου ($D_{1/4}$)	%	53,90
Σταθμισμένη υπολειπόμενη περιεκτικότητα σε υγρασία (D)	%	53,9
Εκπομπές εναέριου ακουστικού θορύβου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco 40-60 (φάση στυσίματος)	dB(A)re 1pW	72
Κατανάλωση ενέργειας σε «λειτουργία απενεργοποίησης» (P_o)	W	0,50
Κατανάλωση ενέργειας σε «λειτουργία αναμονής» (P_{sm})	W	0,50
Η «λειτουργία αναμονής» περιλαμβάνει την εμφάνιση πληροφοριών;	-	-
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση «αναμονής» (P_{sm}) σε συνθήκες δικτύου «αναμονής» (εάν ισχύει)	W	-
Κατανάλωση ισχύος (P_{ds}) με «καθυστερημένη εκκίνηση» (εάν υπάρχει)	W	4,00



J0101-115946-A.1