


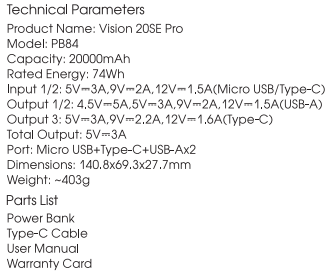

- How to Use:
 - Press the power button to turn on the power bank. The power indicator light will turn off automatically if the power bank is not in use for about 30 seconds.
 - Output and Input ports can be found on the top of the power bank. The USB port is compatible for a variety of devices such as smart phones, tablets or other digital devices. It automatically charges the device, every time it connects to a USB port.
 - Use the provided Type-C USB cable in order to connect the power bank to an adapter.
 - Power bank will enter into sleep mode when not in use for 30 seconds.
 - The power bank will start charging the device as soon as the charging device is plugged into power bank.
 - Once the device is fully charged, please unplug the charging cable and disconnect the charging device.



RoHS CE   

4 LED Lights ON	76%-100% Power Remaining
3 LED Lights ON	51%-75% Power Remaining
2 LED Lights ON	26%-50% Power Remaining
1 LED Light ON	10%-25% Power Remaining
1 LED Light Blinking	< 10% Power Remaining

1 LED Light Blinking	10%-25% Power Remaining
1 LED Light ON and 1 Blinking	26%-50% Power Remaining
2 LED Lights ON and 1 Blinking	51%-75% Power Remaining
3 LED Lights ON and 1 Blinking	76%- 99% Power Remaining
4 LED Lights ON	100% Power Remaining

Power Indicator	○○○○	●○○○	●●○○	●●●○	●●●●
Power Left	Low Power	≤ 25%	26-50%	51-75%	76-100%



USB Adaptor Car Charger PC



Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech
Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Official website: www.riversongtech.com



PB84(Vision 20SE Pro) (英语+罗马尼亚语+希腊语) 希腊版
 斗号: 07.PB84.00301-14
 单黑双面印刷, 风琴折, 材质: 80g书纸, 尺寸: 50*70mm



4 LED-uri aprinse	76%-100% putere rămasă
3 LED-uri aprinse	51%-75% putere rămasă
2 LED-uri aprinse	26%-50% putere rămasă
1 LED-uri aprinse	10%-25% putere rămasă
1 LED intermitent	<10%Putere rămasă

1 LED intermitent	10%-25% Putere rămasă
1 LED-uri aprinse și 1 intermitent	26%-50% putere rămasă
2 LED-uri aprinse și 1 care clipește	1 LED-uri aprinse și 1 intermitent
3 LED-uri aprinse și 1 intermitent	76%-100% putere rămasă
4 LED-uri aprinse	100% putere rămasă


Indicator de putere	○○○○	●○○○	●●○○	●●●○	●●●●
Puterea rămasă	Putere scăzută	≤ 25%	26-50%	51-75%	76-100%



Adaptor USB Încărcător auto PC



www.riversongtech.com

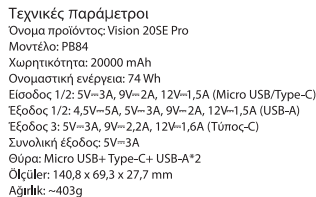

Λίστα εξαρτημάτων
Power Bank
Καλώδιο τύπου C
Εγχειρίδιο χρήστη
Κάρτα εγγύησης

Οδηγίες φόρτισης και εκφόρτισης	
Δείκτες εκκένωσης	
4 λυχνίες LED αναμμένες	76%-100% Υπολειπόμενη ισχύς
3 λυχνίες LED αναμμένα	51%-75% Υπολειπόμενη ισχύς
2 λυχνίες LED αναμμένα	26%-50% Υπολειπόμενη ισχύς
1 Φωτά LED αναμμένα	10%-25% Υπολειπόμενη ισχύς
1 λυχνία LED που αναβοσβήνει	< 10% ισχύς που απομένει

1 λαμπία LED που αναβοσβήνει	10%-25% ισχύς που απομένει
1 λαμπία LED αναμμένη και 1 που αναβοσβήνει	26%-50% Υπολειπόμενη ισχύς
2 λαμπίες LED αναμμένες και 1 αναβοσβήνει	1 λαμπία LED αναμμένης και 1 λαμπία που αναβοσβήνουν
3 φώτα LED αναμμένα και 1 που αναβοσβήνει	76%-100% Υπολειπόμενη ισχύς
4 λαμπίες LED αναμμένες	100% ισχύς που απομένει

Ενδειξη λειτουργίας	○○○○	●○○○	●●○○	●●●○	●●●●
Αριστερά Εύρημα	Χαμηλή	≤ 25%	26-50%	51-75%	76-100%





Προσαρμογέας USB Φορτιστής αυτοκινήτου Η/Υ

Πρόσος Χρήσης:

- Γιατίστε το κομμάτι λειτουργίας για να ενεργοποιηθεί το power bank. Η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας θα ορίσει αυτόματα εάν το power bank δεν χρησιμοποιείται για περίπου 30 δευτερόλεπτα.
- Οι θύρες εξόδου και εισόδου βρίσκονται στο επάνω μέρος του power bank. Η θύρα USB είναι συμβατή για μια ποικιλία συσκευών όπως έξυπνα τηλέφωνα, tablet ή άλλες ψηφιακές συσκευές. Φορτίζει αυτόματα τη συσκευή, κάθε φορά που συνδέεται σε θύρα USB.
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C για να συνδέσετε το power bank σε έναν προσαρμογέα.
- Το Power bank θα μπει σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας όταν δεν χρησιμοποιείται για 30 δευτερόλεπτα.
- Το power bank θα ξεκινάει να φορτίζει τις συσκευές μόλις συνδεθεί η συσκευή φόρτισης στο power bank.
- Μόλις φορτιστεί πλήρως η συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο φόρτισης και αποσυνδέστε τη συσκευή φόρτισης.

Προσοχή:

- Διαβάστε προσεκτικά τον οδηγό χρήσης για να αποφύγετε κινδύνους και ατυχήματα που σχετίζονται με ακατάλληλη χρήση.
- Μην πιέζετε, χτυπάτε ή ρίχνετε το προϊόν, θα καταστρέψετε την εξωτερική θήκη και το εσωτερικό PCBΑ.
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από φωτιά ή νερό και αποφύγετε την έκθεση στο ηλιακό φως ή τη βροχή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μην κρατάτε το προϊόν σε υψηλή θερμοκρασία ή κοντά εύφλεκτα υλικά, αέρια ή υγρά.
- Όταν δεν χρησιμοποιείται, κρατήστε το power bank σε στεγνό μέρος.
- Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν και μην χρησιμοποιείτε το καταστραμμένο προϊόν

