

TCL

Μπάρα ήχου 2.0 καναλιών Dolby Atmos Όλα σε ένα

S45H

Εγχειρίδιο Χρήστη



Περιεχομένα

1 Πριν ξεκινήσετε.....3

2 Καλώς ήλθατε6

Τι υπάρχει στο κουτί	6
Επισκόπηση του Μπάρα ήχου	8
Ρύθμιση του συστήματος Μπάρα ήχου.....	10
Τοποθετήστε το Μπάρα ήχου σας.....	10
Τοποθετήστε το Μπάρα ήχου στον τοίχο.....	11
Εγκαταστήστε/αντικαταστήστε τις μπαταρίες του Τηλεχειριστηρίου	14
Επισκόπηση του Τηλεχειριστηρίου.....	15

3 Συνδέστε το σύστημα Μπάρα ήχου18

Συνδεθείτε με το HDMI καλώδιο.....	18
TCL Tutti Χορωδιακή.....	20
Συνδεθείτε με το οπτικό καλώδιο	21
Συνδέστε με καλώδιο ήχου.....	22
Οδηγίες για τη ρύθμιση του Μπάρα ήχου με χρήση οπτικού καλωδίου.....	23
Συνδέστε το Μπάρα ήχου στην παροχή ρεύματος.....	24
Σύνδεση του Μπάρα ήχου με τη συσκευή Bluetooth	25

4 Χρήση του συστήματος Μπάρα ήχου.....27

Χρησιμοποιήστε το Μπάρα ήχου σας με τον επάνω πίνακα

ή το Τηλεχειριστήριο	27
Ακούστε μουσική από τη συσκευή σας Bluetooth.....	29
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB ή τη συσκευή για αναπαραγωγή μουσικής.....	30
<hr/>	
5 ενημερώσεις λογισμικού.....	31
Διαδικτυακές ενημερώσεις	31
Ενημέρωση USB	32
<hr/>	
6 Προδιαγραφές.....	34
<hr/>	
7 Ανακοίνωση	35
Δήλωση συμμόρφωσης	35
Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας	35
Εμπορικά σήματα.....	37
<hr/>	
8 Συχνές Ερωτήσεις	38

1 Πριν ξεκινήσετε

- Διαβάστε προσεκτικά και τηρήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας στο φυλλάδιο ασφαλείας.
- Αυτή η Μπάρα ήχου προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση. Σε περίπτωση που κατά λάθος έρθει σε επαφή με μικρές ποσότητες νερού, αποσυνδέστε αμέσως και χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε το νερό.
- Αποσυνδέστε τη Μπάρα ήχου εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους ή κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
- Βεβαιωθείτε ότι η Μπάρα ήχου είναι εγκατεστημένη σε σταθερή επιφάνεια ή στερεά τοποθετημένη στον τοίχο κάτω από την τηλεόρασή σας για την καλύτερη δυνατή εμπειρία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA 1,5V για το Τηλεχειριστήριο.
- Σε περίπτωση που κάποιο από τα καλώδια είναι ορατά ή τρυπημένα, αποσυνδέστε τη Μπάρα ήχου και αντικαταστήστε το καλώδιο.
- Προσέξτε να μην λυγίσετε απότομα το HDMI και το οπτικό καλώδιο, καθώς ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση.
- Προστατέψτε την ακοή σας προσαρμόζοντας τη σωστή ένταση. Προκαθορισμένες και προσαρμόσιμες ρυθμίσεις ήχου είναι διαθέσιμες για την άνεση της ακοής σας.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει όλες τις πληροφορίες ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Η TCL Overseas Marketing Limited δεν ευθύνεται για αποχήματα ή βλάβες που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις, μετατροπές ή λανθασμένη χρήση του προϊόντος.

Το εγχειρίδιο χρήσης μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση www.tcl.com στη σελίδα του συγκεκριμένου προϊόντος στην ενότητα «Λήψη».



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΙΣΩ ΠΛΕΥΡΑ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.



Το σύμβολο του κεραυνού με την αιχμή του βέλους που περικλείεται σε ισόπλευρο τρίγωνο έχει ως σκοπό να προειδοποιήσει τον χρήστη για την παρουσία μιας μη μονωμένης επικινδυνής τάσης που μπορεί να είναι τέτοιας έντασης που ενέχει κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας στο εσωτερικό του πειριβλήματος του προϊόντος.



Το θαυμαστικό μέσα σε ένα ισόπλευρο τρίγωνο προορίζεται να προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγήσιμων λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στο έντυπο ουλικό που συνοδεύει το προϊόν.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν διαθέτει δύο στρώματα μόνωσης μεταξύ των τμημάτων που είναι προσβάσιμα από τον χρήστη και της επικινδυνής κύριας τάσης. Κατά τη συντήρηση, χρησιμοποιείτε μόνο πανομοιότυπα ανταλλακτικά.

Προειδοποίησης

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπλήξιας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή ή υγρασία. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να εκτίθεται σε σταγονίδια ή πτισιλίσματα. Δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω ή κοντά στο προϊόν αντικέμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.
- Εάν το προϊόν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά ή στερεωθεί στον τοίχο, είναι ασταθές. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις οδηγίες τοποθέτησης στον τοίχο που παρέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης για να διασφαλίσετε την ασφάλειά σας.
- Μην εκβάλετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιοφάνεια, φωτιά κ.λπ.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφύξιας, κρατήστε τις πλαστικές συσκευασίες μακριά από κατοικίδια ζώα, μωρά και παιδιά.
- Μην χρησιμοποιείτε σακούλες συσκευασίας σε κούνιες, κρεβάτια, καροτσάκια ή παιδικά κρεβάτια.

Ασφάλεια

- Διαβάστε αυτές τις οδηγίες - Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις οδηγίες ασφάλειας και λειτουργίας.
- Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες - Φυλάξτε τις οδηγίες ασφαλείας και λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.
- Δώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποίησης - Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις που δίνονται στο προϊόν και στις οδηγίες λειτουργίας.
- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες - Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας και χρήσης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υερό - Η συσκευή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε νερό ή σε υγρασία - για παράδειγμα, σε ένα υγρό υπόγειο ή κοντά σε μια πισίνα και σε παρόμοιες συνθήκες.
- Να καθαρίζεται μόνο με στεγνό πανί.
- Μην φράζετε οποιαδήποτε ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Να μην τοποθετείται κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, θερμοσυσσωρευτές, σόμπτες ή άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα (ουμπέριλαμβανομένων των ενισχυτών).
- Μην παραβιάζετε το σκοτό ασφαλείας του πολωμένου βύσματος. Ένα πολωμένο βύσμα έχει δύο πτερύγια με το ένα φαρδύτερο από το άλλο. Ένα βύσμα τύπου γέινωσης έχει δύο πτερύγια και ένα τρίτο ακροδέκτη γεινωσης. Η φαρδιά λεπίδα ή η τρίτη ακίδα παρέχονται για την ασφάλειά σας. Συμβουλεύετε έναν ηλεκτρολόγο για να αντικαταστήσετε τη ξεπέρασμένη πρίζα, εάν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα σας.
- Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μην πατηθεί ή πιεστεί, ιδιαίτερα στα βύσματα, τα φίς και τις πτύξεις και στο σημείο όπου εξέρχεται από το προϊόν. Εάν το σετ καλωδίων έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό σετ καλωδίων που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα/αξεσουάρ που προδιαγράφονται από τον κατασκευαστή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο με το καρότσι, τη βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζι που προδιαγράφεται από τον κατασκευαστή ή πωλείται μαζί με τη συσκευή.



- **Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή** από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους και κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
- **Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης** σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Συντήρηση απαιτείται όταν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, όπως στο καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις, έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά, ή έχει πέσει.
- **Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα χωρίς επίβλεψη.** Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- **Ο χρήστης πρέπει να διατηρεί μια ελάχιστη απόσταση 20CM από τη συσκευή ανά πάσα στιγμή.**

Προσοχή

- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, ταιριάζετε τη φαρδιά λεπίδα του βύσματος με τη φαρδιά σχισμή και τοποθετήστε το πλήρως.
- Μην τοποθετείτε πάνω στο πριόνι όποιη ποστή που θα μπορούσε να αποτελεί πηγή κινδύνου (π.χ. αντικέίμενα γεμάτα υγρά, αναμμένα κεριά).
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να το απενεργοποιήσετε όταν υπάρχει πρόβλημα ή δεν χρησιμοποιείται. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολα διαχειρίσιμο.
- Η χρήση χειριστήριων ή προσαρμογών ή η εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από τις περιγραφέμενες στο παρόν, ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλη επισφαλή λειτουργία.
- Ο σύνδεσμος καλώδιου τροφοδοσίας/συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης πρέπει να παραμένει άμεσα λειτουργική.
- Η επικέτα αξιολόγησης βρίσκεται στο κάτω ή πίσω μέρος του πριόντος.
- Η χρήση των συσκευών σε τροπικά και μέτρια κλίματα.

Προφυλάξεις για την μπαταρία

- Μην αναμειγνύετε μπαταρίες (παλιές και νέες ή άνθρακα και αλκαλικές).
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στο νερό ή στο νερό.
- Ανακυκλώντε ή απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τις κρατικές και τοπικές οδηγίες.
- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί εσφαλμένα. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.
- Αφαίρεστε την μπαταρία από το τηλεχειριστήριο ώστε να αποτρέψετε τη διαρροή της, όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από έναν μήνα).
- Εάν οι μπαταρίες παρουσιάσουν διαρροή, σκουπίστε το διαρρέον υλικό μέσα από τη θήκη των μπαταριών και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με νέες.
- Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα ή υγρασία.
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε τις μπαταρίες μαζί με άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύλωμα, διαρροή ή έκρηξη των μπαταριών.
- Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια μπαταρία αν δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι επαναφορτιζόμενη.
- Εάν η θήκη της μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το πριόνι και φυλάξτε το μακριά από τα παιδιά.

Απόρριψη του παλιού πριόντος και της μπαταρίας σας

Το πριόνι σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Αυτό το πριόνι μπορεί να περιέχει μαλύδρο και υδράργυρο. Η διάθεση αυτών των υλικών μπορεί να ρυθμίζεται λόγω περιβαλλοντικών ζητημάτων. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες απόρριψή τους ανακύλωσης.

Αυτό το πριόνι περιέχει μπαταρίες:

- Μην αποτεφρώνετε. Οι μπαταρίες μπορεί να εκραγούν σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για πληροφορίες απόρριψή της ανακύλωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας με μπαταρία λανθασμένου τύπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αντικατάσταση μιας μπαταρίας με μπαταρία λανθασμένου τύπου που μπορεί να εξουδετερώσει μια ασφάλεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Απόρριψη μιας μπαταρίας σε πυρσό ή σε καυτό φούρνο ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας, που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε μια μπαταρία σε περιβάλλοντας εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μια έκρηξη ή τη διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην υποβάλετε μια μπαταρία σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα, που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έκρηξη της ή τη διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

2 Καλώς ήλθατε

Συγχαρητήρια για την αγορά του νέου σας Μπάρα ήχου της TCL! Αφού εγκατασταθεί και συνδεθεί, μπορείτε να απολαύσετε μια εξαιρετική ποιότητα ήχου και υπερσύγχρονο σχεδιασμό που ταιριάζει καλύτερα στο οικιακό σας σύστημα ψυχαγωγίας. Συνιστάται να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης που σας βοηθά να ρυθμίσετε, να συνδέσετε και να χειριστείτε το προϊόν εύκολα και σωστά.

Ας αρχίσουμε.


Τι υπάρχει στο κουτί




Μπάρα ήχου



Χειροκίνητο




Τηλεχειριστήριο



Μπαταρία AAA x 2



Καλώδιο τροφοδοσίας




Άγκιστρο τοίχου x 2



Βάση στήριξης τοίχου x 2



Βίδα βραχίονα επιτοίχιας
στήριξης x 2




Πρότυπο στήριξης τοίχου



Warranty
card

Κάρτα εγγύησης

Επισκόπηση του Μπάρα ήχου

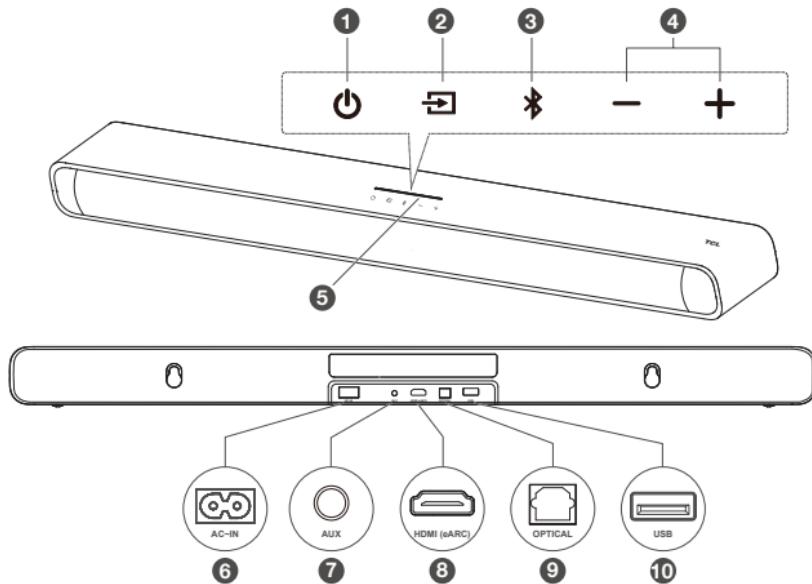

1 ⏪

Σύντομος Τύπος: δύναμη επάνω/ύπνος

Παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποίηση

2 ⏵

Σύντομος Τύπος: Εναλλαγή πηγών εισόδου
(HDMI eARC/Οπτικός/AUX/USB/Bluetooth)

3 ⏴

Σύντομος Τύπος: Επιλέξτε λειτουργία Bluetooth
Παρατεταμένο πάτημα: Σύζευξη Bluetooth

4 − / +

Πατήστε για αύξηση ή μείωση του επιπέδου έντασης

5 Ενδειξη LED πηγής εισόδου

HDMI eARC: Ματζέντα

Οπτικός: Κίτρινος

AUX: Πράσινος

USB: Κυανό

Bluetooth: Μπλε

6 Υποδοχή τροφοδοσίας εισόδου AC

7 Υποδοχή εισόδου AUX

8 Υποδοχή HDMI eARC

9 Υποδοχή οπτικής εισόδου

10 Υποδοχή USB Type A

Σημείωση:

- Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:** Πατήστε παρατεταμένα τρία πλήκτρα ⌛, + και – στο πλαίσιο του Soundbar ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα μέχρι η λυχνία LED να αναβοσβήσει λευκό και να σβήσει.

Ρύθμιση του συστήματος Μπάρα ήχου

Σημειώσεις

- Φροντίστε να διαβάσετε όλες τις πληροφορίες ασφαλείας πριν τοποθετήσετε το Μπάρα ήχου στον τοίχο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε βίδες που παρέχονται ή καθορίζονται από τον εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή.
- HTCL δεν φέρει καμία ευθύνη για ατυχήματα ή ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη τοποθέτηση σε τοίχο και εγκατάσταση βιδών ή ανεπαρκή αντοχή του τοίχου κ.λπ.
- Απαιτούνται πρόσθετα εργαλεία (δεν παρέχονται) για εγκατάσταση.
- Μπορείτε να επιλέξετε να τοποθετήσετε το Μπάρα ήχου κάτω από το κέντρο της τηλεόρασής σας ή να το τοποθετήσετε στον τοίχο.

Τοποθετήστε το Μπάρα ήχου σας


Η ιδανική θέση για την τοποθέτηση του Μπάρα ήχου είναι στο κέντρο κάτω από την τηλεόρασή σας.

Συνιστάται να τοποθετήσετε το Μπάρα ήχου ακριβώς κάτω από το κέντρο της τηλεόρασής σας και πάνω από το ντουλάπι.




Τοποθετήστε το Μπάρα ήχου στον τοίχο


- 1 Αποθηκεύστε το παρεχόμενο πρότυπο επιτοίχιας στήριξης στον τοίχο.
Βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο στήριξης τοίχου βρίσκεται τουλάχιστον 5 εκατοστά κάτω από το κέντρο της τηλεόρασης.
- 2 Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο για να βεβαιωθείτε ότι το πρότυπο τοποθέτησης στον τοίχο είναι σωστά τοποθετημένο.
- 3 Χρησιμοποιήστε ταινία για να κολλήσετε σταθερά το πρότυπο στήριξης στον τοίχο.

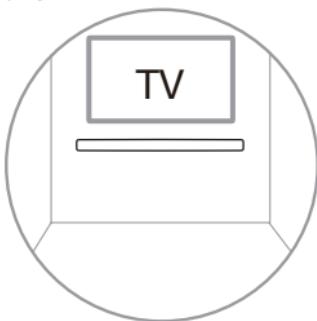



- Σημειώστε στον τοίχο χρησιμοποιώντας κάθε σήμανση στο πρότυπο μέσω των οπών στερέωσης.
- Αφαιρέστε το πρότυπο τοποθέτησης από τον τοίχο.
- Ανοίξτε τρύπες για βίδες σε κάθε σημάδι στον τοίχο.

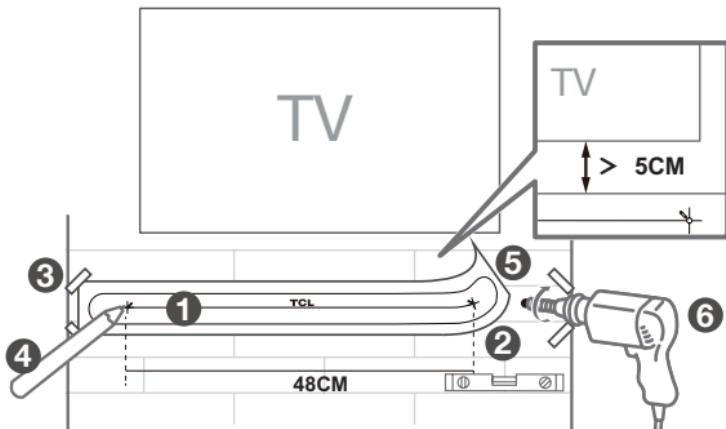

- Βάλτε τα αγκύρια τοίχου στις οπές του τοίχου.
- Βιδώστε τις παρεχόμενες βίδες των βραχιόνων τοίχου στην οπή των αγκυρίων τοίχου.
- Στερεώστε και σφίξτε τις βίδες του βραχίονα τοίχου στον τοίχο. (Κρατήστε χώρο μεταξύ του βιδωτού καπακιού και των στηριγμάτων).
- Παρόμοια με την ανάρτηση μιας εικόνας, σηκώστε το Soundbar και στερεώστε το στις βίδες του τοίχου. Βεβαιωθείτε ότι όλα είναι ασφαλή.

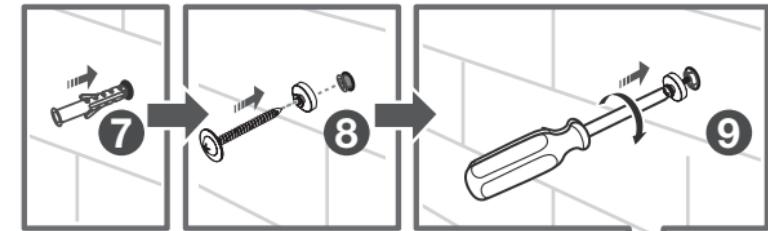

10

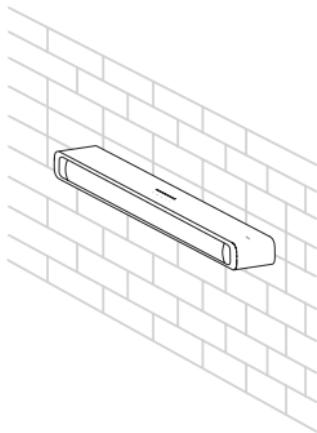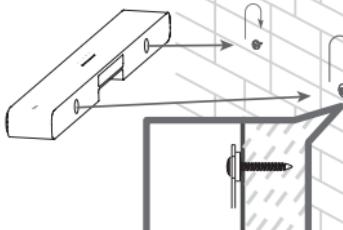

Σημειώσεις

- Μην τοποθετείτε το Μπάρα ύχου σε σημείο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό φως, θερμότητα, φωτιά ή υγρασία.
Κατάλληλο για τοποθέτηση μόνο σε ύψη: < 200cm


Έγκαταστήστε/αντικαταστήστε τις μπαταρίες του Τηλεχειριστηρίου

Προειδοποιήσεις

- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί εσφαλμένα. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο.


Προσοχή

- Η μπαταρία περιέχει υπερχλωρικό υλικό, χειριστείτε το με προσοχή. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών, αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες εάν είναι απαραίτητο.
 - 2 Τοποθετήστε δύο νέες μπαταρίες AAA στο χώρο των μπαταριών με τη σωστή πολικότητα (+/-).
 - 3 Κλείστε τη θήκη μπαταριών.

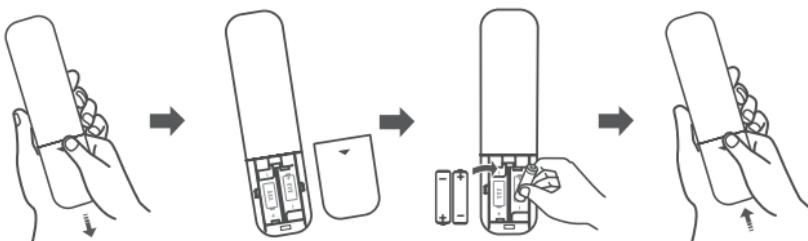

Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε. Το Μπάρα ήχου σας είναι έτοιμο για χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στις διάφορες επιλογές σύνδεσης στο Μπάρα ήχου, ανατρέξτε στο ακόλουθο κεφάλαιο.

Επισκόπηση του Τηλεχειριστηρίου

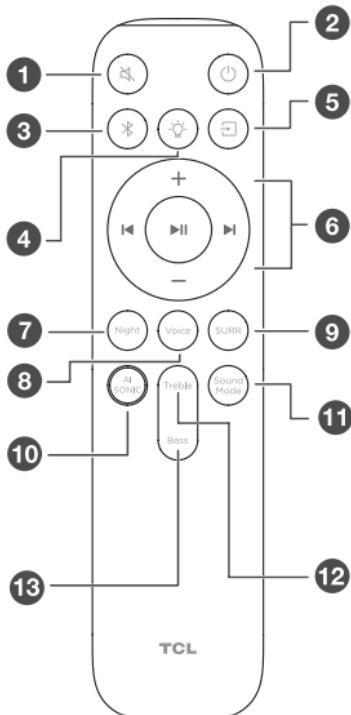

- ① Σύντομο πάτημα: Σίγαση/Κατάργηση σίγασης του ήχου
- ② Σύντομο πάτημα: Ενεργοποίηση/αναστολή λειτουργίας
Παρατεταμένο πάτημα: Απενεργοποίηση
- ③ Παρατεταμένο πάτημα: Σύζευξη Bluetooth
Σύντομο πάτημα: Επιλέξτε λειτουργία Bluetooth
- ④ Σύντομο πάτημα: Αλλαγή διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας LED
Παρατεταμένο πάτημα: Εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της λυχνίας LED
- ⑤ Σύντομο πάτημα: Εναλλαγή πηγών εισόδου HDMI eARC / Optical/AUX/USB/Bluetooth

- ⑥ + Αυξήστε την ένταση
- Μειώστε την ένταση
▶ Παίξτε προηγούμενη μουσική. γυρίστε στο προηγούμενο στοιχείο
▶ Παίξτε την επόμενη μουσική. γυρίστε στο επόμενο στοιχείο
▶ΙΙ Αναπαραγωγή/Παύση μουσικής
- ⑦ Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη νυχτερινή λειτουργία
- ⑧ Πατήστε σύντομα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία βελτίωσης φωνής
Πατήστε παρατεταμένα το για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο μενού φωνητικών προτροπών. Μετά από αυτό, πατήστε σύντομα + / - για να ρυθμίσετε την ένταση του φωνητικού μηνύματος ή πατήστε σύντομα ▶ΙΙ για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα φωνητικά μηνύματα.
- ⑨ Πατήστε σύντομα για να ρυθμίσετε τη λειτουργία βελτίωσης περιβάλλοντος χώρου
- ⑩ Πατήστε σύντομα για να εισέλθετε στο μενού AI Sonic-προσαρμογή και ρυθμίστε για εναλλαγή μεταξύ των σκηνικών AI Sonic-προσαρμογή που ορίζονται από το χρήστη:
Θέση 1/Θέση 2/Θέση 3/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
(Θα τεθεί σε ισχύ μόνο αφού ρυθμιστεί πρώτα στην APP)
- ⑪ Σύντομο πάτημα: Εναλλαγή λειτουργίας ήχου εισόδου Τυπική/Ταινία/Μουσική/Φωνή/Παιχνίδι/Σπορ
- ⑫ Πατήστε σύντομα για να ρυθμίσετε το εφέ ήχου πρίμων
- ⑬ Πατήστε σύντομα για να ρυθμίσετε το εφέ του ήχου μπάσων

Συνδυασμένα πλήκτρα:

1. Πατήστε ταυτόχρονα και για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το DTS TruVolume.
2. Πατήστε ταυτόχρονα και για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το DTS® Virtual:X™.

Σημείωση: Η τεχνολογία DTS® Virtual:X™ φέρνει επανάσταση στις μπάρες ήχου Παρέχει καθηλωτικό ήχο χωρίς την ανάγκη πρόσθετων ηχείων. Οι ταινίες και τα παιχνίδια μετατρέπονται από εγκόσμιες εμπειρίες σε αισθητηριακές περιπέτειες, με πιο καθαρούς διαλόγους και ενισχυμένα μπάσα για να σας βυθίσουν στη δράση.
Χρησιμοποιήστε περιεχόμενο ήχου υψηλής ευκρίνειας κατά την εκτέλεση λειτουργιών DTS® Virtual:X™.

Αυτό το Soundbar μπορεί να ελεγχθεί πλήρως μέσω της εφαρμογής TCL Home, συμπεριλαμβανομένης της ισχύος, της έντασης, της εναλλαγής εισόδου, των εφέ, της προσαρμογής ηχητικών κυμάτων AI κ.λπ. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή TCL Home για να εξερευνήσετε περισσότερες έξυπνες λειτουργίες.

Κάντε λήψη της πιο πρόσφατης έκδοσης από το κατάστημα εφαρμογών.



Εφαρμογή TCL Home
Το TCL Smart Hub σας
Κατεβάστε τώρα!

3 Συνδέστε το σύστημα Μπάρα ήχου

Μόλις το Μπάρα ήχου τοποθετηθεί στην τελική του θέση, μπορείτε να αρχίσετε να το συνδέετε στην τηλεόρασή σας ή σε άλλα ηλεκτρονικά είδη για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή ήχου μέσω του Μπάρα ήχου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε θέσει σε σίγαση τον ήχο της τηλεόρασης ή της συσκευής σας. Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης ή της συσκευής σας.

Συνδεθείτε με το HDMI καλώδιο

Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση ή η συσκευή σας υποστηρίζει τη δυνατότητα HDMI (eARC/ARC). Για πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης ή της συσκευής σας.

Συνδέστε το ένα áκρο του καλωδίου HDMI στην υποδοχή εισόδου HDMI eARC στη Μπάρα ήχου και ένα άλλο áκρο στην υποδοχή εξόδου HDMI (eARC/ARC) της τηλεόρασης ή της συσκευής σας.

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ήχου χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


Για τηλεόραση TCL:

- Συνδέστε το καλώδιο HDMI από τη διασύνδεση HDMI (eARC) στο Μπάρα ήχου στη διασύνδεση HDMI (eARC/ARC) στην τηλεόραση.
- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία CEC στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης TCL. (Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης)

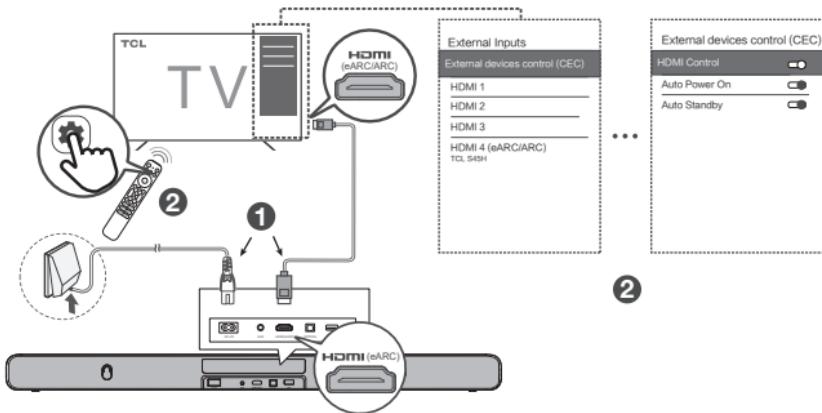

Για άλλες τηλεοπτικές μάρκες:

- ① Συνδέστε το καλώδιο HDMI από τη διασύνδεση HDMI (eARC) στο Μπάρα ήχου στη διασύνδεση HDMI (eARC/ARC) στην τηλεόραση.
- ② Ενεργοποιήστε τη λειτουργία CEC στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.

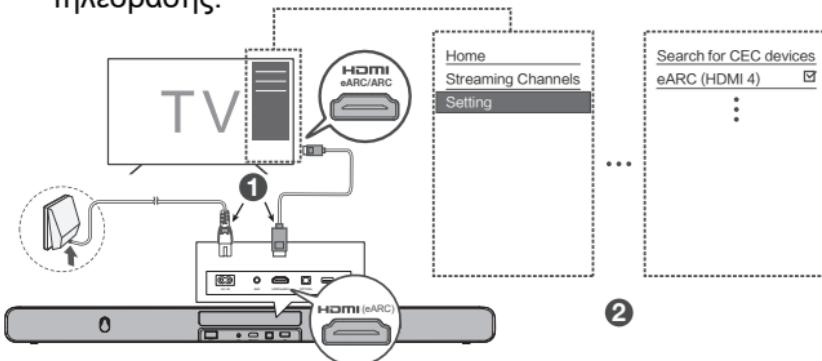


- * Η λειτουργία CEC (Ηλεκτρονικός Έλεγχος Καταναλωτή) ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή της τηλεόρασης. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να ονομάζεται CEC, Anynet +, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink ή VIERA Link. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες.

TCL Tutti Χορωδιακή

Μετά τη σύνδεση του Soundbar, το μενού "TV+Soundbar" θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.

Ρυθμίσεις → Οθόνη και ήχος → Έξοδος ήχου →
Ενσωματωμένα ηχεία + γραμμή ήχου (HDMI)

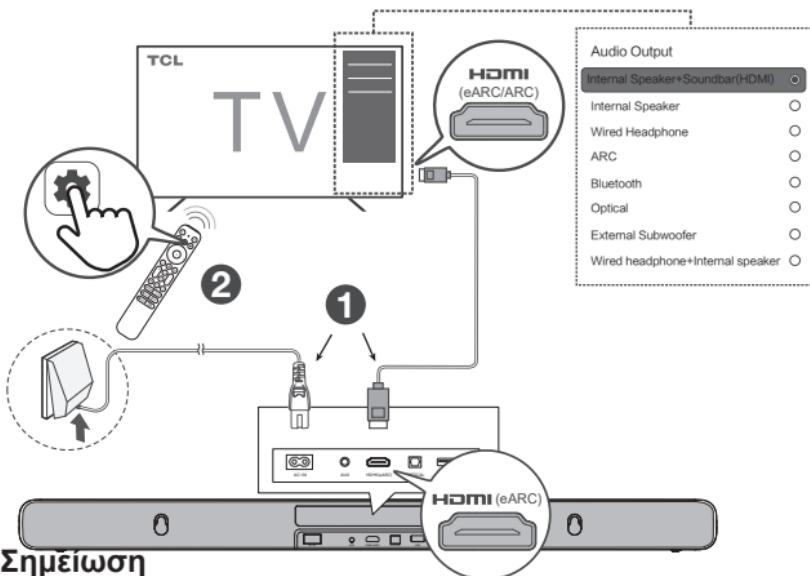


Σημείωση

- Οι πληροφορίες που εμφανίζονται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Αυτή η λειτουργία είναι συμβατή με ορισμένες τηλεοράσεις TCL (επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο της TCL για συγκεκριμένα μοντέλα). Η μέθοδος λειτουργίας μπορεί να είναι διαφορετική για διαφορετικές τηλεοράσεις.
- Βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της λίστας συμβατότητας μοντέλων TCL Tutti Choral TV στον ιστότοπο.

Συνδεθείτε με το οπτικό καλώδιο

- 1 Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από το οπτικό καλώδιο όταν είναι απαραίτητο.
- 2 Συνδέστε το ένα άκρο του οπτικού καλωδίου στην υποδοχή οπτικής εισόδου στη Μπάρα ήχου και ένα άλλο άκρο στην υποδοχή οπτικής εξόδου της τηλεόρασης ή της συσκευής σας.

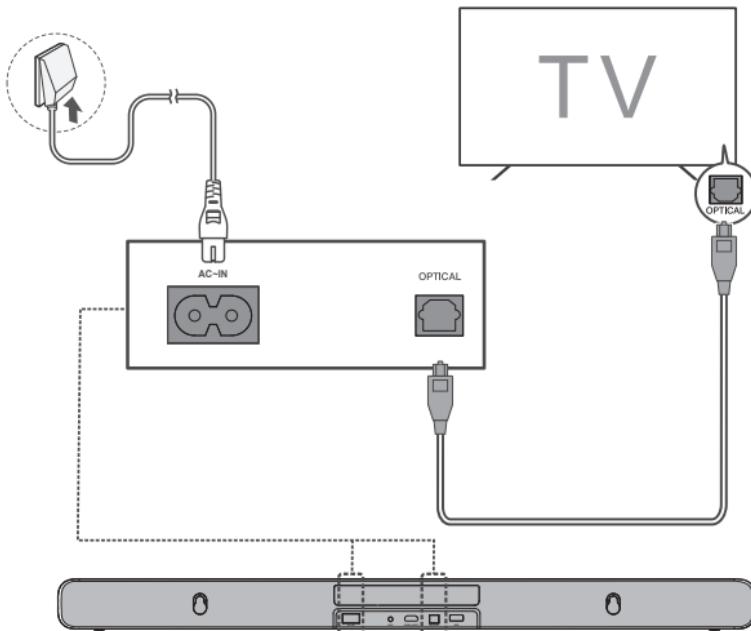


Σημείωση

- Αν δεν υπάρχει έξοδος ήχου από το Μπάρα ήχου, προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε την έξοδο σήματος PCM στην τηλεόραση ή τη συσκευή σας. Το PCM χρησιμοποιείται για τη μετατροπή αναλογικών σημάτων ήχου σε ψηφιακά σήματα ήχου στις περισσότερες συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης της εξόδου σήματος PCM, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης ή της συσκευής σας.

Συνδέστε με καλώδιο ήχου


Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου ήχου (δεν παρέχεται) στην υποδοχή εισόδου AUX του Soundbar και το άλλο άκρο στην υποδοχή ακουστικών ή στην έξοδο ήχου της τηλεόρασης ή της συσκευής σας. Αυτό θα απενεργοποιήσει τον ήχο των ενσωματωμένων ηχείων της τηλεόρασης σας.

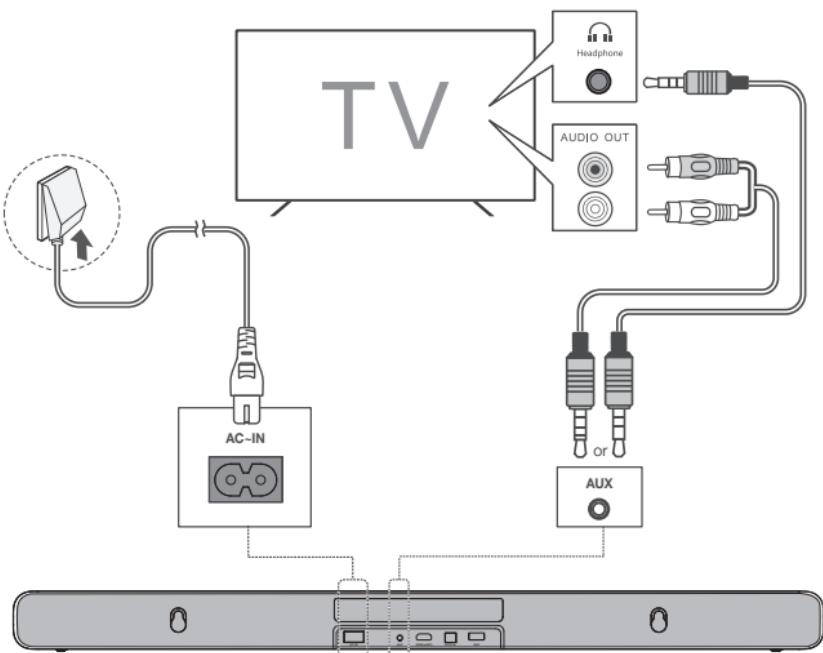

Οδηγίες για τη ρύθμιση του Μπάρα ήχου με χρήση οπτικού καλωδίου



Μην λυγίζετε ή στρίβετε το οπτικό καλώδιο (SPDIF) καθώς είναι εύθραυστο και μπορεί εύκολα να υποστεί ζημιά και να σπάσει.



Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ήχου χρησιμοποιώντας το οπτικό καλώδιο:


- 1 Πατήστε το κουμπί Home (Σπίτι) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης TCL.
- 2 Μεταβείτε στην επιλογή **Audio option** (Επιλογή ήχου) περιοχή **Settings** (Ρυθμίσεις).
- 3 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης ώστε να ακούγεται η τηλεόραση Έξοδος από το σύστημα ηχείων. Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, αυτό μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα όταν συνδέετε το σύστημα ηχείων. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης.

Σημειώσεις

- Διαφορετικές συσκευές μπορεί να έχουν διαφορετικές επιλογές μενού.
- Διατίθενται επίσης συσκευές όπως συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, αποκωδικοποιητές κ.λπ.

Συνδέστε το Μπάρα ήχου στην παροχή ρεύματος

- 1 Φροντίστε να έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις πριν συνδέσετε το Μπάρα ήχου στην παροχή ρεύματος.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας της χώρας σας (βλ. «Προδιαγραφές» στη σελίδα 34)
- 3 Συνδέστε το ένα άκρο ενός παρεχόμενου καλωδίου τροφοδοσίας AC στην υποδοχή εισόδου AC στη Μπάρα ήχου και ένα άλλο άκρο στην πρίζα στον τοίχο.

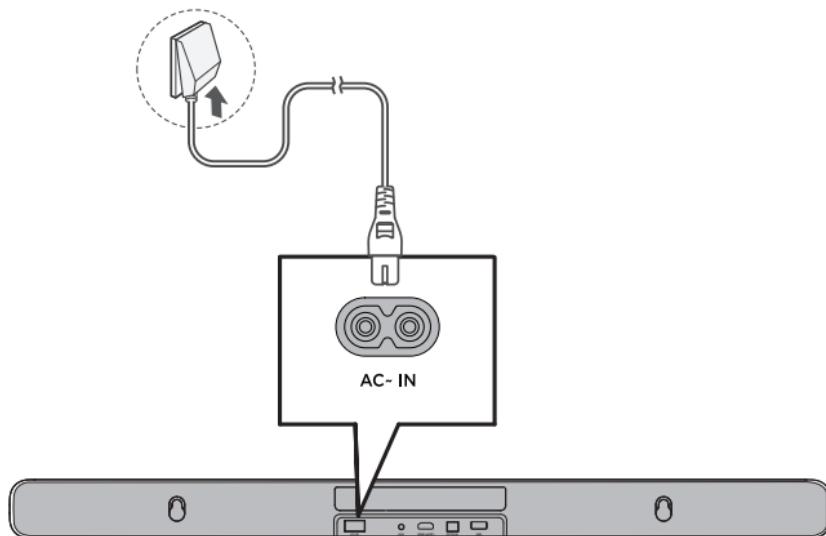

Σύνδεση του Μπάρα ήχου με τη συσκευή Bluetooth

Σημειώσεις

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth.
- Η λειτουργική εμβέλεια μεταξύ του Μπάρα ήχου και της συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (χωρίς κανένα εμπόδιο μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του Μπάρα ήχου).

1 Πιέστε Ⓜ.

2 Πιέστε *.

3 Πιέστε * παρατεταμένα στο Τηλεχειριστήριο ή πιέστε * παρατεταμένα στο Μπάρα ήχου.

→ Θα δείτε το μπλε φως να αναβοσβήνει γρήγορα.

→ Το Μπάρα ήχου είναι έτοιμο για ζεύξη.

4 Ενεργοποιήστε τη συσκευή Bluetooth και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.

5 Επιλέξτε το **TCL S45H**.


→ Θα δείτε την μπλε λυχνία να ανάβει για 3 δευτερόλεπτα.

→ Η σύζευξη είναι επιτυχής.

6 Αν θέλετε να αντιστοιχίσετε άλλη συσκευή, επαναλάβετε το βήμα 3.

Υπόδειξη

- Αν δεν μπορείτε να βρείτε το όνομα του μοντέλου **TCL S45H** στη συσκευή Bluetooth, πατήστε * παρατεταμένα το τηλεχειριστήριο. Θα δείτε μπλε φως να αναβοσβήνει. Τώρα το Μπάρα ήχου μπαίνει στη λειτουργία ζεύξης.

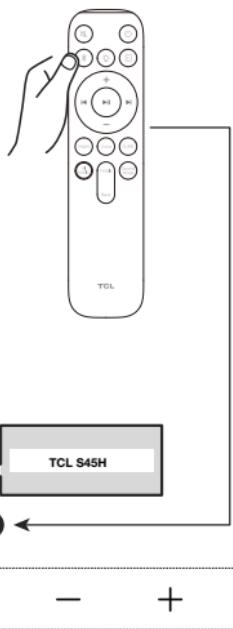


4 Χρήση του συστήματος Μπάρα ήχου


Χρησιμοποιήστε το Μπάρα ήχου σας με τον επάνω πίνακα ή το Τηλεχειριστήριο

1 Βεβαιωθείτε ότι το Μπάρα ήχου είναι σωστά συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος και στις πηγές.

2 Πατήστε  στο επάνω μέρος του Μπάρα ήχου ή στο Τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στη σωστή πηγή.



Η κατάσταση των LED βοηθά στην κατανόηση της συμπεριφοράς του Bar speaker.

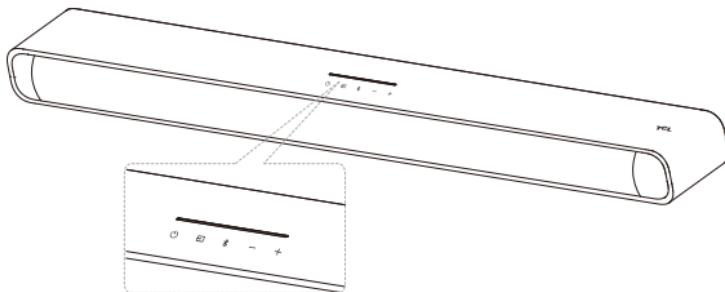

Τηλεχειριστήριο	Δράση Bar speaker	Συμπεριφορά LED στο Bar speaker
	Απενεργοποίηση/Αναστολή λειτουργίας Ενεργοποίηση	Απενεργοποίηση: Όλες οι λυχνίες LED ανάβουν και σβήνουν από τα πλάγια προς το κέντρο. Ενεργοποίηση: Οι λυχνίες LED θα ανάβουν από το κέντρο προς τα πλάγια.
	Σίγαση ήχου	Σίγαση Ενεργοποίηση: Η κεντρική λυχνία LED θα αναβοσθύνει αρκετές φορές. Σίγαση Απενεργοποίηση: Θα εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο έντασης ήχου.
	Πηγή	Ενδειξη LED πηγής εισόδου: HDMI eARC : Ματζέντα Οπτικό: Κίτρινο Άυξ: Πράσινο USB: Κυανό Bluetooth: Μηλέ
	LED	Σύντομο πάττημα: Άλλαγη διαφορετικών επιπέδων φωτεινότητας LED. Παρατεταμένο πάττημα: Εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης της λυχνίας LED.
	Σύζευξη Bluetooth	Το μήτρα LED θα αναβοσθύνει γρήγορα.
	Αύξηση/Μείωση έντασης	Αύξηση έντασης: Οι λυχνίες LED θα ανάβουν σταδιακά από το κέντρο προς τα πλάγια. Μείωση έντασης: Οι λυχνίες LED θα σβήνουν σταδιακά από τα πλάγια προς το κέντρο.
	Παράλειψη/Προηγούμενο	Παράλειψη: Τα LED μετακινούνται από τα αριστερά προς τα δεξά. Προηγούμενο: Τα LED μετακινούνται από τα δεξά προς τα αριστερά.
	Ενίσχυση Surround	Πατήστε για να ρυθμίσετε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα ήχου surround.
	Βελτίωση φωνής/Ρυθμίσεις φωνητικών προτροπών	Σύντομο πάττημα: σύντομο πάττημα μία φορά για να εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο βελτίωσης φωνής, σύντομο πάττημα επανελήμμένα για προσαρμογή σε διαφορετικά επίπεδα βελτίωσης φωνής. Πατήστε παρατεταμένα το για 5 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στο μενού φωνητικών προτροπών. Μετά από αυτό, πατήστε σύντομα για να ρυθμίσετε την ένταση του φωνητικού μηνύματος ή πατήστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε τα φωνητικά μηνύματα.
	Νυχτερινή λειτουργία	Νυχτερινή λειτουργία ενεργή: Οι λυχνίες LED θα ανάβουν από το κέντρο προς τα πλάγια. Απενεργοποίηση νυχτερινής λειτουργίας: Όλες οι λυχνίες LED ανάβουν και σβήνουν από τα πλάγια προς το κέντρο.
	Λειτουργία ήχου	Πατήστε για εναλλαγή της λειτουργίας ήχου με την ακόλουθη σειρά: Τυπική/Ταινία/Μουσική/Φωνή/Παιχνίδι/Σπορ
	Ρύθμιση πρίμων	Σύντομο πάττημα: σύντομο πάττημα μία φορά για να εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο πρίμων, σύντομο πάττημα επανελήμμένα για προσαρμογή σε διαφορετικά επίπεδα πρίμων.
	Ρύθμιση μπάσων	Σύντομο πάττημα: σύντομο πάττημα μία φορά για να εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο μπάσων, πατήστε σύντομο επανελήμμένα για να ρυθμίσετε διαφορετικά επίπεδα μπάσων.
	Προεπιλογή Sonic/1/2/3	Πατήστε σύντομα για να εισέλθετε στο μενού AI Sonic-προσαρμογή και ρυθμίστε για εναλλαγή μεταξύ των σημειών AI Sonic-προσαρμογή που ορίζονται από το χρήστη: Θέση 1/Θέση 2/Θέση 3/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ (Θα τεθεί σε λογή μόνο αφού ρυθμίστε πρώτα στην APP)

Σημείωση: Μετά την ενεργοποίηση του Μπάρα ήχου, εάν δεν χρησιμοποιηθεί ούτε το Μπάρα ήχου ούτε το τηλεχειριστήριο για 10 δευτερόλεπτα, όλες οι ενδεικτικές λυχνίες LED στο Μπάρα ήχου θα σβήσουν και θα ανάψουν ξανά όταν συνεχιστεί η λειτουργία.

Υπόδειξη: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο προηγμένες λειτουργίες στο Τηλεχειριστήριο (δείτε «Επισκόπηση του Τηλεχειριστηρίου» στη σελίδα 15).

Ακούστε μουσική από τη συσκευή σας Bluetooth


- 1 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει A2DP ή / και AVRCP. Για πληροφορίες, ελέγχτε τις προδιαγραφές της συσκευής σας.
- 2 Συνδέστε τη συσκευή Bluetooth με το Μπάρα ήχου (ανατρέξτε στην ενότητα «Σύνδεση του Μπάρα ήχου με τη συσκευή Bluetooth» στη σελίδα 25).
- 3 Ξεκινήστε την ακρόαση μουσικής που είναι αποθηκευμένη στη συσκευή Bluetooth μέσω του Μπάρα ήχου.
 - Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει A2DP, μπορείτε να ακούσετε μουσική, αλλά δεν μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή.
 - Εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει AVRCP, μπορείτε να ακούσετε μουσική και να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής με το Τηλεχειριστήριο. Πατήστε το κεντρικό κουμπί για να διακόψετε ή να συνεχίσετε την αναπαραγωγή μουσικής. Πατήστε το κουμπί left/right (αριστερά/δεξιά) για να μεταβείτε στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.

Σημείωση

- Η λειτουργική εμβέλεια μεταξύ του Μπάρα ήχου και της συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα (χωρίς κανένα εμπόδιο μεταξύ της συσκευής Bluetooth και του Μπάρα ήχου).

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB ή τη συσκευή για αναπαραγωγή μουσικής

- Πιέστε το κουμπί play/pause (αναπαραγωγής/παύσης) στο Τηλεχειριστήριο για να ακούσετε/παύσετε/συνεχίσετε τη μουσική.
- Πιέστε το κουμπί left/right (αριστερά/δεξιά) στο Τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι.
- Πιέστε το κουμπί up/down (επάνω/κάτω) για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο έντασης.

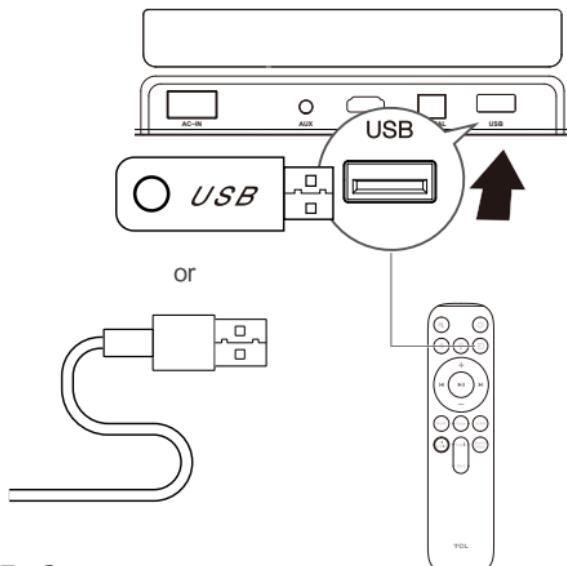

Υπόδειξη

- Αυτό το Μπάρα ήχου μπορεί να υποστηρίξει συσκευές USB με μνήμη έως 64 GB και η υποστηριζόμενη μορφή αρχείου είναι MP3, WMA, WAV, FLAC.
- Η μουσική στους φακέλους της συσκευής USB πρέπει να βρίσκεται εντός 5 (συμπεριλαμβανομένων των 5) επιπέδων καταλόγου. Διαφορετικά, το Μπάρα ήχου δεν μπορεί να ανιχνεύσει τη μουσική.

5 ενημερώσεις λογισμικού

Η TCL ενδέχεται να παρέχει ενημερώσεις υλικολογισμικού συστήματος Soundbar στο μέλλον.

Όταν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, μπορείτε να αναβαθμίσετε το Soundbar συνδέοντας μια μονάδα USB ή χρησιμοποιώντας το TCL HOME εφαρμογή ενημερώνει το υλικολογισμικό ηλεκτρονικά.


Διαδικτυακές ενημερώσεις

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην παρακάτω εικόνα για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό στην εφαρμογή TCL HOME.

Σημείωση

- Το μήνυμα που εμφανίζεται μπορεί να διαφέρει.
- Μην πραγματοποιείτε έξοδο από την εφαρμογή TCL HOME κατά τη διαδικασία ενημέρωσης.



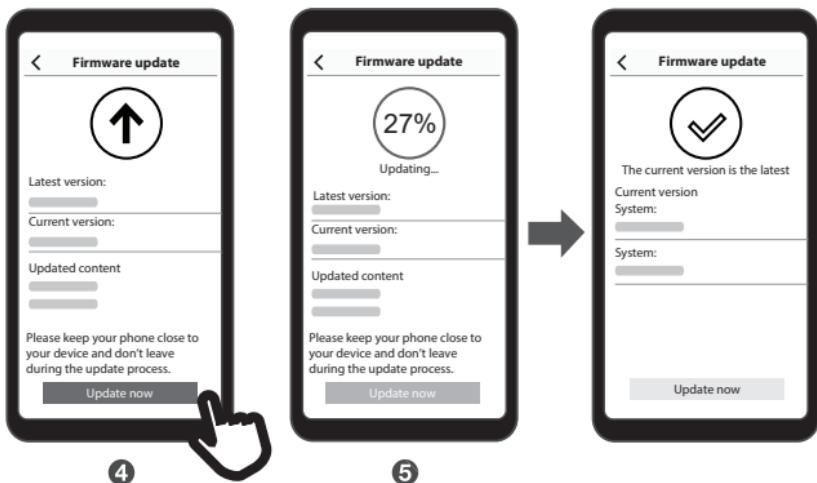

Ενημέρωση USB

Απαιτώ:

- TCL Soundbar
- Ένας υπολογιστής συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο
- Μια συσκευή αποθήκευσης USB διαμορφωμένη ως FAT/ FAT32 με τουλάχιστον 100 MB ελεύθερου χώρου.

Σημείωση: Διαγράψτε όλα τα αρχεία και τους φακέλους στη συσκευή αποθήκευσης USB (η συσκευή αποθήκευσης USB θα πρέπει να είναι άδεια στη συνέχεια).

Διαδικασία ενημέρωσης:

- A. Βρείτε και κατεβάστε το πιο πρόσφατο αρχείο ενημέρωσης για το TCL σας Το TCL υποστηρίζει το Soundbar στον ιστότοπο (www.TCL.com -> Υποστήριξη). Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε το σωστό αρχείο για το συγκεκριμένο μοντέλο σας.

B. Μετακινήστε ή αντιγράψτε το αρχείο που κατεβάσατε στη ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ και KENH συσκευή αποθήκευσης USB. Μόλις ολοκληρωθεί, το αρχείο με όνομα ".UPG" θα πρέπει να είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ αρχείο που βρίσκεται στη συσκευή αποθήκευσης USB.

Γ. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αναβαθμίσετε το Soundbar TCL:

Βήμα 1: Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε το Soundbar.

Βήμα 2: Αλλάξτε το Soundbar σε λειτουργία USB και συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB.

Βήμα 3: Το σύστημα θα αναβαθμιστεί αυτόματα και μπορείτε να κατανοήσετε τη διαδικασία ενημέρωσης μέσω του LED του Soundbar.

Βήμα 4: Η γραμμή ήχου θα επανεκκινηθεί μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης και η όλη διαδικασία ενημέρωσης θα διαρκέσει περίπου 3 λεπτά. Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, αφαιρέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB από το Soundbar.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

1. Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης, μην αφαιρείτε τη συσκευή αποθήκευσης USB, μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην απενεργοποιείτε το Soundbar.
2. Εάν η αναβάθμιση δεν είναι επιτυχής, η λυχνία LED θα γίνει κόκκινη, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τη συσκευή USB και, στη συνέχεια, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να αναβαθμίσετε ξανά το Soundbar.

6 Προδιαγραφές

Όνομασία Προϊόντος

Μπάρα ήχου 2.0 καναλιών Dolby Atmos Όλα σε ένα
Υπογούφερ

Soundbar

- Τροφοδοσία: AC 100-240V~50/60Hz
- USB: 5V --- Μέγιστο 500mA
- Κατανάλωση ισχύος: 38W
- Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση standby (αναμονής) (μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα) Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί power (λειτουργίας) για 3 δευτερόλεπτα): <0,5 W
- Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση standby (αναμονής) (όταν Όταν το TCL Home APP είναι ενεργοποιημένο, το Soundbar δεν έχει είσοδο σήματος ή έξοδο ήχου για 19 λεπτά: < 2W
- Αντίσταση: 8Ω
- Απόκριση συχνότητας: 180Hz-20KHz
- Διαστάσεις (WxHxD): 810x60x98mm
- Βάρος: 2,05 kg
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 0°C - 45°C

Bluetooth

- Έκδοση Bluetooth: 5.2, Προφίλ Bluetooth - Υποστηρίζεται στερεοφωνικό Bluetooth (Προηγμένο προφίλ διανομής ήχου - A2DP; Προφίλ τηλεχειριστηρίου ήχου - AVRCP)
- Εύρος συχνοτήτων: 2402 MHz - 2480 MHz
- Μέγιστη ισχύς μετάδοσης: 9.5dBm

Τηλεχειριστήριο

- Απόσταση/Γωνία: 6m / 30 °
- Τύπος Μπαταρίας: 1,5V AAA μπαταρία x 2, αντικαταστάσιμο από τον χρήστη.

7 Ανακοίνωση

Δήλωση συμμόρφωσης

Με την παρούσα ο/η TCL Overseas Marketing Limited, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Bar speaker πληροί την οδηγία 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.tcl.com> μεταβείτε στην ενότητα Υποστήριξη και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος και της μπαταρίας σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο σε ένα προϊόν σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU.



Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το προϊόν περιέχει μπαταρία που καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2013/56/EU

τα οποία δεν μπορούν να απορριφθούν με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε για το τοπικό ξεχωριστό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μπαταριών. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανόνες και μην

πετάτε ποτέ το προϊόν και τις μπαταρίες με κανονικά οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη παλαιών προϊόντων και μπαταριών βοηθά στην πρόληψη αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Αφαιρέστε την αναλώσιμη μπαταρία

Για να αφαιρέσετε τις μίας χρήσης μπαταρίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Εγκαταστήστε/αντικαταστήστε της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου».

Προστασία και βιωσιμότητα του περιβάλλοντος

Παραλείψαμε όλες τις περιπτές συσκευασίες και κάναμε sur. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και βιώσιμο.

Εμπορικά σήματα



Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την TTE Corporation είναι κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες είναι αυτά των αντίστοιχων κατόχων τους.



Για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://xperi.com/dts-patents/>. κατασκευασμένο με την άδεια της DTS, Inc. Στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, η DTS, Inc. έχει κατοχυρώσει εμπορικά σήματα για τους όρους DTS, Digital Surround, Virtual:X και το λογότυπο DTS.

© 2024 DTS, Inc. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.



Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Εμπορική διαμόρφωση (trade dress) HDMI και τα λογότυπα HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.

8 Συχνές Ερωτήσεις

Καμία δικαιοδοσία

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC και το βύσμα εισόδου AC είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τροφοδοτικό.
- Βεβαιωθείτε ότι το Μπάρα ήχου έχει ενεργοποιηθεί.

Χωρίς ήχο

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στο Μπάρα ήχου και στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή.
- Πιέστε το κουμπί up (επάνω) για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης.
- Βεβαιωθείτε ότι το Μπάρα ήχου δεν είναι σίγαση.

Χαμηλή φωνή

- Χρησιμοποιήστε το Τηλεχειριστήριο για να ρυθμίσετε την ένταση.

Το Τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή.
- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση του Τηλεχειριστηρίου και του Μπάρα ήχουείναι εντός λειτουργικής εμβέλειας.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και λειτουργεί.
- Βεβαιωθείτε ότι το Τηλεχειριστήριο βρίσκεται κοντά στον αισθητήρα Τηλεχειριστήριο του Μπάρα ήχου.

Ακούω παραμορφωμένο ήχο.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή πηγή.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι σε σίγαση εάν αναπαράγετε ήχο από την τηλεόραση.

Δεν μπορώ να βρω το όνομα Bluetooth αυτού του Μπάρα ήχου στη συσκευή Bluetooth.

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο

και Το LED αναβοσβήνει γρήγορα. Εάν το LED είναι πάντα αναμμένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Bluetooth στο τηλεχειριστήριο για να κάνετε το LED να αναβοσβήνει γρήγορα.

- Βεβαιωθείτε ότι το Μπάρα ήχου έχει συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth.

Υποστήριξη TCL:
Επισκεφθείτε το www.tcl.com

ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

επτικοινωνήστε μαζί μας
πρώτα για τυχόν απορίες



ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΌΤΑΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΠΆΡΑ ΗΧΟΥ

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 TCL. Με την
επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Greek_S45H-EU_UM_V1.7

CE UKCA