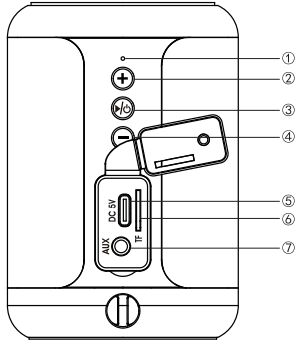


反面

 www.riversongtech.com	Συχνές ερωτήσεις : Γιατί δεν μπορώ να βρω το μοντέλο του ηχείου Bluetooth μου; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το ηχείο Bluetooth είναι απενεργοποιημένο ή η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth του τηλεφώνου σας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. 1. Αφού απενεργοποιήσετε το ηχείο Bluetooth, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών για να μπει σε λειτουργία σύζευξης. 2. Κάνετε επανεκκίνηση στο τηλέφωνό σας και συνδεθείτε ξανά. Σημείωση: Όταν το ηχείο Bluetooth βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη σύζευξη μέσα σε 5 λεπτά. Διαφορετικά, το ηχείο Bluetooth θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Γιατί το ηχείο Bluetooth δεν μπορεί να συνδεθεί με το τηλέφωνό μου μέσω της λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η ασύρματη λειτουργία στη συσκευή σας δεν είναι ενεργοποιημένη, το ηχείο σας είναι συνδεδεμένο σε άλλη συσκευή ή το ηχείο Bluetooth είναι ακόμη σε λειτουργία σύζευξης. 1. Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στη συσκευή σας. 2. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένο σε άλλη συσκευή. 3. Ελέγξτε εάν το ηχείο Bluetooth βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.	Γιατί δεν ακούω κανέναν ήχο από το ηχείο Bluetooth; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η ένταση του ηχείου Bluetooth είναι χαμηλωμένη στο ελάχιστο, το ηχείο Bluetooth δεν έχει συνδεθεί επιτυχώς με το τηλέφωνό σας ή το ηχείο Bluetooth δεν βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης. 1. Ρυθμίστε την ένταση στο τηλέφωνό σας. 2. Επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης με το τηλέφωνο. 3. Διατηρήστε το ηχείο Bluetooth σε απόσταση έως 10 μέτρα από το τηλέφωνό σας για να διασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της ασύρματης σύνδεσης. Σημείωση: Όταν το ηχείο Bluetooth και το τηλέφωνό σας βρίσκονται σε διαδικασία σύζευξης ή σύνδεσης, μην επιχειρήσετε κάποια άλλη λειτουργία με καμία από τις δύο συσκευές. Γιατί δεν ανάβει η ενδεικτική λυχνία κατά τη διάρκεια της φόρτισης; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή δεν έχετε χρησιμοποιήσει το ηχείο Bluetooth για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεχίστε να φορτίζετε το ηχείο Bluetooth. Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία θα πρέπει να ανάψει εντός 30 λεπτών. Σημείωση: Η υπερφόρτιση του ηχείου Bluetooth ή η έκθεσή του σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας θα μειώσει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.	Γιατί η ποιότητα της κλήσης στο ηχείο Bluetooth δεν είναι καλή; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν έχει καλό σήμα ή το ηχείο Bluetooth δεν βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης. 1. Βεβαιωθείτε ότι το σήμα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας είναι καλό. 2. Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο Bluetooth βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνό σας και ελέγξτε επίσης ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο εμπόδιο που να προκαλεί παρεμβολή στη σύνδεση.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όνομα Προϊόντος: Jazz L6 Μοντέλο: SP32 Έκδοση Bluetooth: V5.3 Απόσταση σύνδεσης: 10m Απόκριση εύρους συχνότητας: 180Hz-18KHz Μέγεθος ηχείου: Ø40mm Εύρος Σύνθετης Αντίστασης: 4Ω±15% Ισχύς Εξόδου: 5W Χωρητικότητα μπαταρίας: 1500mAh Τάση εισόδου: 5V=1A Χρόνος Αναπαραγωγής Μουσικής: ~6 ώρες (ένταση στο 70%) Θύρα φόρτισης: Type-C Καθαρό βάρος: ~185g
  Jazz L6 (SP32) Boxă Bluetooth Wireless Ψάχνετε να δείτε αυτό το προϊόν? Επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το προϊόν.	BUN VENIT Vă mulțumim că ați ales acest produs RIVERSONG. Acest difuzor wireless ultra-úșor și elegant vă permite să vă bucurați de cea mai bună experiență de muzică și apeluri în orice moment și oriunde. TEHNOLOGIE WIRELESS Bucurați-vă de muzica dvs. fără întreruperi cu cel mai recent protocol wireless Bluetooth 5.3. Cu conexiunea wireless, puteți rămâne pe muzică sau apeluri fără a atinge telefonul. Rețineți că distanța maximă între telefonul dvs. și difuzorul wireless nu trebuie să depășească 10 metri (aproximativ 30 de picioare). Conexiunea wireless poate fi afectată de obstrucțiile fizice sau de interferențele altor dispozitive electronice. CONECTAȚI-VĂ DISPOZITIVUL • Vă rugăm să plasați difuzorul Bluetooth la o distanță de 1 metru de telefonul dvs. • Apăsati și mențineți apăsat butonul multifuncțional pentru a porni difuzorul Bluetooth, apoi activați Bluetooth pe telefonul dvs., găsiți numele Bluetooth "Jazz L6" și apăsați Conectare. • Difuzorul Bluetooth va emite un semnal sonor pentru a indica asocierea reușită.	GHIDUL DE OPERARE ①Lumina indicatoare ②Volum+: apăsați lung pentru a reda piesa următoare, apăsați o dată pentru a crește volumul ③Buton multifuncțional: Apăsati o dată pentru a reda/pauza ④Volum-: apăsați lung pentru a reda piesa anterioară, apăsați o dată pentru a reduce volumul ⑤Port de încărcare Type-C ⑥Slot pentru card TF ⑦Interfață AUX de 3.5 mm 	INTERFAȚĂ AUX DE 3,5 MM După pornirea difuzorului Bluetooth, puteți conecta un cablu audio de 3,5 mm la laptop/computer/smartphone pentru intrare audio. Dublu clic pe butonul de comutare a modului comută la modul Bluetooth, iar un alt dublu clic revine la modul AUX. REDARE CARD TF După pornirea difuzorului Bluetooth, introduceți un card de memorie cu fișiere muzicale în slotul pentru cardul TF. Difuzorul va comuta automat la modul de redare a cardului de memorie, suportând formatele MP3 și WAV. Dublu clic pe butonul multifuncțional va ieși din modul card TF, intră în modul Bluetooth, iar un alt dublu clic revine la modul card TF.	Modul TWS: Dacă aveți două difuzoare Riversong Jazz L6, le puteți asocia unul cu celălalt pentru a vă bucura de sunet stereo. După ce dispozitivele sunt pornite, lumina albastră de pe fiecare se va aprinde și dispozitivele vor intra automat în modul de asociere. Apăsati de două ori butonul de volum+ pe oricare dintre dispozitive și veți auzi două tonuri, indicând că difuzoarele au fost asociate cu succes. (Dacă difuzoarele nu se asociază în termen de 30 de secunde, vă rugăm să încercați din nou.) Apăsati de două ori volum+ pe oricare dintre difuzoare pentru a ieși din modul TWS. Notă: Modul TWS necesită ca ambele difuzoare să fie în acest mod. Lumini: 1. Difuzorul Bluetooth va emite un semnal sonor pentru a vă alerta când bateria este aproape descărcată. 2. Lumina indicatoare roșie rămâne aprinsă în timpul încărcării. Lumina indicatoare albastră rămâne aprinsă când difuzorul este complet încărcat. 3. Vă rugăm să încărcați dispozitivul folosind un încărcător DC-5V cu un conector USB Type-C. Vă rugăm să rețineți că tensiunea maximă suportată este DC 5V.
 www.riversongtech.com	Întrebări frecvente : De ce nu pot găsi difuzorul Bluetooth pe telefonul meu? S-ar putea să se datoreze faptului că difuzorul Bluetooth este oprit sau funcția Bluetooth wireless a telefonului dvs. întâmpină unele probleme. 1. După ce ați oprit difuzorul Bluetooth, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional pentru a intra în modul de asociere. 2. Reporniți telefonul și conectați-vă din nou. Notă: Odată ce difuzorul Bluetooth intră în modul de asociere, ar trebui să finalizați asocierea în termen de 5 minute. În caz contrar, căștile Bluetooth se vor opri automat. De ce nu pot conecta difuzorul Bluetooth la telefonul meu folosind funcția de conexiune wireless? S-ar putea să se datoreze faptului că funcția de conexiune wireless de pe dispozitivul dvs. nu este activată, difuzorul dvs. este conectat la un alt dispozitiv sau difuzoarele Bluetooth sunt încă în modul de asociere. 1. Verificați dacă funcția de conexiune wireless de pe dispozitivul dvs. este activată. 2. Verificați și confirmați că difuzorul Bluetooth nu este conectat la un alt dispozitiv. 3. Verificați dacă difuzorul Bluetooth este în modul de asociere.	De ce nu aud niciun sunet din difuzorul Bluetooth? S-ar putea să se datoreze faptului că volumul difuzorului Bluetooth este setat la nivelul cel mai scăzut, difuzorul Bluetooth nu s-a conectat cu succes la telefonul dvs. sau difuzorul Bluetooth nu se află în raza de acțiune pentru conexiunea wireless. 1. Reglați volumul pe telefonul dvs. 2. Asociați din nou cu telefonul. 3. Vă rugăm să păstrați difuzorul Bluetooth în raza de 10 metri de telefonul dvs. pentru a asigura funcționarea normală a conexiunii wireless. Notă: Când difuzorul Bluetooth și telefonul sunt asociate sau conectate, nu faceți altceva cu niciunul dintre dispozitive. De ce nu este aprinsă lumina indicatoare în timpul încărcării? S-ar putea să se datoreze faptului că nu ați folosit difuzorul Bluetooth pentru o perioadă lungă de timp. Vă rugăm să continuați încărcarea difuzorului Bluetooth. Lumina indicatoare roșie ar trebui să se aprindă în decurs de 30 de minute. Notă: Supraîncărcarea difuzorului Bluetooth sau expunerea acestuia la un mediu cu temperatură ridicată poate reduce capacitatea și durata de viață a bateriei.	De ce este slabă calitatea apelului prin difuzorul Bluetooth? S-ar putea să se datoreze faptului că semnalul rețelei mobile este slab sau difuzorul Bluetooth nu se află în raza de acțiune pentru conexiunea wireless. 1. Confirmați că semnalul rețelei mobile este bun. 2. Vă rugăm să confirmați că difuzorul Bluetooth nu este la mai mult de 10 metri de telefonul dvs. și verificați dacă există obstacole majore care ar putea interfera cu conexiunea.	SPECIFICAȚII Numele produsului: Jazz L6 Model: SP32 Versiunea Bluetooth: V5.3 Distanța de conexiune: 10m Răspunsul frecvenței: 180Hz-18KHz Dimensiunea difuzorului: φ40mm Impedanță: 4Ω±15% Putere de ieșire: 5W Capacitatea bateriei: 1500mAh Tensiunea de intrare: 5V=1A Timp de redare: ~6h (volum la 70%) Port de încărcare: Type-C Greutate netă: ~185g