

Εγχειρίδιο χρήστη

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για διάφορα μοντέλα TCL και iFFALCON.
- Πρόκειται για εγχειρίδιο που αφορά τον ιστότοπο και ενδέχεται να μην περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες επικοινωνίας που υπάρχουν στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης μέσα στο κουτί συσκευασίας.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αν εντοπίσετε ένα ελάττωμα ασφαλείας ή ανησυχείτε για την ασφάλεια του προϊόντος:

Επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης Πελατών της TCL μέσω της φόρμας στον ιστότοπό μας, κάνοντας κλικ στην ενότητα Υποστήριξη και στη συνέχεια, επικοινωνήστε μαζί μας για τηλεόραση και οικιακές συσκευές

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: safetyeu@tcl.com

Διαδικτυακός Τόπος: www.tcl.com

Διαδικτυακός Τόπος: www.iffalcon.com

Ασφάλεια

Βεβαιωθείτε ότι η τάση του οικιακού ηλεκτρικού δικτύου συμφωνεί με την τάση που αναγράφεται στην ετικέτα αναγνώρισης που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής. Όταν η αποσύνδεση πραγματοποιείται μέσω του φινιρ προφοδοσίας, μιας εισόδου AC ή κάποιου ζεύκτη, αυτά θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμα.

Σε ορισμένα μοντέλα, η φωτεινή ένδειξη βρίσκεται στην πλευρά της τηλεόρασης. Η απουσία φωτεινής ένδειξης στην πρόσοψη δεν σημαίνει ότι η τηλεόραση είναι πλήρως αποσυνδεδεμένη από την πρίζα. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή τηλεόρασης εντελώς, πρέπει να βγάλετε το φινιρ από την πρίζα.

Τα εξαρτήματα της τηλεόρασης είναι ευαίσθητα στη θερμότητα. Η **μέγιστη θερμοκρασία** περιβάλλοντος δεν πρέπει να υπερβαίνει τους **35 βαθμούς Κελσίου**. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα στο πίσω μέρος ή στα πλευρικά τμήματα της τηλεόρασης. Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή για επαρκή αερισμό. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (π.χ. τζάκι κτλ.) ή συσκευές που δημιουργούν ισχυρά μαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία.

Η υγρασία στους χώρους όπου τοποθετείται η συσκευή δεν πρέπει να είναι πάνω από **75%**. Μετακινώντας τη συσκευή από ένα ψυχρό μέρος σε κάποιο θερμότερο είναι δυνατό να σχηματιστεί υγρασία στην οθόνη λόγω συμπίκνωσης (και σε ορισμένα εξαρτήματα στο εσωτερικό της τηλεόρασης). Αφήστε την υγρασία να εξατμιστεί πριν από την επανεργοποίηση της συσκευής.

Τα κουμπιά **Ψ** ή **POWER/Ψ** στην τηλεόραση ή το κουμπί **Ψ** στο τηλεχειριστήριο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενεργοποίηση και τη θέση σε κατάσταση αναμονής της συσκευής. **Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα**, απενεργοποιήστε την εντελώς βγάζοντας το φινιρ από την ηλεκτρική πρίζα.

Κατά την διάρκεια **καταιγιδών**, συνιστάται να αποσυνδέετε την τηλεόραση από το ηλεκτρικό δίκτυο και την κεραία, ώστε να μην επηρεάζεται από ηλεκτρικές ή ηλεκτρομαγνητικές διακυμάνσεις που μπορεί να την καταστρέψουν. Για το λόγο αυτόν, **η ηλεκτρική πρίζα και η πρίζα της κεραίας** θα πρέπει να είναι προσβάσιμες ώστε, όταν χρειάζεται, να μπορούν να **αποσυνδεθούν**.

Αποσυνδέστε αμέσως την τηλεόραση σε περίπτωση που αντιληφθείτε **μυρωδιά καμένου ή καπνό**. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ανοίγετε τη συσκευή μόνοι σας, επειδή υπάρχει κίνδυνος **ηλεκτροπληξίας**.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, όπως π.χ. μη οικιακή χρήση ή σε εμπορικό περιβάλλον.

Σε περίπτωση βλάβης στο εξωτερικό εύκαμπτο καλώδιο αυτού του προϊόντος, θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση από τον κατασκευαστή, από κάποιον αντιπρόσωπό του ή παρομοίως εξειδικευμένο άτομο για την αποφυγή πιθανών κινδύνων.

Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10cm γύρω από την τηλεόραση, ώστε να αεριζέται επαρκώς. Μην εμποδίζετε τον αερισμό καλύπτοντας τα ανοίγματα αερισμού με άλλα

αντικείμενα, όπως π.χ. εφημερίδες, τραπέζομάνηλα, κουρτίνες κτλ.

Προστατεύστε τη συσκευή από σταγόνες και πισίλισμα και μην τοποθετείτε αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως π.χ. βάζα, πάνω στη συσκευή.

Οι μπαταρίες (εγκατεστημένο πακέτο μπαταρίας ή μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, όπως π.χ. σε ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά κτλ.

Για την αποφυγή του κινδύνου πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας μην αφήνετε τη συσκευή εκτεθειμένη σε βροχή ή υγρασία.

Μια τηλεόραση ενδέχεται να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πολλοί τραυματισμοί, ιδιαίτερα στα παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν λαμβάνοντας απλές προφυλάξεις όπως:

- Χρησιμοποιείτε **PANTA** ντουλάπια ή βάσεις ή μεθόδους στήριξης που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιείτε **PANTA** έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε **PANTA** ότι η τηλεόραση δεν προεξέχει στην άκρη των επίπλων στήριξης.
- **PANTA** να εκπαιδεύετε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους της αναρρίχησης επίπλων για να φτάσουν στην τηλεόραση ή στα χειριστήρια της.
- **PANTA** κατευθύνετε και καλώδια που είναι συνδεδεμένα στην τηλεόρασή σας, ώστε να μην μπορούν να παρασυρθούν, να τραβηχτούν ή να ληφθούν.
- **ΠΟΤΕ** μην τοποθετείτε τηλεόραση σε ασταθή τοποθεσία.
- **ΠΟΤΕ** μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλά έπιπλα (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς να ασφαλίσετε τόσο τα έπιπλα όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλη υποστήριξη.
- **ΠΟΤΕ** μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε πανί ή άλλα υλικά που μπορεί να βρίσκονται μεταξύ της τηλεόρασης και των επίπλων στήριξης.
- **ΠΟΤΕ** μην τοποθετείτε αντικείμενα που μπορεί να δελεάσουν τα παιδιά να σκαρφαλώσουν, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, στο πάνω μέρος της τηλεόρασης ή επίπλων στα οποία είναι τοποθετημένη η τηλεόραση.

Εάν η υπέρχουσα τηλεόραση διατηρείται σταθερή και μετεγκαθίσταται, πρέπει να εφαρμόζονται οι ίδιες οδηγίες όπως παραπάνω.

Ο εξοπλισμός που φέρει αυτό το σύμβολο είναι ηλεκτρική συσκευή Κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τρόπο που δεν απαιτεί σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση. Ο εξοπλισμός που δεν φέρει αυτό το σύμβολο είναι ηλεκτρική συσκευή Κατηγορίας I. Πρέπει να συνδέεται σε ηλεκτρική πρίζα με σύνδεση γείωσης προστασίας.



Για να αποφύγετε την εξάπλωση πυρκαγιάς, φυλάξτε τα κεριά ή άλλες εστίες φλόγας μακριά από το προϊόν.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση εντός. Κάθε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό κομμάτι αυτού του προϊόντος είναι επικίνδυνη.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ασφάλεια ενδέχεται να είναι ουδέτερη, και ότι θα πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή για να φύγει το ρεύμα από τους αγωγούς "φάσης".

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της τηλεόρασης (ή το πίσω μέρος). Δεν υπάρχουν τμήματα προς επισκευή από το χρήστη στο εσωτερικό. Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό.

Για την αποφυγή τραυματισμών, αυτή η συσκευή θα πρέπει να στερεώνεται με ασφάλεια στο πάτωμα/στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες, η απόσταση χρήσης αυτής της συσκευής πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 εκατοστά.

Εάν μια εξωτερική κεραία ή καλωδιακό σύστημα είναι συνδεδεμένο με το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η κεραία ή το καλωδιακό σύστημα έχει γειωθεί από ειδικευμένο τεχνικό, ώστε να παρέχεται κάποια προστασία από τις υπερτάσεις και τα ενσωματωμένα στατικά φορτία.

Θόνη τηλεόρασης

Η θόνη τηλεόρασης που χρησιμοποιείται σε αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένη από γυαλί. Ως εκ τούτου, μπορεί να σπάσει αν το προϊόν πέσει ή χτυπήσει πάνω σε άλλα αντικείμενα.

Η θόνη τηλεόρασης είναι προϊόν πολύ υψηλής ποιότητας, παρέχοντάς σας εικόνες εξαιρετικής ανάλυσης. Περιστασιακά, λίγα αδρανή ίζηλα ενδέχεται να εμφανιστούν στην οθόνη ως σταθερό σημείο μπλε, πράσινο ή κόκκινο. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος σας.

Φροντίδα

Χρησιμοποιήστε προϊόν καθαρισμού τζαμιών για τον καθαρισμό της οθόνης και μαλακό πανί με ήπιο απορρυπαντικό για τον καθαρισμό της υπόλοιπης συσκευής.

Σημαντικό: Η χρήση ισχυρών απορρυπαντικών ή αλκοολούχων και λειαντικών προϊόντων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην οθόνη.

Καθαρίζετε τακτικά τη σκόνη στα ανοίγματα που υπάρχουν στο πίσω μέρος και στα πλευρικά τμήματα. Η χρήση διαλυτικών, λειαντικών ή προϊόντων καθαρισμού με βάση την αλκοόλη μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην τηλεόραση. Αν κάποιο αντικείμενο ή υγρό εισχωρήσει στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε την αμέσως και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για να την ελέγξει. Ποτέ μην ανοίγετε την συσκευή μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο τόσο για σας όσο και για τη συσκευή.

Κανονισμός ESD



Η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται με τα κριτήρια απόδοσης περί ηλεκτροστατικών εκκενώσεων (ESD). Σε

περίπτωση που η συσκευή δεν επανέλθει όταν βρίσκεται σε λειτουργία σύνδεσης Ethernet ή αναπαραγωγής μέσω USB λόγω ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, απαιτείται παρέμβαση από το χρήστη.

Σημείωση λειτουργίας Bluetooth

Η τεχνολογία Bluetooth® (αν υποστηρίζεται από την τηλεόρασή σας) χρησιμοποιεί τη συχνότητα 2,4GHz και, επομένως, αν η συσκευή βρίσκεται κοντά σε σημεία πρόσβασης Wi-Fi, ρούτερ ή φούρνους μικροκυμάτων, μπορεί να δημιουργηθούν παρεμβολές κατά την αναπαραγωγή ήχου μέσω Bluetooth. Σε περίπτωση διακοπών στο σήμα ήχου θα πρέπει να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση της συσκευής Bluetooth σας για να βρείτε μια συχνότητα με λιγότερες παρεμβολές και, αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, θα πρέπει να μετακινήτε πιο κοντά στην τηλεόραση ή να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ της τηλεόρασης και της πηγής παρεμβολών.

Επίτοιχη τοποθέτηση της τηλεόρασης

Προειδοποίηση: Αυτή η λειτουργία απαιτεί τουλάχιστον δύο άτομα, ανάλογα με το μέγεθος της τηλεόρασής σας.

Για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής, θα πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν οι παρακάτω επισημάνσεις ασφαλείας:

- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και τη διάταξη επίτοιχης στήριξης.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στήριξης που παρέχονται με τη βάση επίτοιχης στήριξης. Για συγκεκριμένα μοντέλα, βεβαιωθείτε ότι βιδώνετε τις εξαγωνικές ούπες (και βίδες) VESA για τοποθέτηση στον τοίχο που παρέχονται με την τηλεόραση στα περικλήχλια για τοποθέτηση στον τοίχο στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας, πριν από την τοποθέτηση στον τοίχο.
- Η τηλεόραση θα πρέπει να τοποθετηθεί σε κάθετο τοίχο.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλες βίδες για το υλικό του τοίχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια της τηλεόρασης τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε πάνω τους.

Επίσης, ισχύουν όλες οι άλλες οδηγίες σχετικά με τις τηλεοράσεις.

Εγχειρίδιο χρήσης πολλαπλών προϊόντων

Τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ισχύουν για τα περισσότερα μοντέλα. Ορισμένα χαρακτηριστικά ενδέχεται να μην υποστηρίζονται από την τηλεόρασή σας ή/και να υποστηρίζονται κάποια άλλα χαρακτηριστικά τα οποία δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Οι εικόνες αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.

Ενημέρωση συσκευής

Συνήθως, ορισμένες συσκευές ενημερώνονται ανά τρίμηνο, αλλά αυτό δεν είναι πάντα τόσο συγκεκριμένο. Ορισμένες συσκευές, ειδικά αυτές που κυκλοφόρησαν περισσότερο από τρία χρόνια πριν, θα ενημερωθούν μόνο εάν βρεθεί και διορθωθεί μια κρίσιμη ευπάθεια.

Απαιτήσεις Κυβερνοασφάλειας

Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, αυτή η ηλεκτρονική συσκευή απαιτεί τη δημιουργία ενός ισχυρού και μοναδικού κωδικού πρόσβασης κατά την αρχική ενεργοποίηση για την πρόσβαση στις ρυθμίσεις συστήματος και/ή στους λογαριασμούς χρηστών.

Ο κωδικός πρόσβασής σας πρέπει να πληροί τις παρακάτω απαιτήσεις:

- ελάχιστο μήκος 8 χαρακτήρες,
- τουλάχιστον ένας χαρακτήρας με κεφαλαία γράμματα,
- τουλάχιστον ένας χαρακτήρας με πεζά γράμματα,
- τουλάχιστον ένας αριθμητικός χαρακτήρας,
- τουλάχιστον ένας ειδικός χαρακτήρας, (π.χ. !, @, #).

Αποφύγετε τη χρήση προφανών ή επαναλαμβανόμενων κωδικών πρόσβασης. Μην μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασής σας με άλλους. Αυτή η ενέργεια συμβάλλει στην προστασία του εξοπλισμού σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ

Πληροφορίες ασφαλείας μπαταρίας

- Χρησιμοποιείτε μόνο τις προτεινόμενες μπαταρίες τύπου AAA για το τηλεχειριστήριο.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου για να αποφύγετε κινδύνους εκρήξεων.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολική θερμοκρασία, όπως στον ήλιο ή τη φωτιά.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες με υπευθυνότητα στις τοπικές εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ.
- Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.
- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA, εξασφαλίζοντας τη σωστή πολικότητα (+/-).
- Κλείστε το κάλυμμα με ασφάλεια.

Παραδείγματα προς εξέταση περιλαμβάνουν:

- Απόρριψη μπαταρίας σε φωτιά ή θερμαινόμενο φούρνο, ή μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μπαταρίας, που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Αφήνοντας μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτων υγρών ή αερίων, όπως και η υπόθεση μπαταριών σε περιβάλλον με εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτων υλικών.

Συμμόρφωση με περιβαλλοντικές απαιτήσεις και προδιαγραφές ασφαλείας

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της σήμανσης CE. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας και εγκατάστασης για να διασφαλίσετε τη συμμόρφωση με:

- EN 62368-1: Πρότυπα ασφαλείας για εξοπλισμό ήχου και εικόνας.
- Απαιτήσεις του Κανονισμού Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων (GPSR).

Αποποίηση ευθύνης:

Αυτό το προϊόν φέρει τη σήμανση CE και συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες ασφαλείας μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, ζημία στο προϊόν ή ακύρωση εγγυήσεων.2022/30 σύμφωνα με την Οδηγία Ραδιοεξοπλισμού 2014/53/ΕΕ.

Πληροφορίες απόρριψης παλιού εξοπλισμού και μπαταριών

[Ευρωπαϊκή Ένωση]



Προϊόντα



Μπαταρία
Σημείωση:
Το σύμβολο Pb κάτω από το σύμβολο μπαταριών υποδεικνύει ότι η μπαταρία περιέχει μόλυβδο.

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός και η μπαταρία που φέρουν το συγκεκριμένο σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα μετά από το τέλος της διάρκειας ζωής τους. Αντιθέτως, τα προϊόντα πρέπει να παραδίδονται στα ισχύοντα σημεία συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και των μπαταριών, με σκοπό την επεξεργασία, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και την Οδηγία 2012/19/EU, 2006/66/EC και 2008/12/EC.

Απορρίπτοντας σωστά αυτά τα προϊόντα, συμβάλλετε στην προστασία των φυσικών πόρων και την αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν σε περίπτωση ακατάλληλης διαχείρισης αυτών των απορριμμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Η ακατάλληλη απόρριψη αυτού του προϊόντος, ενδέχεται να επιφέρει ποινή, ανάλογα με την εθνική νομοθεσία.

[Εταιρική χρήση]

Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς.

[Χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης]

Αυτά τα σύμβολα ισχύουν μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν επιθυμείτε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ακολουθήστε την ισχύουσα εθνική νομοθεσία ή τους λοιπούς κανονισμούς της χώρας σας για τη διαχείριση παλιού ηλεκτρικού εξοπλισμού και μπαταριών.

Δήλωση συμμόρφωσης:

2023 Ap. 1007: Οι Κανονισμοί για την Ασφάλεια Προϊόντων και Υποδομών Τηλεπικοινωνιών (Απαιτήσεις Ασφάλειας για Σχετικά Συνδέσιμα Προϊόντα) 2023

Το προϊόν συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή τυπικά έγγραφα:

ETSI EN 303 645 V2.1.1:2020-06

Παράγραφος 5.1-1

Παράγραφος 5.1-2

Παράγραφος 5.2-1

Παράγραφος 5.3-13

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.tcl.com.

Επιλέξτε το όνομα του μοντέλου και μεταβείτε στις ΛΗΨΕΙΣ.

Δήλωση συμμόρφωσης



Η TCL δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου τηλεόρασης συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.tcl.com. Επιλέξτε το όνομα του μοντέλου και μεταβείτε στην ενότητα ΛΗΨΕΙΣ.

Η TCL δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου τηλεόρασης συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.iffalco.com. Επιλέξτε το όνομα του μοντέλου και μεταβείτε στην ενότητα ΛΗΨΕΙΣ.

Τα σχέδια και οι εικόνες αυτού του Εγχειριδίου Χρήστη παρατίθενται αποκλειστικά για λόγους αναφοράς και μπορεί να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.


Σημαντικές πληροφορίες.....	2	HbbTV	15
Κεφάλαιο 1 - Συνδέσεις		Πρόσβαση σε HbbTV	15
Σύνδεση Τροφοδοσίας και Κεραίας	7	Απενεργοποίηση HbbTV	15
Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής δίσκου Blu-ray, κονσόλας παιχνιδιών HD, ψηφιακής βιντεοκάμερας HD, μονάδας CI	7	Χρήση EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος) 15	
Σύνδεση στο διαδίκτυο	8	Λειτουργία Bluetooth	16
Κεφάλαιο 2 - Πώς να ξεκινήσετε		Αφύπνιση μέσω δικτύου	16
Αποκλειστικό τηλεχειριστήριο	9	Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	16
Τοποθέτηση μπαταριών	10	Χρήση του φωνητικού ελέγχου τηλεόρασης hands-free	16
Απενεργοποίηση του φωτισμού του τηλεχειριστηρίου	10	Apple AirPlay και HomeKit	17
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης 11		Φίλτρο μπλε φωτός	17
Αρχική εγκατάσταση	11	Μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης	18
Κεφάλαιο 3 - Βασικές λειτουργίες τηλεόρασης		Πολλαπλές οπτικές	18
Πρόσβαση στα κανάλια	12	Προσβασιμότητα	19
Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών.....	12	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του TalkBack 19	
Ρύθμιση της έντασης	12	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της Μεγέθυνσης Κειμένου	19
Πρόσβαση στην αρχική σελίδα της Smart TV	12	Ηχητικό Εγχειρίδιο Χρήστη	19
Χρήση του μενού Ρυθμίσεις	12	Κεφάλαιο 5 - Άλλες πληροφορίες	
Χρήση του Οδηγού χρήσης	12	Κωδικός πρόσβασης γονικού ελέγχου	20
Κεφάλαιο 4 - Αξιοποίηση της τηλεόρασης		Αντιμετώπιση προβλημάτων	20
Εγκατάσταση των καναλιών	13		
Κοινή διεπαφή	13		
Χρήση της μονάδας κοινής διεπαφής	13		
Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής διεπαφής	13		
Χρήση υποτίτλων	13		
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποτίτλων	14		
Ενεργοποίηση γλωσσών υποτίτλων στα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια	14		
Επιλογή τύπου υποτίτλων στα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια	14		
Χρήση λειτουργίας Teletext.....	14		
Επιλογή γλώσσας αποκωδικοποίησης σελίδας	14		
Γλώσσα ψηφιακού Teletext	14		
Ηλεκτρονικός έλεγχος καταναλωτή (CEC)	14		
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση CEC	14		
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση σε συγχρονισμό	14		
Αναμονή συσκευής σε συγχρονισμό	15		

Σύνδεση στο διαδίκτυο


Σημείωση:

- Οι ακόλουθες οδηγίες περιγράφουν μόνο τους συνήθεις τρόπους για τη σύνδεση της τηλεόρασής σας με ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο. Η μέθοδος σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την πραγματική διαμόρφωση του δικτύου σας. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το οικιακό σας δίκτυο, απευθυνθείτε στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου.
- Η τηλεόρασή σας μπορεί να έχει διαφορετικές θύρες ή ρυθμίσεις από αυτές που παρουσιάζονται εδώ.

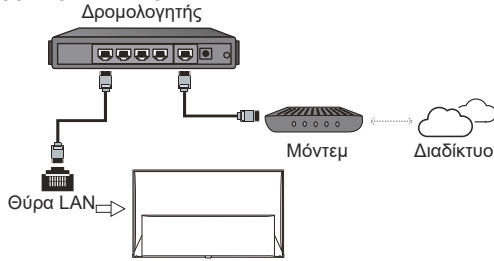

Ενσύρματη σύνδεση

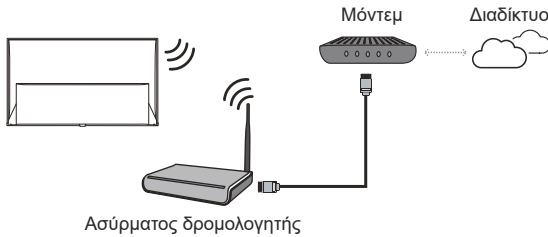

Ασύρματη σύνδεση



Ρυθμίσεις δικτύου:

1. Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού του πίνακα ελέγχου.
2. Επιλέξτε **All settings** (Όλες οι ρυθμίσεις) και πατήστε **OK** για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων.
3. Πατήστε  για να επιλέξετε **Network and internet** (Δίκτυο & Διαδίκτυο), πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε το δίκτυό σας.

Σημειώσεις:

- Η τηλεόρασή σας μπορεί να μην διαθέτει όλες τις υποδοχές που παρουσιάζονται στο παραπάνω διάγραμμα. Οι αριθμοί των θυρών USB και HDMI ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Οι θέσεις των πλήκτρων και των υποδοχών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Οι υποδοχές USB προορίζονται για εισαγωγή δεδομένων από μονάδες USB και για σύνδεση άλλων σχετικών συσκευών USB, αν χρειάζεται.
- Όλες οι συσκευές USB πρέπει να συνδέονται απευθείας στην τηλεόραση χωρίς επεκτάσεις καλωδίου. Στην περίπτωση που απαιτείται επέκταση καλωδίου, συνιστάται να έχει μέγιστο μήκος 50 εκατοστά. Οι μεγαλύτερες επεκτάσεις καλωδίου πρέπει να φέρουν σφαιρίδια φερρίτη.
- Η λειτουργία eARC/ARC (Κανάλι επιστροφής ήχου) υποστηρίζεται μόνο στη θύρα HDMI που επισημαίνεται με eARC/ARC. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία eARC/ARC, παρακαλούμε ενεργοποιήστε πρώτα τη λειτουργία CEC, όπως περιγράφεται στην ενότητα **CEC**.
- Συνιστάται η χρήση υψηλής ποιότητας και καλά θωρακισμένων καλωδίων HDMI για την αποφυγή τυχόν παρεμβολών.

Κεφάλαιο 2 - Πώς να ξεκινήσετε

Αποκλειστικό τηλεχειριστήριο

Οι περισσότερες από τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας είναι διαθέσιμες μέσω των μενού που εμφανίζονται στην οθόνη. Το συνοδευτικό τηλεχειριστήριο που παρέχεται μαζί με την τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλοήγηση στα διάφορα μενού και τη ρύθμιση όλων των γενικών παραμέτρων.



Παραλλαγή τηλεχειριστηρίου 1



Παραλλαγή τηλεχειριστηρίου 2

- Για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε ξανά τον ήχο.
- Αναμονή/Τερματισμός Αναμονής.

Αριθμητικά πλήκτρα
Για την εισαγωγή αριθμών καναλιών ή ψηφίων.

- Για επιλογή της πηγής εισόδου.
- Εμφανίζεται ο πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων.

Χρωματιστά πλήκτρα (R/G/Y/B)
Για να εκτελέσετε τη λειτουργία που υποδεικνύεται στο κάτω μέρος της οθόνης. *(Αυτή η δυνατότητα προσφέρει διάφορες λειτουργίες ανάλογα με τις ρυθμίσεις.)*

OK
Επιβεβαιώστε την εισαγωγή ή την επιλογή. (Η λίστα καναλιών μπορεί να εμφανιστεί σε λειτουργία τηλεόρασης.)

Circular D-Pad
Πλήκτρα πλοήγησης. (</> / </> / </> / </>)

*** </> / </>**
Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή έξοδο από μία εφαρμογή.

*** </> / </>**
Για να εμφανιστεί το μενού του πίνακα ελέγχου.

Πατήστε το κουμπί **Google Assistant** (Βοηθός Google) στο τηλεχειριστήριο για να μιλήσετε με τον Βοηθό Google. *(Διατίθεται μόνο σε λειτουργία Google TV και η σύνδεση δικτύου είναι κανονική.)*

Για πρόσβαση στην αρχική σελίδα της Smart TV.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (διαθέσιμο μόνο για τα ψηφιακά κανάλια). Η πρόσβαση στο EPG της DTV. (Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία Google TV.)

*** (VOL) + / -** Για έλεγχο της έντασης.

123
Για να εμφανιστεί το εικονικό πληκτρολόγιο τηλεχειριστηρίου όταν είναι διαθέσιμο.

***(SUBTITLE) </>**
Για να εμφανίσετε πληροφορίες προγράμματος, εάν είναι διαθέσιμες. Για πρόσβαση στους ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο </>.

*** (CH) </>** Για αλλαγή των καναλιών.

***NETFLIX** Για πρόσβαση στο Netflix, εάν είναι διαθέσιμο.

***prime video** Για πρόσβαση στο Prime video (βίντεο πρωταρχικό) εάν υπάρχει.

*** </>** Για πρόσβαση στο YouTube, εάν είναι διαθέσιμο.

*** </>** Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Αναπαραγωγή Πολυμέσων

***TCL CHANNEL** Για πρόσβαση στο TCL Channel.

***LIST** Για πρόσβαση στη λίστα καναλιών DTV.

***Disney** Για πρόσβαση στο Disney.


Σημειώσεις:

- Τα πλήκτρα σημειωμένα με αστερίσκο αντιστοιχούν σε διάφορους τύπους τηλεχειριστηρίων.
- Αυτό το τηλεχειριστήριο είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα. Ο τύπος του τηλεχειριστηρίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.
- Τα κουμπιά εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Το κουμπί εφαρμογής χρησιμοποιείται για πρόσβαση στην αντίστοιχη εφαρμογή.
- Ακολουθήστε τον οδηγό στην οθόνη για να συζεύξετε το τηλεχειριστήριο με την τηλεόραση όταν πατάτε το πλήκτρο **Google Assistant** (Βοηθός Google) για πρώτη φορά.
- Το Google TV είναι το όνομα της εμπειρίας λογισμικού σε αυτήν τη συσκευή και εμπορικό σήμα της Google LLC.
- Ο Βοηθός Google δεν είναι διαθέσιμος σε ορισμένες γλώσσες και χώρες.

Σημείωση: Η διαθεσιμότητα τηλεχειριστηρίων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο. Η τηλεόρασή σας μπορεί να διαθέτει διαφορετικά τηλεχειριστήρια ή ρυθμίσεις από αυτά που εμφανίζονται εδώ.

Τοποθέτηση μπαταριών

1. Πιέστε για να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα όπως φαίνεται στην εικόνα.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA σύμφωνα με τις πολικότητες που υποδεικνύονται στην υποδοχή μπαταριών.
3. Τοποθετήστε ξανά το πίσω κάλυμμα όπως φαίνεται στην εικόνα.

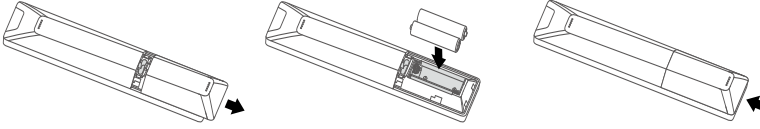





Σημείωση: Ο τύπος του τηλεχειριστηρίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης μπαταριών λανθασμένου τύπου.

Απενεργοποίηση του φωτισμού του τηλεχειριστηρίου

(*Δεν είναι διαθέσιμο για ορισμένα μοντέλα)

Από προεπιλογή, ο φωτισμός του τηλεχειριστηρίου ενεργοποιείται αυτόματα όταν σηκώνεται. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον φωτισμό, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  και  ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα. Για να τον ενεργοποιήσετε ξανά, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  και  ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Σημαντικό:

Μην εκθέτετε τη μπαταρία σε υπερβολικές θερμοκρασίες, όπως άμεση ηλιακή ακτινοβολία, φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όταν οι μπαταρίες μένουν στη συσκευή, μπορεί να προκαλέσουν βλάβη λόγω φθοράς και διαβρωτικής διαρροής, ακυρώνοντας την εγγύηση.


Για την προστασία του περιβάλλοντος, απορρίψτε τις μπαταρίες στα τοπικά κέντρα ανακύκλωσης. Απορρίψτε τις εξαντλημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση αντικατάστασης των μπαταριών με άλλες μπαταρίες μη εγκεκριμένου τύπου. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιες ή ισοδύναμες μπαταρίες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή της συσκευής.

Εάν οι μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο σας έχουν εξαντληθεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο στην τηλεόρασή σας.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής πατώντας το κουμπί **⏻** στην τηλεόρασή σας.

Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, το μενού πολλαπλών λειτουργιών εμφανίζεται πατώντας το κουμπί **⏻** στην τηλεόρασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του μενού πολλαπλών λειτουργιών, ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.



- Πατήστε το κουμπί **⏻** για να μετακινήσετε την επισήμανση στην επόμενη επιλογή λειτουργίας.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί **⏻** για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

*Σημείωση: Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης για να εντοπίσετε το κουμπί **⏻** στην τηλεόρασή σας.*

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης

1. Κατά τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας, η τηλεόραση ενεργοποιείται αυτόματα ή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής. Εάν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **⏻** ή **POWER/⏻** που βρίσκεται στη συσκευή, ή το πλήκτρο **⏻** που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο για να την ενεργοποιήσετε.
2. Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το πλήκτρο **⏻** στο τηλεχειριστήριο. Η τηλεόραση παραμένει ενεργοποιημένη, αλλά καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια.
3. Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Σημείωση: Για εξοικονόμηση ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, ορισμένα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί με διακοπές ρελέ. Όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, είναι φυσιολογικό να ακούτε τον ήχο του ρελέ.

Αρχική εγκατάσταση

Την πρώτη φορά που θέτετε την τηλεόραση σε λειτουργία εμφανίζεται η οθόνη **Welcome** (Καλώς ήρθατε), η οποία σας καθοδηγεί στη διαδικασία αρχικής εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της αρχικής εγκατάστασης, όπως επιλογή γλώσσας, σύνδεση με το δίκτυο, σάρωση καναλιών και άλλα. Κατά τη διάρκεια κάθε βήματος μπορείτε είτε να κάνετε μια επιλογή ή να παραλείψετε το βήμα. Αν παραλείψετε ένα βήμα, μπορείτε να εκτελέσετε την εγκατάσταση αργότερα από το μενού ρυθμίσεων.

Σημείωση: Εάν κατά την αναζήτηση καναλιών βρέθηκαν μόνο τα αναλογικά κανάλια, ενδέχεται να πρόκειται για σφάλμα που οφείλεται σε ασθενές σήμα μετάδοσης, οπότε δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για την απουσία ή τη μειωμένη ισχύ του σήματος μετάδοσης σε ορισμένες περιοχές.

Κεφάλαιο 3 - Βασικές λειτουργίες τηλεόρασης

Πρόσβαση στα κανάλια

Χρήση των κουμπιών κατεύθυνσης πλοήγησης: πατήστε \wedge / \vee στο τηλεχειριστήριο για κύλιση για αλλαγή των καναλιών.

Χρήση του κουμπιού OK: πατήστε το κουμπί **OK** για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών και πατήστε $\wedge / \vee / < / >$ και **OK** για να επιλέξετε τα κανάλια.

Χρήση των κουμπιών CH \wedge / \vee : πατήστε τα κουμπιά **CH \wedge / \vee** στο τηλεχειριστήριο για κύλιση στα κανάλια.

Χρησιμοποιώντας το κουμπί ¹²³: πατήστε ¹²³ για να εμφανιστεί το εικονικό τηλεχειριστήριο πληκτρολόγιο, τότε μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό κουμπί για να λειτουργήσει ανάλογα.

Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών

Πατήστε το πλήκτρο \square στο τηλεχειριστήριο για εμφάνιση της λίστας πηγών. Πατήστε $< / >$ για να επιλέξετε την τηλεόραση ή άλλη πηγή εισόδου και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Οι πηγές εισόδου όπως το HDMI1 ενδέχεται να μην εμφανίζονται στη λίστα πηγών, μπορείτε να πατήσετε \square κουμπί και πατήστε >κουμπί μέχρι το τέλος της λίστας πηγών, επιλέξετε **Edit** (Επεξεργασία) και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε τις πηγές εισόδου σε **ON**, **OFF** ή **AUTO** (ΑΥΤΟΜΑΤΟ).

Ρύθμιση της έντασης

Έλεγχος έντασης: πατήστε τα πλήκτρα **VOL+** / **-** στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Σίγαση ήχου: πατήστε το πλήκτρο \times για προσωρινή σίγαση του ήχου. Πατήστε ξανά το ίδιο πλήκτρο ή το πλήκτρο **VOL+** για επαναφορά του ήχου.

Πρόσβαση στην αρχική σελίδα της Smart TV

Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε διαδικτυακές εφαρμογές (Apps) και ειδικά προσαρμοσμένες διαδικτυακές τοποθεσίες, όπως και να ορίζετε τις ρυθμίσεις συστήματος της τηλεόρασής σας. Μπορείτε να ελέγχετε αυτά τα στοιχεία από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου πριν τη χρήση των εφαρμογών της Smart TV.
- Ενδέχεται να προκύψει αργή απόκριση ή/και παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες δικτύου.
- Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με τη χρήση μιας εφαρμογής, επικοινωνήστε με τον πάροχο του περιεχομένου.

- Ανάλογα με τις συνθήκες του παρόχου περιεχομένου, ενδέχεται να διακοπεί η παροχή ενημερώσεων για την εφαρμογή ή και η ίδια η εφαρμογή.
- Ανάλογα με τους εγχώριους κανονισμούς, ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να προσφέρουν περιορισμένες υπηρεσίες ή να μην υποστηρίζονται.
- Το περιεχόμενο των εφαρμογών μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση από τον πάροχο υπηρεσιών.

1. Πατήστε το πλήκτρο \blacktriangle στο τηλεχειριστήριο για εμφάνιση της αρχικής σελίδας της Smart TV.
2. Πατήστε τα πλήκτρα $\wedge / \vee / < / >$ και **OK** για άνοιγμα των επιθυμητών εφαρμογών, λειτουργιών ή ρυθμίσεων.
3. Πατήστε το πλήκτρο \leftarrow για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Σημείωση: Επειδή η σύνδεση στο διαδίκτυο διαρκεί κάποιο χρόνο, συνιστάται να περιμένετε μερικά λεπτά μετά την ενεργοποίηση της τηλεόρασης από την κατάσταση αναμονής πριν χρησιμοποιήσετε το χαρακτηριστικό Smart TV.

Χρήση του μενού Ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης, όπως εικόνα και ήχος.

1. Πατήστε \star στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού του πίνακα ελέγχου.
2. Επιλέξτε **All settings** (Όλες οι ρυθμίσεις) και πατήστε **OK** για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων.
3. Στα υπομενού, πατήστε \wedge / \vee για να επιλέξετε επιλογές μενού και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** / $>$ για να εισέλθετε στη λίστα επιλογών ή στο αντίστοιχο υπομενού ή πατήστε **OK** για εναλλαγή ή απενεργοποίηση ή πατήστε $< / >$ για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση.
4. Πατήστε \leftarrow για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Χρήση του Οδηγού χρήσης

Ο Οδηγός χρήσης είναι ένα ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήσης για το προϊόν. Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τις λειτουργίες του δικτύου και Διαδικτύου, των τηλεχειριστηρίων και των αξεσουάρ, των καναλιών και των εισόδων, του Βοηθού Google και ούτω καθεξής.

1. Πατήστε \blacktriangle στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Apps > Your apps > User Guide** (Εφαρμογές > Οι εφαρμογές σας > Οδηγός χρήσης) και πατήστε **OK** για είσοδο.
2. Πατήστε $\wedge / \vee / < / >$ και **OK** για να δείτε τις οδηγίες.
3. Πατήστε \leftarrow για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.

Σημείωση: Οι δυνατότητες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση λογισμικού.

Εγκατάσταση των καναλιών

Η συγκεκριμένη ενότητα περιγράφει τον τρόπο αυτόματης αναζήτησης και αποθήκευσης καναλιών. Αυτό μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- αν παραλείψατε το βήμα εγκατάστασης καναλιών κατά την αρχική ρύθμιση.
- αν εμφανίζεται το μήνυμα ότι δεν υπάρχουν κανάλια στη λειτουργία TV
- όταν θέλετε να ενημερώσετε τα κανάλια σας.

1. Στη λειτουργία τηλεόρασης, πατήστε **⚙** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **All settings > Channels and inputs > Channels > Channel scan** (Όλες οι ρυθμίσεις > Κανάλια και εισοδοί > Κανάλια > Σάρωση καναλιών). Πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
2. Η τηλεόραση εγκαθιστά και ταξινομεί τα κανάλια με βάση τη χώρα ή την περιοχή σας. Πιέστε τα πλήκτρα **^ / v** για να επιλέξετε **Country/Region** (Χώρα/Περιοχή) και πιέστε **OK/ >** για είσοδο. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει στο μενού **Settings > System > Lock** (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Κλείδωμα). Πιέστε **^ / v** για να επιλέξετε τη χώρα ή την περιοχή σας και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πατήστε **^ / v** για να επιλέξετε **Automatic search** (Αυτόματη αναζήτηση) και πατήστε **OK** για είσοδο.
4. Πατήστε **^ / v** για να επιλέξετε **Tuner mode** (Λειτουργία συντονισμού) και πατήστε **< / >** για να επιλέξετε **Cable** (Καλωδιακή), **Antenna** (Κεραία) ή **Satellite** (Δορυφορική). (Σημείωση: Η επιλογή **Satellite** (Δορυφορική) διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα.)
5. Πατήστε **^ / v** για να επιλέξετε άλλες επιλογές διαμόρφωσης.
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης πατήστε **v** για να επιλέξετε **Search** (Αναζήτηση) και πατήστε **OK** για έναρξη σάρωσης καναλιών.
7. Η αναζήτηση καναλιών μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά. Μετά την αυτόματη αναζήτηση, τα κανάλια τακτοποιούνται με μια προκαθορισμένη σειρά. Εάν θέλετε να επεξεργαστείτε τη λίστα καναλιών, πατήστε **⚙** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Channels and inputs > Channels > Edit Channels** (Όλες οι ρυθμίσεις > Κανάλια και εισοδοί > Κανάλια > Επεξεργασία καναλιών) και πατήστε **OK** για είσοδο.

Σημείωση: Όταν η Tuner mode (Λειτουργία συντονισμού) έχει οριστεί σε Antenna (Κεραία) και η Country/Region (Χώρα/Περιοχή) έχει οριστεί σε Ηνωμένο Βασίλειο, η επιλογή Edit Channels (Επεξεργασία καναλιών) δεν είναι διαθέσιμη.

Κοινή διεπαφή

Τα κρυπτογραφημένα ψηφιακά κανάλια αποκωδικοποιούνται με τη χρήση μονάδας κοινής διεπαφής και κάρτας που παρέχεται από τον πάροχο υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης.

Η μονάδα κοινής διεπαφής μπορεί να ενεργοποιησει αρκετές ψηφιακές υπηρεσίες, ανάλογα με τον πάροχο και τις υπηρεσίες που έχετε διαλέξει (για παράδειγμα payTV). Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τους όρους.

Χρήση της μονάδας κοινής διεπαφής

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σβήστε την τηλεόρασή σας πριν συνδέσετε μια μονάδα κοινής διεπαφής. Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιγράφονται παρακάτω. Η λανθασμένη σύνδεση της μονάδας κοινής διεπαφής μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη μονάδα και την τηλεόρασή σας.

1. Ακολουθήστε τις οδηγίες που είναι τυπωμένες στη μονάδα κοινής διεπαφής και εισάγετε απαλά τη μονάδα στην αντίστοιχη υποδοχή κοινής διεπαφής της τηλεόρασης.
2. Σπρώξτε τη μονάδα όσο πιο βαθιά γίνεται.
3. Ανάψτε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κοινής διεπαφής. Μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Σημείωση: Μην αφαιρέσετε τη μονάδα κοινής διεπαφής από την υποδοχή. Η αφαίρεση της μονάδας θα προκαλέσει απενεργοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής διεπαφής

Μετά την τοποθέτηση και την ενεργοποίηση της μονάδας κοινής διεπαφής, πατήστε το πλήκτρο **⚙** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Channels and inputs > Channels > Common interface** (Όλες οι ρυθμίσεις > Κανάλια και εισοδοί > Κανάλια > Κοινή διεπαφή) και πατήστε **OK** για είσοδο.

Το μενού εμφανίζεται μόνο εάν η μονάδα κοινής διεπαφής έχει εισαχθεί και ενεργοποιηθεί σωστά. Οι εφαρμογές και το περιεχόμενο επί της οθόνης παρέχονται από τον πάροχο υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης.

Χρήση υποτίτλων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους για όλα τα κανάλια. Οι υπότιτλοι λειτουργούν μέσω της λειτουργίας Teletext ή μέσω των ψηφιακών εκπομπών DVB-T/DVB-C/DVB-S/DVB-T2/DVB-S2. Με τις ψηφιακές εκπομπές, μπορείτε επίσης να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υποτίτλων

1. Πατήστε το πλήκτρο **⊛** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle** (Όλες οι ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλια > Υπότιτλοι) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
2. Επιλέξτε την επιλογή **Subtitle** (Υπότιτλοι), και πατήστε **OK** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
3. Πατήστε **←** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ενεργοποίηση γλωσσών υποτίτλων στα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια

1. Πατήστε το πλήκτρο **⊛** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Όλες οι ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλια > Υπότιτλοι > 1η γλώσσα ψηφ. υπότιτλων) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
2. Πατήστε **^ / ∨** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πατήστε **^ / ∨** για να επιλέξετε **Digital subtitle language 2nd** (2η γλώσσα ψηφ. υπότιτλων) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
4. Πατήστε **^ / ∨** για να επιλέξετε τη δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
5. Πατήστε **←** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Επιλογή τύπου υποτίτλων στα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια

1. Πατήστε το πλήκτρο **⊛** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Channels and inputs > Channels > Subtitle > Subtitle type** (Όλες οι ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλια > Υπότιτλοι > Τύπος υποτίτλων) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
2. Πατήστε **^ / ∨** για να επιλέξετε τύπο υποτίτλων και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση. Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή **Hearing impaired** (Ασθενής ακοή) για να προβάλλετε υπότιτλους στη γλώσσα επιλογής σας για άτομα με προβλήματα ακοής.
3. Πατήστε **←** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Χρήση λειτουργίας Teletext**Επιλογή γλώσσας αποκωδικοποίησης σελίδας**

1. Πατήστε το πλήκτρο **⊛** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Decoding page language** (Όλες οι ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι >

Κανάλια > Teletext > Γλώσσα αποκωδ. σελίδας) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.

2. Πατήστε **^ / ∨** για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα για το Teletext και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πατήστε **←** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Γλώσσα ψηφιακού Teletext

Ανάλογα με τον πάροχο, ορισμένα κανάλια προσφέρουν μια υπηρεσία που υποστηρίζει την προβολή πολλαπλών αρχικών σελίδων Teletext σε διάφορες γλώσσες. Η συγκεκριμένη λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε και να ρυθμίσετε την κύρια γλώσσα για κάθε διαφορετική αρχική σελίδα Teletext.

1. Πατήστε το πλήκτρο **⊛** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Channels and inputs > Channels > Teletext > Digital teletext language** (Όλες οι ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλια > Teletext > Γλώσσα ψηφ. Teletext) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
2. Πατήστε **^ / ∨** για να επιλέξετε μια γλώσσα και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πατήστε **←** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ηλεκτρονικός έλεγχος καταναλωτή (CEC)

Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την αναζήτηση συσκευών CEC οι οποίες είναι συνδεδεμένες στις υποδοχές HDMI της τηλεόρασής σας και την ενεργοποίηση των λειτουργιών «αναπαραγωγή με ένα άγγιγμα» και «αναμονή με ένα άγγιγμα» για τις συσκευές CEC.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση CEC

1. Πατήστε **⊛** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Channels and inputs > External Inputs > External devices control (CEC)** (Όλες οι ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Εξωτερικές είσοδοι > Έλεγχος εξωτερικών συσκευών (CEC)) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
2. Ορίστε την επιλογή **HDMI Control** (ελέγχου HDMI) και πατήστε **OK** για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
3. Πατήστε **←** για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Ενεργοποιήστε την τηλεόραση σε συγχρονισμό

Ενεργοποιεί την αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης όταν ενεργοποιείτε μια συσκευή CEC (π.χ. DVD) με το τηλεχειριστήριο της συσκευής. Πατήστε το **OK** για να ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Αναμονή συσκευής σε συγχρονισμό

Επιτρέπει την αυτόματη μετάβαση όλων των συσκευών CEC σε κατάσταση αναμονής όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Πατήστε το **OK** για να ενεργοποιηθεί αυτής της λειτουργίας.

Σημείωση: Οι λειτουργίες CEC εξαρτώνται από τις συνδεδεμένες συσκευές και ενδέχεται ορισμένες συσκευές να μην λειτουργούν σωστά όταν συνδέονται σε αυτήν την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή των προβληματικών συσκευών για περισσότερες πληροφορίες.

HbbTV

Η HbbTV (Υβριδική τηλεόραση ευρυζωνικής εκπομπής) είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από συγκεκριμένους σταθμούς εκπομπής και είναι διαθέσιμη μόνο από ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια. Η HbbTV προσφέρει διαδραστική τηλεόραση μέσω ευρυζωνικού διαδικτύου. Αυτά τα διαδραστικά χαρακτηριστικά προστίθενται στα κανονικά ψηφιακά προγράμματα και τα εμπλουτίζουν, καθώς περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως ψηφιακό teletext, ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος, παιχνίδια, ψηφοφορίες, ειδικές πληροφορίες που αφορούν το τρέχον πρόγραμμα, διαδραστικές διαφημίσεις, ενημερωτικά προποδικά, επαναληπτικές τηλεοπτικές εκπομπές, κτλ.

Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία HbbTV βεβαιωθείτε ότι τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο και ότι η υπηρεσία HbbTV είναι ενεργοποιημένη.

Σημειώσεις:

- Οι υπηρεσίες HbbTV εξαρτώνται από την εκπομπή ή τη χώρα και μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην περιοχή σας.
- Δεν μπορείτε να κατεβάσετε αρχεία στην τηλεόρασή σας με λειτουργία HbbTV.
- Συνθήκες που σχετίζονται με τον πάροχο της εφαρμογής ή τη μετάδοση μπορεί να οδηγήσουν σε προσωρινή μη διαθεσιμότητα μιας εφαρμογής HbbTV.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε εφαρμογές HbbTV θα πρέπει να συνδέσετε την τηλεόρασή σας με το διαδίκτυο μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης. Οι εφαρμογές HbbTV ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά σε περίπτωση προβλημάτων στο δίκτυο.

Πρόσβαση σε HbbTV

1. Πατήστε το **⚙** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > System > HbbTV settings** (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > ρυθμίσεις Υβριδικής τηλεόρασης ευρυζωνικής εκπομπής) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο. Επιλέξτε την επιλογή **HbbTV**

(Υβριδική τηλεόραση ευρυζωνικής εκπομπής), και πατήστε **OK** για ενεργοποίηση.

2. Όταν συντονίζετε σε ένα τηλεοπτικό ψηφιακό κανάλι που παρέχει HbbTV, αυτό θα σηματοδοτείται από μια ένδειξη στην οθόνη (γενικά ένα κόκκινο πλήκτρο, ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιούνται και πλήκτρα με διαφορετικό χρώμα). Πατήστε το χρωματιστό πλήκτρο που υποδεικνύεται για να ανοίξετε τις διαδραστικές σελίδες.
3. Χρησιμοποιήστε τα **^ / v / < / >** και τα χρωματιστά πλήκτρα για να πλοηγηθείτε στις σελίδες HbbTV και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Απενεργοποίηση HbbTV

Για να αποφύγετε διαταραχές που μπορεί να προκληθούν από τις δοκιμές εκπομπής της HbbTV, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HbbTV:

1. Πατήστε το **⚙** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > System > HbbTV settings** (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > ρυθμίσεις Υβριδικής τηλεόρασης ευρυζωνικής εκπομπής) και πατήστε **OK/ >** για είσοδο.
2. Επιλέξτε την επιλογή **HbbTV** (Υβριδική τηλεόραση ευρυζωνικής εκπομπής), και πατήστε **OK** για απενεργοποίηση.

Χρήση EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος)

Ο EPG είναι ένας οδηγός οθόνης που προβάλλει το ψηφιακό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Μπορείτε να περιηγηθείτε, να επιλέξετε και να προβάλετε προγράμματα.

1. Πατήστε **⚙** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Channels and inputs > Channels > EPG** (Όλες οι ρυθμίσεις > Κανάλια και είσοδοι > Κανάλια > EPG) και πατήστε **OK** για είσοδο ή πατήστε **↔** στο τηλεχειριστήριο (εάν υπάρχει), θα εμφανιστεί το μενού **Οδηγός προγράμματος**, το οποίο σας επιτρέπει να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το τρέχον ή επόμενο πρόγραμμα που παίζει σε κάθε κανάλι. Περιηγηθείτε στα διάφορα προγράμματα χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **^ / v / < / >** στο τηλεχειριστήριο.
2. Χρησιμοποιήστε τα σχετικά κουμπιά που εμφανίζονται στα αριστερά της οθόνης για να δείτε το EPG.
 - **Φίλτρο:** Φίλτρο οδηγού προγράμματος για προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης.
 - Περιηγηθείτε στους διάφορους τύπους χρησιμοποιώντας τα κουμπιά **^ / v** στο τηλεχειριστήριο.
 - Επιλέξτε έναν ή περισσότερους τύπους, τους οποίους θέλετε να επισημάνετε από τη λίστα τύπων, πατήστε **OK** για να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή. Ένα σημάδι ελέγχου θα εμφανιστεί στα αριστερά του τύπου όταν επιλεγεί.

- **Λίστα προγραμμάτων:** Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Schedule Reminder** (Προγραμματισμός υπενθύμισης) για να ρυθμίσετε το Κανάλι, Την ημερομηνία, Την ώρα υπενθύμισης και ούτω καθεξής.
3. Πατήστε ← για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Λειτουργία Bluetooth

Το Bluetooth® είναι ένα πρότυπο ασύρματης τεχνολογίας για την ανταλλαγή δεδομένων σε μικρή απόσταση μεταξύ συσκευών Bluetooth. Μπορείτε να συνδέσετε συσκευή ήχου, ποντίκι ή πληκτρολόγιο Bluetooth μέσω της τηλεόρασης.

1. Πατήστε **⚙** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Remotes and accessories** (Όλες οι ρυθμίσεις > Τηλεχειριστήρια & αξεσουάρ) και πατήστε **OK/** > για είσοδο.
2. Επιλέξτε **Pair accessory** (ζεύγος αξεσουάρ) και πατήστε **OK** για είσοδο. Η τηλεόραση θα αναζητήσει αυτόματα κοντινές συσκευές Bluetooth. Επιλέξτε μια διαθέσιμη συσκευή, πατήστε **OK** και ακολουθήστε τους οδηγούς στην οθόνη για να τη συνδέσετε.

Σημείωση: Η τεχνολογία Bluetooth (εάν είναι διαθέσιμη στην τηλεόρασή σας) χρησιμοποιεί τη συχνότητα 2,4GHz και κατά συνέπεια η προσέγγιση σε σημεία πρόσβασης Wi-Fi, δρομολογητές ή φούρνους μικροκυμάτων μπορεί να παρεμβάλει στη ροή ήχου μέσω Bluetooth. Αν αντιμετωπίζετε διακοπές στη λήψη ήχου πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση της συσκευής Bluetooth σας για να βρείτε μία συχνότητα με λιγότερες παρεμβολές, ενώ αν συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, πρέπει να μετακινηθείτε πιο κοντά στην τηλεόραση ή να αυξήσετε την απόσταση μεταξύ της τηλεόρασης και της πηγής των παρεμβολών.

Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων από την TTE Corporation γίνεται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες είναι αυτά των αντίστοιχων κατόχων τους.

Αφύπνιση μέσω δικτύου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας από τη λειτουργία αναμονής μέσω δικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι:

1. Η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με ένα ενεργό ασύρματο οικιακό δίκτυο.

2. Η επιθυμητή συσκευή ελέγχου, για παράδειγμα ένα Smartphone, είναι συνδεδεμένη στο ίδιο ασύρματο δίκτυο με την τηλεόραση.
3. Μια εφαρμογή που υποστηρίζει τη λειτουργία ενεργοποίησης μέσω δικτύου, όπως το Youtube, έχει εγκατασταθεί στη συσκευή ελέγχου.
4. Στη λειτουργία Google TV, πατήστε **⚙** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > System > Power and energy > Standby Mode > Network standby** (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Ισχύς και ενέργεια > Λειτουργία αναμονής > Δικτυωμένο αναμονή) και πατήστε **OK** για να το ενεργοποιήσετε.

Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μέσω δικτύου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ξυπνήσετε την τηλεόραση εξ αποστάσεως.

Σημειώσεις:

- Αυτή η λειτουργία απενεργοποιείται εάν πατήσετε παρατεταμένα το **⏻** κουμπί στο τηλεχειριστήριο και επιβεβαιώσετε την απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα μοντέλα.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Google TV.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Σας επιτρέπει να επαναφέρετε την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.


1. Πιέστε **⚙** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > System > About > Reset > Factory reset** (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Πληροφορίες > Επαναφορά > Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.
2. Πατήστε **OK** για να εισέλθετε και επιλέξτε **Factory reset** (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων). Αφού επιλέξετε **Erase everything** (Διαγραφή τα παντα) πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
3. Πληκτρολόγησε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει ή το PIN σύμφωνα με την προτροπή στην οθόνη.
4. Επιλέξτε **OK** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
5. Εμφανίζεται η οθόνη **Welcome** (Καλωσορισματος). Ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα **Initial setup** (Αρχική ρύθμιση).

Χρήση του φωνητικού ελέγχου τηλεόρασης hands-free

(* Δεν διατίθεται για ορισμένα μοντέλα)

Πριν χρησιμοποιήσετε τον φωνητικό έλεγχο της τηλεόρασης hands-free, συνδέστε την τηλεόραση

στο δίκτυο και βεβαιωθείτε πρώτα ότι μπορεί να έχει πρόσβαση στον ιστότοπο της Google. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αποκτήσετε πρόσβαση.

1. Ενεργοποιήστε τον ενσωματωμένο διακόπτη MIC (Ανατρέξτε στον Οδηγό γρήγορης εκκίνησης για να βρείτε τον διακόπτη MIC στην τηλεόρασή σας) πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
2. Στη λειτουργία Google TV, Πατήστε  στο τηλεχειριστήριο.
3. Επιλέξτε "Yes, I'm in (Ναι, είμαι μέσα)".
4. Πείτε "OK Google" ή "Hey Google" για να το ενεργοποιήσετε.



Σημειώσεις:

- Αυτός ο φωνητικός έλεγχος τηλεόρασης *hands-free* είναι διαθέσιμος μόνο για επιλεγμένα μοντέλα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον τοπικό αντιπρόσωπο.
- Απαιτείται ένα ήσυχο περιβάλλον για την καλύτερη λειτουργία κατά τη χρήση του. Η συνιστώμενη απόσταση για τη χρήση του φωνητικού ελέγχου της τηλεόρασης *hands-free* είναι εντός 2 μέτρων μπροστά της.
- Απενεργοποιήστε τον ενσωματωμένο διακόπτη MIC εάν δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσετε.
- Η διαθεσιμότητα του φωνητικού ελέγχου τηλεόρασης *hands-free* εξαρτάται από την περιοχή/χώρα/γλώσσα σας.
- Η κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής θα αυξηθεί επειδή το ενσωματωμένο MIC ακούει πάντα όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Google Assistant (Βοηθός Google) ή ο φωνητικός έλεγχος με το ενσωματωμένο MIC.
- Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Google TV.





Apple AirPlay και HomeKit

Μοιραστείτε ασύρματα περιεχόμενο με την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας το AirPlay και ελέγξτε την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Home στο iPhone, το iPad ή τον Mac σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το AirPlay και το HomeKit ανά πάσα στιγμή στο μενού Ρυθμίσεις.

Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το iPhone, το iPad ή ο Mac σας είναι συσκευή iOS ή iPadOS και ότι το Wi-Fi στη συσκευή iOS ή iPadOS είναι ενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λειτουργία.


1. Πιέστε  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit** (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις AirPlay και HomeKit > Apple AirPlay και HomeKit) και πιέστε **OK** για να εισέλθετε, ή πιέστε  (εάν υπάρχει) στο

τηλεχειριστήριο, στη συνέχεια επιλέξτε **AirPlay > AirPlay and HomeKit Settings** (AirPlay > Ρυθμίσεις AirPlay και HomeKit) και πιέστε **OK** για να εισέλθετε.

2. Πατήστε  /  για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο αντίστοιχο υπομενού.
3. Πιέστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
4. Για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης στο iPhone, το iPad ή τον Mac και επιλέξτε το όνομα της τηλεόρασης που θέλετε να συνδέσετε στη λίστα αναζήτησης.
5. Εάν στην οθόνη της τηλεόρασης σας εμφανιστεί ένας κωδικός πρόσβασης AirPlay, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης στη συσκευή σας iOS ή iPadOS.
6. Για να σταματήσετε τον αντικατοπτρισμό της συσκευής iOS ή iPadOS, ανοίξτε το Κέντρο ελέγχου, πατήστε Αντικατοπτρισμός οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε Διακοπή αντικατοπτρισμού.
 - Σημειώσεις:
 - Εάν το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο, πιέστε  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Όλες οι ρυθμίσεις > Δίκτυο και Internet > Wi-Fi) και πιέστε **OK** για να το ενεργοποιήσετε.
 - Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, επιλέξτε **All settings > System > AirPlay and HomeKit Settings > Apple AirPlay and HomeKit > AirPlay** (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις AirPlay και HomeKit > Apple AirPlay και HomeKit > AirPlay) και πατήστε **OK** για να την απενεργοποιήσετε.
 - Οι λέξεις *Apple, AirPlay, HomeKit* και *Siri* είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλα κράτη.
 - Συνιστάται να χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του iOS, του iPadOS ή του macOS με αυτό το Smart TV Pro, προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το AirPlay και το HomeKit.

Φίλτρο μπλε φωτός

Μειώνει την ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπεται από την οθόνη, γεγονός που μπορεί να μειώσει την οπτική κόπωση που σχετίζεται με την προβολή οθόνης.

1. Πιέστε  στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το ταμπλό, επιλέξτε **Picture > Eye Health Protection** (Εικόνα > Προστασία της υγείας των ματιών) και πιέστε **OK** > για να εισέλθετε.
2. Επιλέξτε την επιλογή Φίλτρο μπλε φωτός και πατήστε **OK** για να αλλάξετε μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Σημειώσεις:

- Αφού παρακολουθήσετε τηλεόραση για μισή ώρα, απομακρυνθείτε από την τηλεόραση και ξεκουράστε τα μάτια σας.
- Όταν ξεκουράζεστε, κοιτάξτε μακριά για να ρυθμίσετε τους ακτινωτούς μύες του ματιού για να αποφύγετε την καταπόνηση των ματιών.
- Παρακαλείσθε να αποκτήσετε τη συνήθεια να κάνετε ασκήσεις για τα μάτια για να προστατεύετε την όραση και να προλάβετε τη μυωπία.

Μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης

(* Αν η τηλεόρασή σας φέρει την ένδειξη 144Hz στη θύρα HDMI.)

Ο μεταβλητός ρυθμός ανανέωσης είναι ένα χαρακτηριστικό που θα επιτρέπει το ομαλό παιχνίδι και θα εξαλείφει το σκίσιμο της οθόνης. Ο ρυθμός ανανέωσης μπορεί να αλλάξει δυναμικά έως και 144Hz. (Σημείωση: Πρέπει να ρυθμίσετε τη λειτουργία **Game Master** (Δάσκαλος παιχνιδιού) σε **Auto** (Αυτόματο) ή **On** (Ενεργοποιημένο) για να τη χρησιμοποιήσετε.)

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη με πηγές HDMI1, HDMI2, HDMI3 ή HDMI4 (ο αριθμός των υποδοχών HDMI στην τηλεόραση διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης).

Σημειώσεις:

- Το 4K@144Hz είναι διαθέσιμο μόνο στις HDMI θύρες που σημειώνονται με την ένδειξη 144Hz (αυτό δεν ισχύει για ορισμένα μοντέλα). Η κάρτα γραφικών PC πρέπει να μπορεί να παράγει 144Hz, παρακαλούμε ελέγξτε τις προδιαγραφές της κάρτας γραφικών σας.
- Το 4K@120Hz είναι διαθέσιμο μόνο στις HDMI θύρες με ένδειξη 144Hz/120Hz.
- Ορισμένα μοντέλα υποστηρίζουν ρυθμό ανανέωσης έως και 120Hz.
- Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα παιχνιδιών ή ο υπολογιστής σας υποστηρίζουν μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης και ίσως χρειαστεί να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της κονσόλας παιχνιδιών για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Το παιχνίδι/περιεχόμενο θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει μεταβλητό ρυθμό ανανέωσης και ίσως χρειαστεί να ελέγξετε τις ρυθμίσεις μέσα στο παιχνίδι.




Πολλαπλές οπτικές

(* Δεν διατίθεται για ορισμένα μοντέλα)


Σας επιτρέπει να απολαμβάνετε διαφορετικά προγράμματα με την οικογένειά σας σε μία τηλεόραση ταυτόχρονα.

Η λειτουργία multi visual είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας έχει λειτουργικό

σύστημα Android και ότι το WiFi στο τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη λειτουργία.

1. Πιέστε  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > Network and Internet > Wi-Fi** (Όλες οι ρυθμίσεις > Δίκτυο και διαδίκτυο > Wi-Fi) και πιέστε **OK** για να το ενεργοποιήσετε.
2. Πιέστε  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Multi Visual**, επιλέξτε τη λειτουργία εμφάνισης που θέλετε και πατήστε **OK** για συνδέω-συμωδεομαι.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία cast screen στο τηλέφωνό σας και επιλέξτε το όνομα της τηλεόρασης που θέλετε να συνδέσετε στη λίστα αναζήτησης.
4. Για πρώτη φορά, ανάλογα με τους διάφορους τύπους τηλεφώνων, υπάρχουν δύο καταστάσεις:
 - Εμφανίζεται μια προτροπή πρόσκλησης, επιλέξτε **Accept** (Αποδοχή) και πατήστε **OK** για να συνδεθείτε.
 - Εισάγετε έναν ανωστό κωδικό PIN για να συνδεθείτε σύμφωνα με το μήνυμα PIN στο τηλέφωνο.
5. Για να βγείτε από τη λειτουργία πολλαπλών οπτικών μέσων, πιέστε  στη συνέχεια επιλέξτε **OK** και πιέστε **OK** για επιβεβαίωση.

Σημειώσεις:



- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
 - όταν η τηλεόραση χρησιμοποιεί το Netflix ή το Media Player.
 - αν το βίντεο από το τηλέφωνο/τηλεόραση είναι θολωμένο.
 - όταν η χωρητικότητα της απαιτούμενης αποκωδικοποίησης βίντεο υπερβαίνει τα 4K 60Hz.
- Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία πλήρους οθόνης, λόγω της συμβατότητας των εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών, ενδέχεται να υπάρξει αδυναμία επιστροφής στις διπλές προβολές.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλά τηλέφωνα. Όταν βρίσκεστε σε λειτουργία διπλής προβολής, χρησιμοποιήστε το <1> για να μετακινήσετε την εστίαση στην προβολή τηλεόρασης και, στη συνέχεια, να ρίξετε ένα άλλο τηλέφωνο στην τηλεόραση.
- Για να ελέγξετε όλες τις διαθέσιμες λίστες ιστορικού, πιέστε  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **All settings > System > Multi visual settings > Connection list** (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις πολλαπλών οπτικών μέσων > Λίστα συνδέσεων) και πιέστε **OK** για να εισέλθετε.

Προσβασιμότητα

Επιτρέπει την ακρόαση και ανάγνωση του κειμένου από άτομα με προβλήματα όρασης.



Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του

TalkBack





1. Πιέστε  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε All settings > System > Accessibility > TalkBack (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Προσβασιμότητα > TalkBack) και πατήστε OK/> για να εισέλθετε.
2. Επιλέξτε την επιλογή Ενεργοποίηση και πατήστε OK για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
3. Πιέστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Σημείωση: Μετατρέπει το κείμενο της οθόνης σε ομιλία (Text-to-Speech) για άτομα με προβλήματα όρασης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της

Μεγέθυνσης Κειμένου

1. Πιέστε  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε All settings > System > Accessibility > Text Magnification (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Προσβασιμότητα > Μεγέθυνση Κειμένου) και πατήστε OK/> για να εισέλθετε.
2. Επιλέξτε την επιλογή Ενεργοποίηση και πατήστε OK για εναλλαγή μεταξύ ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.
3. Πιέστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Σημείωση: Για μεγέθυνση του κειμένου στην οθόνη, προς όφελος ατόμων με προβλήματα όρασης που μπορούν να ανιληφθούν τις πληροφορίες.

Ηχητικό Εγχειρίδιο Χρήστη

1. Πιέστε  στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε All settings > System > Accessibility > Audio User Manual (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Προσβασιμότητα > Ηχητικό Εγχειρίδιο Χρήστη) και πατήστε OK/> για να εισέλθετε.
2. Πιέστε  /  για επιλογή γλώσσας και έναρξη ανάγνωσης, Stop για διακοπή ή Pause για παύση αναπαραγωγής.
3. Πιέστε  για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.

Κεφάλαιο 5 - Άλλες πληροφορίες

Κωδικός πρόσβασης γονικού ελέγχου

- Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης στο μενού **Settings > System > Lock** (Όλες οι ρυθμίσεις > Σύστημα > Κλειδίωμα).
- Για να επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασης γονικού ελέγχου χρήση, χρησιμοποιήστε τον κωδικό 0423. Αν ξεχάσετε τον κωδικό σας, εισαγάγετε τον κωδικό επαναφοράς για να παρακάμψετε τυχόν υπάρχοντες κωδικούς.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Διαβάστε τον παρακάτω κατάλογο, πριν ζητήσετε τεχνική βοήθεια.

Δεν αναπαράγεται εικόνα ή ήχος.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί σωστός τύπος πηγής.
- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η ένταση δεν είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλό επίπεδο ή ότι δεν έχετε επιλέξει λειτουργία σίγασης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε συνδέσει ακουστικά.
- Η τηλεόραση ενδέχεται να λαμβάνει άλλο σήμα, πέρα από εκείνο των τηλεοπτικών σταθμών.

Η εικόνα δεν είναι καθαρή.

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο της κεραίας έχει συνδεθεί σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας λαμβάνει κανονικά το τηλεοπτικό σήμα.
- Η χαμηλή ποιότητα εικόνας μπορεί να οφείλεται στην ταυτόχρονη σύνδεση κάποιας κάμερας VHS, βιντεοκάμερας ή άλλης περιφερειακής συσκευής. Ενεργοποιήστε μία από τις περιφερειακές συσκευές.
- Το φαινόμενο του «φασματικού ειδώλου» ή διπλής εικόνας μπορεί να οφείλεται στην παρεμπόδιση της κεραίας λόγω ψηλών κτιρίων ή λόφων. Η χρήση κεραίας υψηλής κατευθυντικότητας μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα της εικόνας.
- Οι οριζόντιες διακεκομμένες γραμμές που εμφανίζονται στις εικόνες μπορεί να οφείλονται σε ηλεκτρική παρεμβολή, π.χ. σεσουάρ, φώτα νέον κτλ. Απενεργοποιήστε ή απομακρύνετε αυτές τις πηγές παρεμβολής.

Η εικόνα είναι πολύ σκοτεινή, πολύ φωτεινή ή σκούρα.

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χρώματος.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις φωτεινότητας.
- Ελέγξτε τη λειτουργία ευκρίνειας.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.

- Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
- Βεβαιωθείτε ότι το παρθύρο απομακρυσμένου αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης δεν βρίσκεται κάτω από έντονο φως φθορισμού.

- Καθαρίστε το παράθυρο απομακρυσμένου αισθητήρα στο μπροστινό μέρος της τηλεόρασης σας με απαλό πανί.

Αν το τεχνικό πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται μετά τους παραπάνω ελέγχους, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με το σέρβις.

Συνθήκες λειτουργίας

Θερμοκρασία 5°C – 35°C (41°F – 95°F)
Υγρασία 20 – 75% (χωρίς συμπύκνωση)

Συνθήκες αποθήκευσης

Θερμοκρασία -15°C – 45°C (5°F – 113°F)
Υγρασία 10 – 90% (χωρίς συμπύκνωση)

Πληροφορίες ραδιοσυχνοτήτων

- Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth®: 2400 – 2483,5MHz
- Ισχύς πομπού Bluetooth®: 6dBm (+/-2dB)
- Εύρος συχνοτήτων πομπού Wi-Fi 2,4G: 2400 – 2483,5MHz
- Ισχύς πομπού Wi-Fi 2,4G: 14dBm ((+/-2dB)
- Εύρος συχνοτήτων πομπού Wi-Fi 5G:
 - Μπάντα 1: 5150 – 5250MHz
 - Μπάντα 2: 5250 – 5350MHz
 - Μπάντα 3: 5470 – 5725MHz
 - Μπάντα 4: 5725 – 5850MHz
- Ισχύς πομπού 5G Wi-Fi: 14dBm (+/-2dB)
- Εύρος συχνοτήτων δέκτη DVB-T/T2/C: 50,5 – 858MHz
- Εύρος συχνοτήτων δέκτη DVB-S/S2: 950 – 2150MHz
- * 5150 – 5350MHz περιορίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους.

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE
	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV
	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL
	PT	RO	SI	SK	FI	SE	UK (NI)

Ειδοποίηση OSS

Αυτό το προϊόν περιέχει λογισμικό με άδεια χρήσης ανοικτού ή ελεύθερου κώδικα. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου πηγαίου κώδικα μέσα σε τρία χρόνια από την τελευταία αποστολή του προϊόντος επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο: www.tcl.com/opensource.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί το λογισμικό GPL (έκδοση 2 και 3) και LGPL (έκδοση 2.1) και MPL (έκδοση 1.1).

Για την αποστολή ερωτημάτων και αιτημάτων για απορίες που αφορούν την ανοικτή πηγή, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο TCL.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ορισμένα λογισμικά τα οποία διανέμονται από την Independent JPEG Group.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ορισμένα λογισμικά τα οποία διανέμονται στα πλαίσια του libpng Project.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ορισμένα λογισμικά τα οποία διανέμονται στα πλαίσια του Freetype Project.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ορισμένα λογισμικά τα οποία διανέμονται στα πλαίσια του zlib Project.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ορισμένα λογισμικά (libxml2, curl, expat, c-areas), τα οποία διανέμονται στα πλαίσια του MIT.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί CyberLink για C, το οποίο διανέμεται στα πλαίσια του Open Source Project.

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί openssl, xercesC, το οποίο διανέμεται στα πλαίσια του Apache License Project.

Λογισμικό GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Λογισμικό LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa_supplicant

Λογισμικό BSD: webp, mng, uriparser

Λογισμικό GNU: dosfstools

[Νομική δήλωση] της TCL, κατασκευάστριας εταιρίας αυτής της τηλεόρασης

Λόγω των διαφορετικών δυνατοτήτων των προϊόντων με υποστήριξη υπηρεσιών SmartTV και των περιορισμών ως προς τα διαθέσιμα περιεχόμενα, ενδέχεται ορισμένα χαρακτηριστικά, εφαρμογές και υπηρεσίες να μην προσφέρονται από όλες τις συσκευές ή σε όλες τις περιοχές. Επίσης, ορισμένα χαρακτηριστικά SmartTV ενδέχεται να προϋποθέτουν τη χρήση πρόσθετων περιφερειακών συσκευών ή την πληρωμή συνδρομής, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες συσκευές και τη διαθεσιμότητα περιεχομένων. Οι υπηρεσίες και η διαθεσιμότητα περιεχομένων SmartTV υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους κατασκευαστές και προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα (copyright), ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα ή/και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες προσφέρονται αποκλειστικά για προσωπική μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας με τρόπο που δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο της υπηρεσίας. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω και

εφόσον δεν επιτρέπεται ρητά από τον εκάστοτε κάτοχο του περιεχομένου ή πάροχο της υπηρεσίας, απαγορεύεται η τροποποίηση, αντιγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, δημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, πώληση, δημιουργία παράγωγων έργων, εκμετάλλευση ή διανομή με οποιονδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε μέσο των περιεχομένων και υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής της συσκευής.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠ' ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩ ΚΙΝΔΥΝΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ. Η TCL ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΟΣΩΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ, ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΠΡΟΣΧΟΠΤΗΣ ΑΠΟΛΑΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ. Η TCL ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ, ΕΠΙΣΗΣ, ΟΤΙ Η ΣΥΣΚΕΥΗ, ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ Ή ΟΤΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η TCL ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ -ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ - ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΆΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΞΕΙΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

Οι υπηρεσίες τρίτων μερών υπόκεινται ανά πάσα στιγμή σε αλλαγή, αναστολή, κατάργηση, λήξη, διακοπή, ή απενεργοποίηση της πρόσβασης χωρίς προειδοποίηση. Η TCL δεν υπόσχεται και δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες θα διατίθενται για

οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Τα περιεχόμενα και οι υπηρεσίες διανέμονται από τρίτα μέρη μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης σε σχέση με τα οποία η TCL δεν ασκεί κανέναν έλεγχο. Χωρίς περιορισμό του γενικού χαρακτήρα της παρούσας αποποίησης ευθυνών, η TCL αποποιείται ρητά οποιασδήποτε ευθύνης ή υπευθυνότητας σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή, διακοπή, απενεργοποίηση, κατάργηση ή αναστολή των περιεχομένων ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής της συσκευής. Η TCL μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επιβάλει όρια στη χρήση ή την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή περιεχόμενα χωρίς προειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη. Η TCL δεν φέρει καμία ευθύνη ή υπευθυνότητα ως προς την εξυπηρέτηση πελατών σε σχέση με τα περιεχόμενα και τις υπηρεσίες. Οποιοσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα εξυπηρέτησης σε σχέση με τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στον εκάστοτε πάροχο των περιεχομένων ή υπηρεσιών.