

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520



Μοντέλο: YY2958

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Λήψη της εφαρμογής και ρύθμιση των ακουστικών



Headphones Connect

Για να χρησιμοποιείτε όλες τις λειτουργίες και να απολαμβάνετε βελτιωμένες επιδόσεις, ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών και την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην πιο πρόσφατη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.sony.net/elesupport/>

Έναρξη χρήσης



1



Ενεργοποίηση των ακουστικών



Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης κατά την πρώτη ενεργοποίησή τους μετά την αγορά.

2

Δημιουργία σύνδεσης BLUETOOTH®




Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" που κατεβάσατε.

3

Χειρισμός των ακουστικών



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά στη δεξιά μονάδα των ακουστικών για να εκτελέσετε τις ακόλουθες λειτουργίες.



Κουμπί  (αναπαραγωγής)

- Πατήστε μία φορά κατά την παύση: Αναπαραγωγή
- Πατήστε μία φορά κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής: Παύση

Κουμπί  (έντασης -)/ (προηγούμενο)

- Πατήστε μία φορά σύντομα: Μείωση της έντασης
- Πατήστε παρατεταμένα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης: Μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής)

Κουμπί  (έντασης +)/ (επόμενο)

- Πατήστε μία φορά σύντομα: Αύξηση της έντασης
- Πατήστε παρατεταμένα μέχρι να ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης: Μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους χειρισμούς, ανατρέξτε στην ενότητα "Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)".

 **Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά**

Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη.

Αν τα ακουστικά φορτιστούν ενώ έχουν βραχεί, π.χ. από βροχή ή ιδρώτα κ.λπ., μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Σχετικές πληροφορίες

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

[Δημιουργία σύνδεσης Bluetooth με μη αυτόματο τρόπο](#)

[Φόρτιση των ακουστικών](#)

Ξεκινώντας

[Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth](#)

[Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες](#)

Παρεχόμενα εξαρτήματα

 [Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας](#)

Τμήματα και στοιχεία ελέγχου

- [Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων](#)

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

[Πώς να φορέσετε τα ακουστικά](#)

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)

- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Δημιουργία συνδέσεων

[Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Εύκολη ρύθμιση με την εφαρμογή

- [Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

Τηλέφωνο smartphone Android

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)

- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)

iPhone (συσκευές iOS)

- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)

- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)

Υπολογιστές

- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)

- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)

- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)

- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)

- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)

Άλλες συσκευές Bluetooth

- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)

[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σύνδεση πολλαπλών σημείων

[Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα \(σύνδεση πολλαπλών σημείων\)](#)

Ακρόαση μουσικής

Ακρόαση μουσικής μέσω σύνδεσης Bluetooth

[Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)

[Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

[Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

[Πληροφορίες για το 360 Reality Audio](#)

Λειτουργία ποιότητας ήχου

[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

[Υποστηριζόμενα codec](#)

[Σχετικά με τη λειτουργία DSEE](#)

Διεξαγωγή τηλεφωνικών κλήσεων

[Λήψη κλήσης](#)

[Διεξαγωγή κλήσης](#)

[Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

[Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

[Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Google app\)](#)

[Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας \(Siri\)](#)

Χρήση των εφαρμογών

[Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

[Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"](#)

[Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο \(για άνετη χρήση των ακουστικών\)](#)

Σημαντικές πληροφορίες

Προφυλάξεις

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Άδειες

Εμπορικά σήματα

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Τροφοδοσία/Φόρτιση

- Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.
- Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.
- Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.
- Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος (η διάρκεια της μπαταρίας είναι μικρή).

Ήχος

- Δεν υπάρχει ήχος
- Χαμηλή ένταση ήχου
- Χαμηλή ποιότητα ήχου
- Ο ήχος διακόπτεται συχνά.

Σύνδεση Bluetooth

- Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.
- Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.
- Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των ακουστικών.
- Δεν μπορείτε να ακούσετε το άλλο άτομο ή η ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις/Το άλλο άτομο δεν μπορεί να σας ακούσει ή η δική του ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις.

Επαναφορά ή αρχικοποίηση των ακουστικών

- Επαναφορά των ακουστικών
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Τι μπορείτε να κάνετε με τη λειτουργία Bluetooth

Τα ακουστικά χρησιμοποιούν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, για να μπορείτε να κάνετε τα ακόλουθα.

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική ασύρματα από ένα smartphone ή μια συσκευή αναπαραγωγής μουσικής κ.λπ.



Συνομιλία στο τηλέφωνο

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και να λάβετε κλήσεις hands-free, αφήνοντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο στην τσάντα ή στην τσέπη σας.



Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Σχετικά με τις φωνητικές οδηγίες

Στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, φωνητικές οδηγίες στα Αγγλικά θα ακούγονται από τα ακουστικά στις εξής περιπτώσεις. Το περιεχόμενο των φωνητικών οδηγιών επεξηγείται στις παρενθέσεις.

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών και να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

- Κατά την είσοδο σε λειτουργία ζεύξης: "Pairing" (Ζεύξη)
- Κατά την ενημέρωση για το φορτίο μπαταρίας που απομένει: "Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε την για κατά προσέγγιση εκτίμηση.) / "Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)
- Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό: "Low battery" (Χαμηλή μπαταρία)
- Κατά την αυτόματη απενεργοποίηση λόγω χαμηλής μπαταρίας: "Battery is empty" (Η μπαταρία είναι άδεια)

Σημείωση

- Χρειάζονται περίπου 4 λεπτά, όταν αλλάζετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών.
- Εάν δεν ακούγονται οι φωνητικές οδηγίες αφού αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών ή ενημερώσετε το λογισμικό, απενεργοποιήστε τα ακουστικά και ενεργοποιήστε τα ξανά.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Έλεγχος του περιεχομένου της συσκευασίας

Αφού ανοίξετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία στη λίστα. Αν κάποιο στοιχείο λείπει, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.


Οι αριθμοί σε () υποδηλώνουν την ποσότητα κάθε στοιχείου.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά

Καλώδιο USB Type-C® (USB-A σε USB-C®) (περίπου 20 cm) (1)



Θέση και λειτουργία εξαρτημάτων

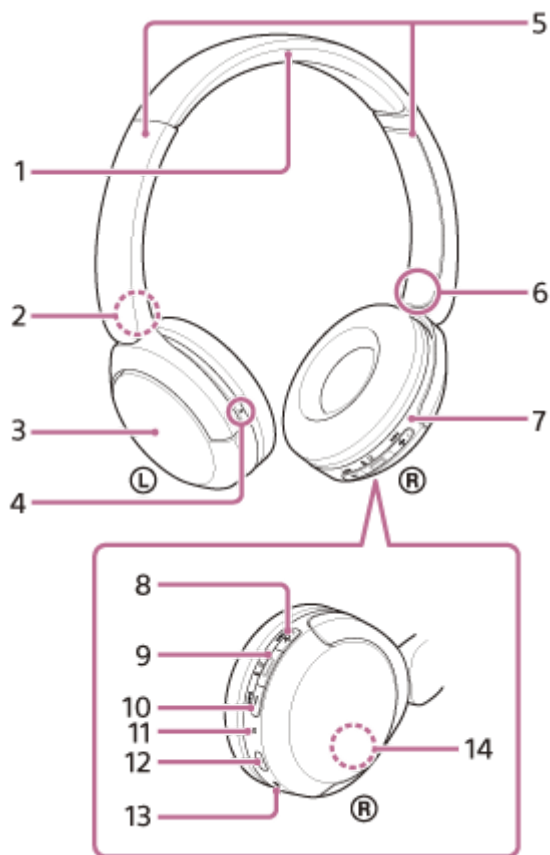

1. Λωρίδα στήριξης
2. Ένδειξη ④ (αριστερά)
3. Αριστερή μονάδα
4. Ανάγλυφη κουκκίδα
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην αριστερή μονάδα.
5. Ρυθμιστικό (αριστερά, δεξιά)
Σύρετέ το για να ρυθμίσετε το μήκος της λωρίδας στήριξης.
6. Ένδειξη ⑤ (δεξιά)
7. Δεξιά μονάδα
8. Κουμπί + (έντασης +)/ ►► (επόμενο)
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στο κουμπί +. Χρησιμοποιήστε αυτήν την κουκκίδα ως οδηγό κατά τον χειρισμό των ακουστικών.
9. Κουμπί — (αναπαραγωγής/κλήσης)/ ⏻ (τροφοδοσίας)/ ④ (Bluetooth)
10. Κουμπί – (έντασης –)/ ◀◀ (προηγούμενο)

11. Ενδεικτική λυχνία (μπλε/πορτοκαλί)

Ανάβει με μπλε ή πορτοκαλί χρώμα για να υποδείξει την κατάσταση τροφοδοσίας ή επικοινωνίας των ακουστικών.

12. Θύρα USB Type-C

Συνδέστε τα ακουστικά σε υπολογιστή, ή σε πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος μέσω ενός μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB του εμπορίου, με το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται για να τα φορτίσετε.

13. Μικρόφωνο

14. Ενσωματωμένη κεραία

Η κεραία Bluetooth είναι ενσωματωμένη στα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Περί ενδεικτικής λυχνίας

Μπορείτε να ελέγξετε τις διάφορες καταστάσεις των ακουστικών από την ενδεικτική λυχνία.

● : Ανάβει με μπλε χρώμα / ● : Ανάβει με πορτοκαλί χρώμα / -: Σβήνει

Ενεργοποίηση

● -- ● -- (αναβοσβήνει δύο φορές με μπλε χρώμα)

Σε αυτήν την περίπτωση, όταν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει είναι 20% ή λιγότερο (χρειάζεται φόρτιση), η ενδεικτική λυχνία ανάβει διαδοχικά ως εξής.

● -- ● -- (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)".

Απενεργοποίηση

● ---- (ανάβει με μπλε χρώμα για περίπου 2 δευτερόλεπτα)

Όταν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι χαμηλό

● -- ● -- (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα για περίπου 15 δευτερόλεπτα)

Φόρτιση

- Κατά τη φόρτιση

● (ανάβει με πορτοκαλί χρώμα)

Η ενδεικτική λυχνία σβήνει όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

- Μη φυσιολογική θερμοκρασία

● - ● - ● - ● - (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)

- Μη φυσιολογική φόρτιση

● -- ● -- ● -- ● -- (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με πορτοκαλί χρώμα)

Λειτουργία Bluetooth

- Λειτουργία ζεύξης

● - ● - ● - ● - (αναβοσβήνει δύο φορές επανειλημμένα με μπλε χρώμα)

- Δεν έχει γίνει σύνδεση

● ---- ● ---- (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα του 1 δευτερολέπτου περίπου)

- Η διαδικασία σύνδεσης ολοκληρώθηκε

● - ● - ● - ● - ● - ● - (αναβοσβήνει γρήγορα επανειλημμένα με μπλε χρώμα για περίπου 5 δευτερόλεπτα)

- Έχει συνδεθεί

● - - - - ● - - - - (αναβοσβήνει επανειλημμένα με μπλε χρώμα σε διαστήματα των 5 δευτερολέπτων περίπου)

- Εισερχόμενη κλήση

● -- ● -- ● -- ● -- (αναβοσβήνει γρήγορα επανειλημμένα με μπλε χρώμα)

Οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης "δεν έχει γίνει σύνδεση" και "συνδέθηκε" σβήνουν αυτόματα αφού παρέλθει ένα χρονικό διάστημα. Ξεκινούν να αναβοσβήνουν ξανά για ένα χρονικό διάστημα, όταν εκτελεστεί κάποια λειτουργία. Όταν μειωθεί το φορτίο μπαταρίας που απομένει, η ενδεικτική λυχνία αρχίζει να αναβοσβήνει με πορτοκαλί χρώμα.

Άλλο

- Ενημέρωση λογισμικού
 ---  --- (αναβοσβήνει αργά επανειλημμένα με μπλε χρώμα)
- Η αρχικοποίηση ολοκληρώθηκε
 -  -  -  - (αναβοσβήνει 4 φορές με μπλε χρώμα)
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σχετικό θέμα


- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Πώς να φορέσετε τα ακουστικά

1 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

1. Ελέγξτε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην πλευρά της ένδειξης ① (αριστερά).

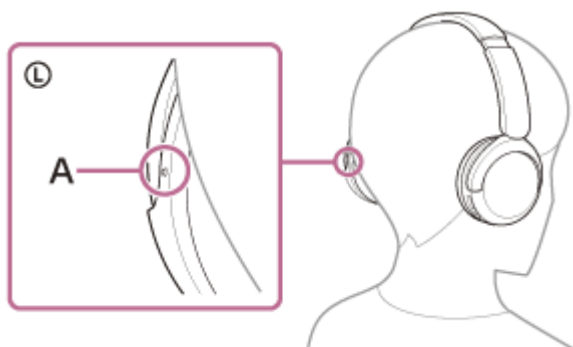


A: Ανάγλυφη κουκκίδα


2. Επεκτείνετε το ρυθμιστικό.
Επεκτείνετε το ρυθμιστικό σε όλο του το μήκος πριν φορέσετε τα ακουστικά.



3. Φορέστε τα ακουστικά.
Φορέστε τα ακουστικά με τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα σε κάθε μέρος των αυτιών σας.

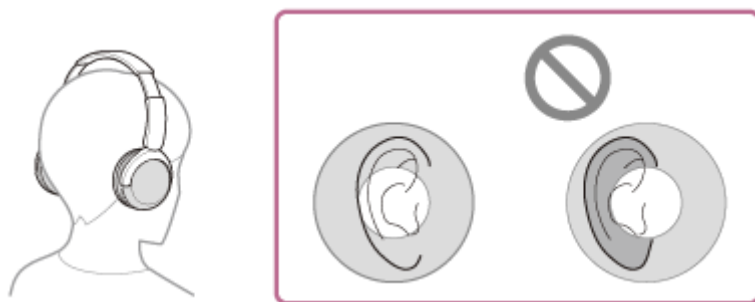

4. Ρυθμίστε το μήκος του ρυθμιστικού.
Ρυθμίστε το ρυθμιστικό σε μήκος όπου η λωρίδα στήριξης αγγίζει την κορυφή του κεφαλιού σας.

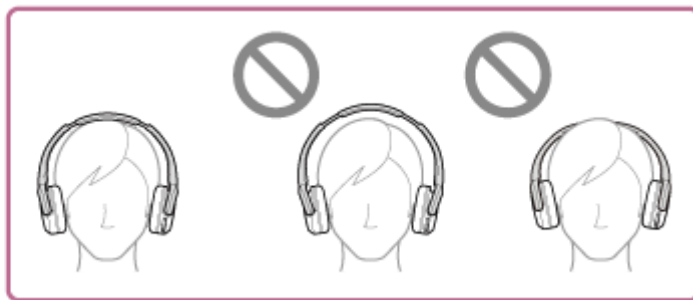

5. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό των μονάδων.

Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της αριστερής και της δεξιάς μονάδας έτσι ώστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα πάνω από κάθε μέρος των αυτιών σας.



Εάν φορέσετε τα ακουστικά χωρίς να ρυθμίσετε το ρυθμιστικό, ενδέχεται τα ακουστικά να μην τοποθετηθούν σωστά στο κεφάλι σας, με αποτέλεσμα να αισθανθείτε δυσφορία.


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Φόρτιση των ακουστικών

Τα ακουστικά περιέχουν μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται, για να φορτίσετε τα ακουστικά προτού τα χρησιμοποιήσετε.

1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

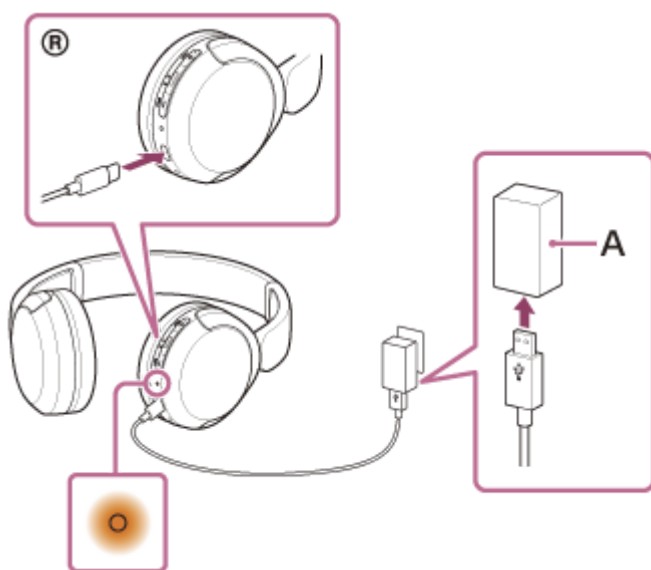

A: Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

- Η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) των ακουστικών ανάβει.
- Η φόρτιση ολοκληρώνεται σε περίπου 3 ώρες* και η ενδεικτική λυχνία σβήνει αυτόματα.

* Χρόνος που απαιτείται για τη φόρτιση της άδειας μπαταρίας στο πλήρες φορτίο της. Ο χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Αφού ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

Απαιτήσεις συστήματος για τη φόρτιση της μπαταρίας με τη χρήση USB

Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

Εμπορικά διαθέσιμος μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) ή μεγαλύτερο

Προσωπικός υπολογιστής

Προσωπικός υπολογιστής με τυπική θύρα USB

- Δεν εγγυόμαστε τη λειτουργία με όλους τους υπολογιστές.
- Δεν είναι εγγυημένη η λειτουργία σε υπολογιστή που έχει συναρμολογηθεί κατά παραγγελία ή από τον πελάτη.

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να φορτίσετε τα ακουστικά συνδέοντάς τα σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
- Εάν αρχίσει η φόρτιση ενώ είναι ενεργοποιημένα τα ακουστικά, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Σημείωση

- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί με άλλα καλώδια εκτός του καλωδίου USB Type-C που παρέχεται.
- Η φόρτιση ενδέχεται να μην επιτευχθεί ανάλογα με τον τύπο του μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB.
- Αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος ή σε έναν υπολογιστή, δεν θα είναι δυνατή η εκτέλεση όλων των λειτουργιών, όπως της ενεργοποίησης των ακουστικών, της αντιστοίχισης ή της σύνδεσης σε συσκευές Bluetooth και της αναπαραγωγής μουσικής.
- Δεν μπορείτε να φορτίσετε τα ακουστικά αν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή και ξεκινήστε ξανά τη φόρτιση.
- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί μετά από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για τη φόρτιση της μπαταρίας.
- Εάν τα ακουστικά ανιχνεύσουν κάποιο πρόβλημα κατά τη φόρτιση για τους ακόλουθους λόγους, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε ξανά τα ακουστικά εντός του εύρους θερμοκρασίας φόρτισης. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
 - Η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει το εύρος θερμοκρασίας φόρτισης 5 °C - 35 °C.
 - Υπάρχει πρόβλημα με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία.
- Εάν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) ενδέχεται να μην ανάψει αμέσως όταν ξεκινήσει η φόρτιση των ακουστικών. Περιμένετε λίγο μέχρι να ανάψει η ενδεικτική λυχνία.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αποφύγετε την έκθεση σε ακραίες αλλαγές θερμοκρασίας, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, άμμο, σκόνη και ηλεκτροπληξία. Ποτέ μην αφήνετε τα ακουστικά μέσα σε σταθμευμένο όχημα.
- Κατά τη σύνδεση των ακουστικών σε υπολογιστή, χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και φροντίστε να τα συνδέσετε απευθείας. Η φόρτιση δεν θα ολοκληρωθεί κανονικά αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα μέσω διανομέα USB.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας

Οι διαθέσιμοι χρόνοι λειτουργίας των ακουστικών με πλήρως φορτισμένη μπαταρία είναι οι εξής:

Σύνδεση Bluetooth

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (AAC): Μέγ. 50 ώρες

Χρόνος αναπαραγωγής μουσικής (SBC): Μέγ. 45 ώρες

- Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 1,5 ώρα μετά από φόρτιση 3 λεπτών. Επίσης, είναι δυνατή η αναπαραγωγή μουσικής για περίπου 5,5 ώρες μετά από φόρτιση 10 λεπτών.

Χρόνος επικοινωνίας: Μέγ. 40 ώρες

Υπόδειξη

- Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να ελέγξετε ποιος κωδικοποιητής χρησιμοποιείται για σύνδεση ή να αλλάξετε τη λειτουργία DSEE™.

Σημείωση

- Οι ώρες χρήσης ενδέχεται να διαφέρουν από τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τις λειτουργίες των ακουστικών και τις συνθήκες χρήσης.
- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί σε σχέση με τους χρόνους που περιγράφονται παραπάνω.
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Σχετικό θέμα

- Υποστηριζόμενα codec
- Σχετικά με τη λειτουργία DSEE
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει

Μπορείτε να ελέγξετε το φορτίο που απομένει στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία με τον παρακάτω τρόπο.

Αν ενεργοποιήσετε τα ακουστικά, μπορείτε να ακούσετε φωνητικές οδηγίες που υποδεικνύουν το φορτίο της μπαταρίας που απομένει.

"Battery about XX %" (Φόρτιση μπαταρίας περίπου XX %) (Η τιμή "XX" υποδεικνύει το κατά προσέγγιση φορτίο που απομένει.)

"Battery fully charged" (Πλήρως φορτισμένη μπαταρία)


Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φορτίο μπαταρίας που απομένει το οποίο υποδεικνύεται από τις φωνητικές οδηγίες ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση. Επίσης, η ενδεικτική λυχνία (πορτοκαλί) αναβοσβήνει για 15 δευτερόλεπτα περίπου, αν το φορτίο μπαταρίας που απομένει είναι 20% ή χαμηλότερο κατά την ενεργοποίηση των ακουστικών.

Όταν το φορτίο που απομένει είναι χαμηλό

Όταν χρησιμοποιείτε iPhone ή iPod touch

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα iPhone ή iPod touch μέσω σύνδεσης HFP (Hands-free Profile) Bluetooth, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο που υποδεικνύει το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει στην οθόνη του iPhone ή του iPod touch.

Η θέση εμφάνισης αποτελεί παράδειγμα.

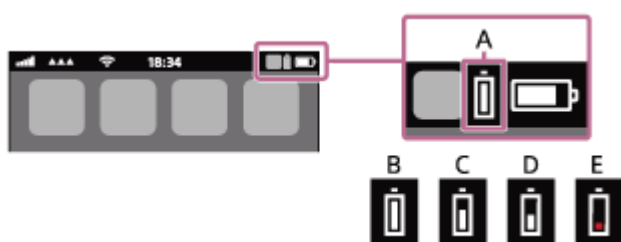

A: Φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει

B: 100% - 70%

C: 70% - 50%

D: 50% - 20%

E: 20% και κάτω (απαιτείται φόρτιση)

Το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει προβάλλεται επίσης στο widget ενός iPhone ή iPod touch που εκτελεί iOS 11 ή νεότερη έκδοση.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone ή το iPod touch.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

Όταν χρησιμοποιείτε τηλέφωνο smartphone Android™ (λειτουργικό σύστημα 8.1 ή νεότερη έκδοση)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε ένα τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης HFP Bluetooth, επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth], για να εμφανιστεί το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει ως "100%", "70%", "50%" ή "20%" στη στήλη της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σε ορισμένες περιπτώσεις το εμφανιζόμενο φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να διαφέρει από το πραγματικό φορτίο που απομένει. Χρησιμοποιήστε το για κατά προσέγγιση εκτίμηση.

- Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το φορτίο μπαταρίας των ακουστικών που απομένει με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect". Τα τηλέφωνα smartphone Android και τα iPhone/iPod touch υποστηρίζουν εξίσου αυτήν την εφαρμογή.

Σημείωση

- Εάν τα ακουστικά και το τηλέφωνο smartphone δεν έχουν συνδεθεί με HFP, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα προβάλλεται σωστά.
- Αν συνδέσετε τα ακουστικά σε ένα iPhone/ iPod touch ή σε ένα τηλέφωνο smartphone Android με "Media audio" (A2DP) μόνο με σύνδεση πολλαπλών σημείων, το φορτίο μπαταρίας που απομένει δεν θα εμφανίζεται σωστά.
- Το φορτίο μπαταρίας που απομένει ενδέχεται να μην προβληθεί σωστά αμέσως μετά από μια ενημέρωση λογισμικού ή αν τα ακουστικά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, φορτίστε και εκφορτίστε την μπαταρία πολλές φορές, για να προβάλετε σωστά το φορτίο μπαταρίας που απομένει.


Σχετικό θέμα

- [Περί ενδεικτικής λυχνίας](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Ενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον μέχρι να αναβοσβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε).

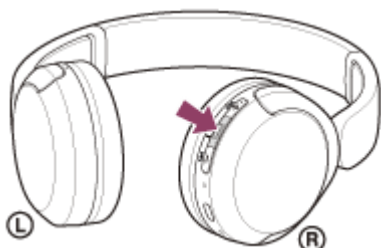


Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Απενεργοποίηση των ακουστικών

- 1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία (μπλε).

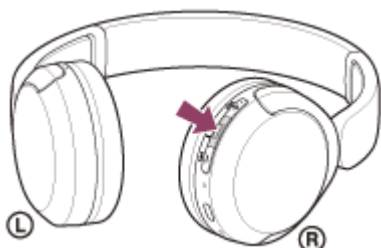

Υπόδειξη

- Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth

Μπορείτε να απολαμβάνετε μουσική και κλήσεις hands-free με τα ακουστικά ασύρματα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth της συσκευής Bluetooth.

Ζεύξη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, πρέπει να έχετε αντιστοιχίσει και τις δύο συσκευές προς σύνδεση εκ των προτέρων. Η λειτουργία αντιστοίχισης μιας συσκευής αποκαλείται "ζεύξη".

Δημιουργήστε ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής με μη αυτόματο τρόπο.

Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή

Αφού πραγματοποιηθεί ζεύξη μιας συσκευής, δεν είναι απαραίτητη η εκ νέου ζεύξη της. Συνδεθείτε σε συσκευές που έχουν ήδη συζευχθεί με τα ακουστικά χρησιμοποιώντας της απαραίτητες μεθόδους για κάθε συσκευή.

Σχετικό θέμα

- [Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)
- [Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)

Σύνδεση με χρήση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στο τηλέφωνο smartphone Android/iPhone για να συνδέσετε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone ή το iPhone. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον οδηγό βοήθειας της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



Σημείωση

- Η σύνδεση με ορισμένα τηλέφωνα smartphone και συσκευές iPhone ενδέχεται να είναι ασταθής όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" για τη σύνδεση. Σε αυτήν την περίπτωση, ακολουθήστε τις διαδικασίες στις ενότητες "Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android" ή "Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone" για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android
- Ζεύξη και σύνδεση με iPhone
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 10)
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone
- Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"
- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android


Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Το τηλέφωνο smartphone Android είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Έχετε πρόχειρες τις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα 2. Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

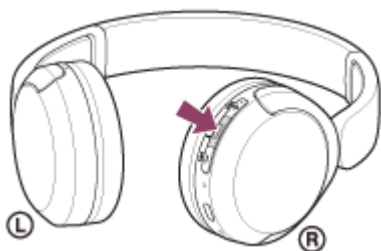


Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

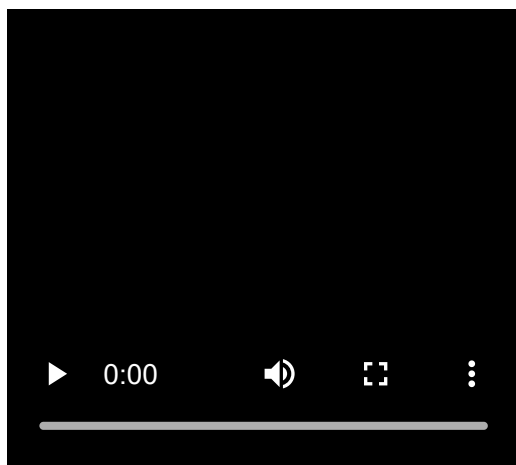


2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

3 Βρείτε τα ακουστικά στο τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

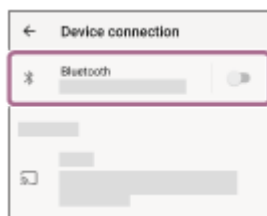

2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

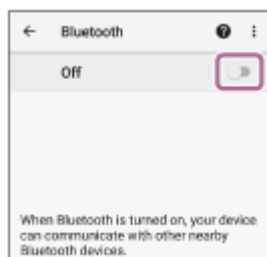

4 Αγγίξτε [WH-CH520].

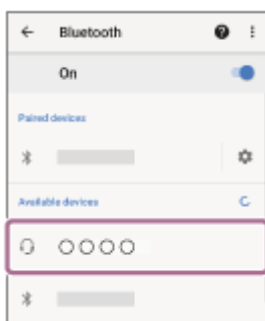

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Πραγματοποιείται ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του τηλεφώνου smartphone.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android](#)".

Εάν το [WH-CH520] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android σας, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος 3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.

— Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.

Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Σύνδεση με ένα συζευγμένο τηλέφωνο smartphone Android


1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του τηλεφώνου smartphone Android εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

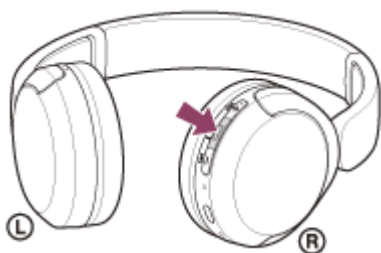


Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

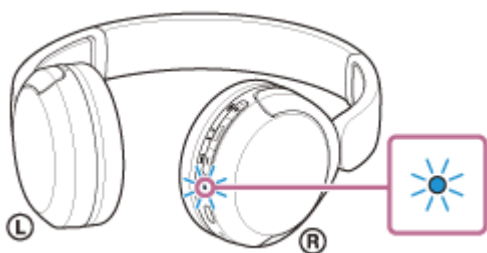


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.
Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone Android. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το τηλέφωνο smartphone Android.


1. Επιλέξτε [Settings] - [Device connection] - [Bluetooth].

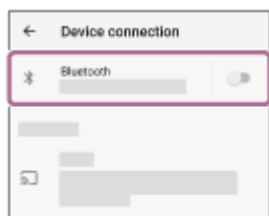

2. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

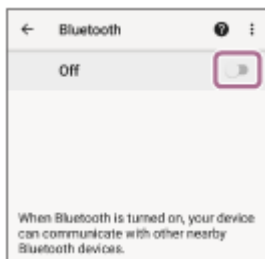

4 Αγγίξτε [WH-CH520].

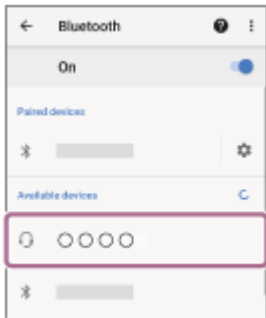

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το τηλέφωνο smartphone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο τηλέφωνο smartphone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο τηλέφωνο smartphone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με τηλέφωνο smartphone Android
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520


Ζεύξη και σύνδεση με iPhone

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Το iPhone είναι τοποθετημένο σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του iPhone είναι διαθέσιμες.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα 2. Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

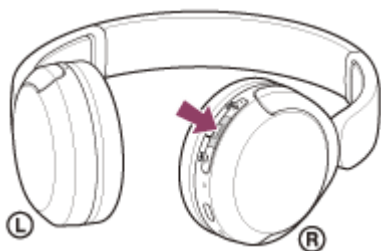


Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

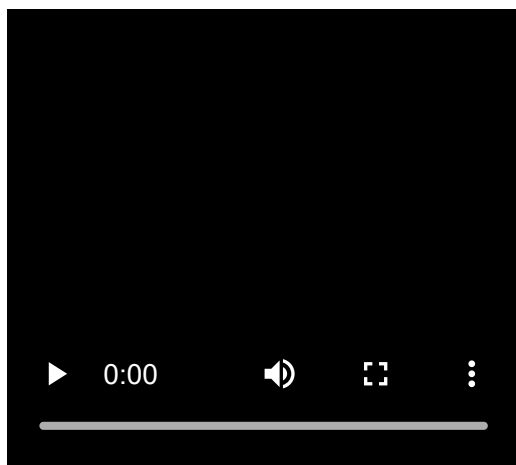

2 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

3 Βρείτε τα ακουστικά στο iPhone.


1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].

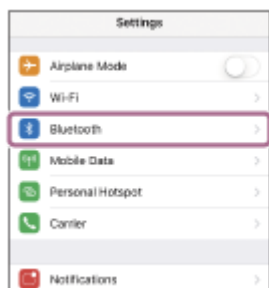

3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.



4 Αγγίξτε [WH-CH520].

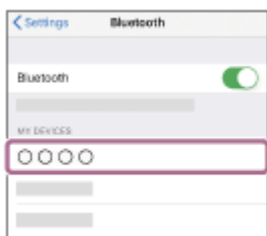

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του iPhone.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone](#)".

Εάν το [WH-CH520] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του iPhone σας, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος 3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχειοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από

τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαράγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Σύνδεση με ένα συζευγμένο iPhone


1 Ξεκλειδώστε την οθόνη του iPhone εάν είναι κλειδωμένη.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

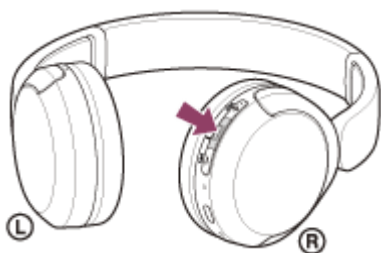

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

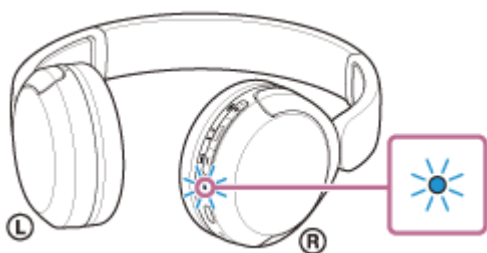


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.


Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο iPhone. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Προβάλετε τις συσκευές που είναι συζευγμένες με το iPhone.


1. Επιλέξτε [Settings].
2. Αγγίξτε [Bluetooth].

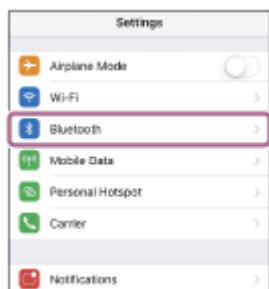

3. Αγγίξτε τον διακόπτη, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

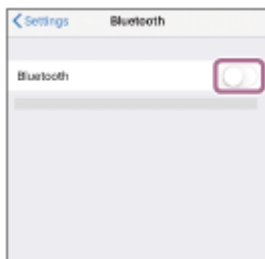

4 Αγγίξτε [WH-CH520].

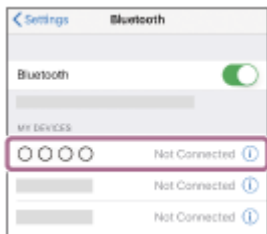

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε το iPhone με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στο iPhone και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στο iPhone, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με iPhone](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή, ο υπολογιστής έχει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Η λειτουργία Ταχείας ζεύξης κάνει τη ζεύξη πιο εύκολη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, πατήστε το κουμπί [Start] - [Settings] - [Bluetooth & devices] - [Show notifications to connect using Swift Pair] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης.

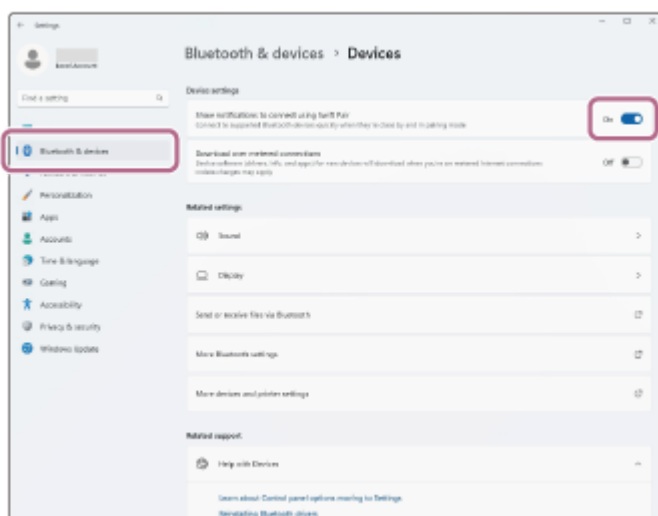


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα **2**.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

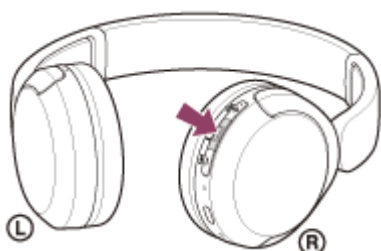

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

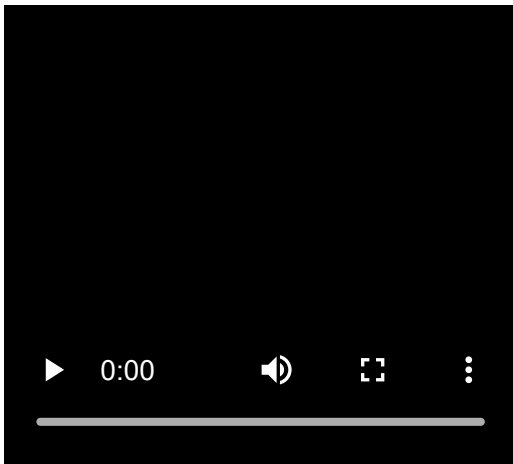


2 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3 Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


Για σύνδεση με χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης

1. Επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

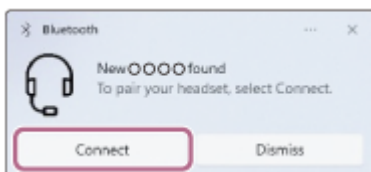


Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης

1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, στην επιλογή [Settings].
2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth & devices].

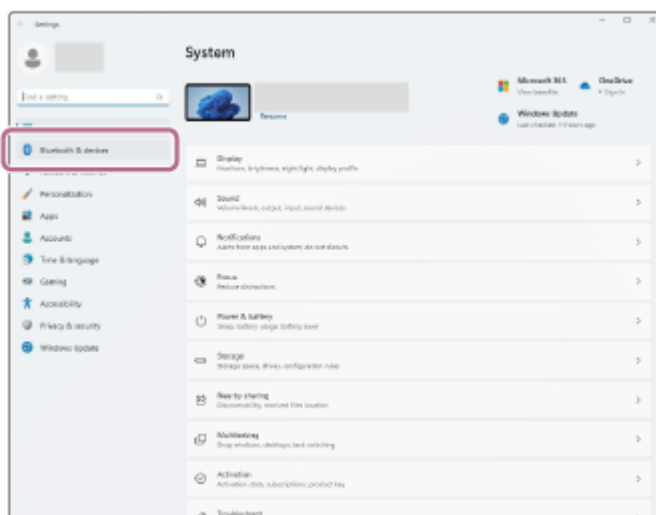

3. Κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και στη συνέχεια κάντε κλικ στο [Add device].

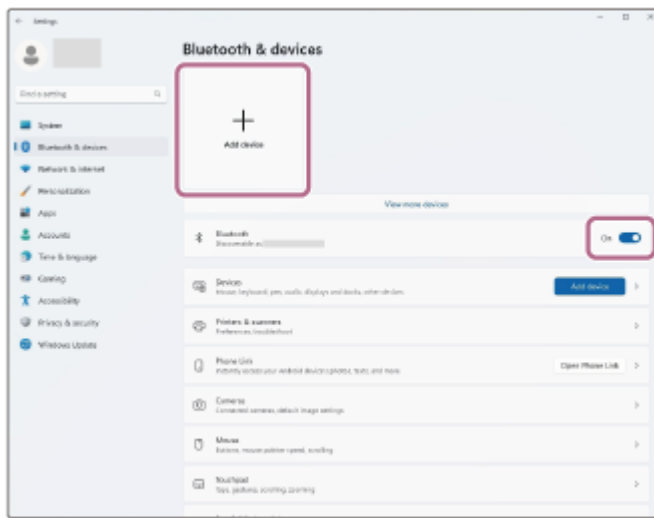

4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].



5. Κάντε κλικ στην επιλογή [WH-CH520].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)".

Εάν το [WH-CH520] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από την ενότητα "Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης" του βήματος 3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα ❶.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows 10)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.


Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή, ο υπολογιστής έχει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος είναι τα Windows 10 έκδοση 1803 ή νεότερη, η λειτουργία Ταχείας ζεύξης θα διευκολύνει τη ζεύξη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας ζεύξης, κάντε κλικ στο κουμπί [Start] - [Settings] - [Devices] - [Bluetooth & other devices] και επιλέξτε [Show notifications to connect using Swift Pair].

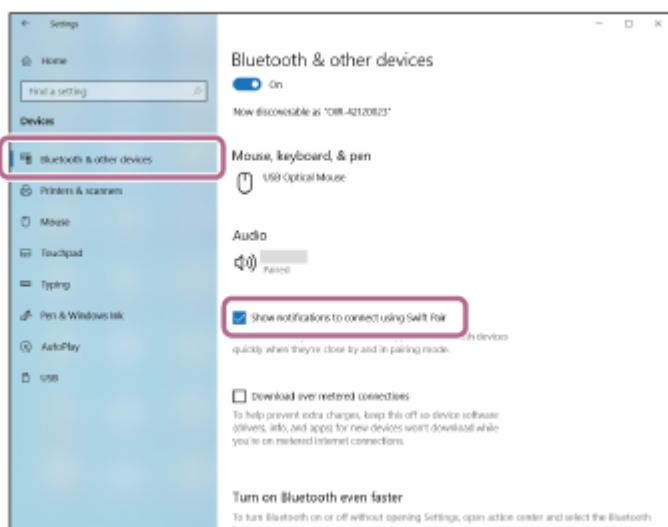


1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα **2**. Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

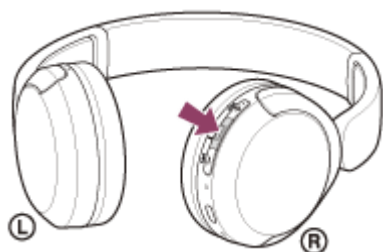

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

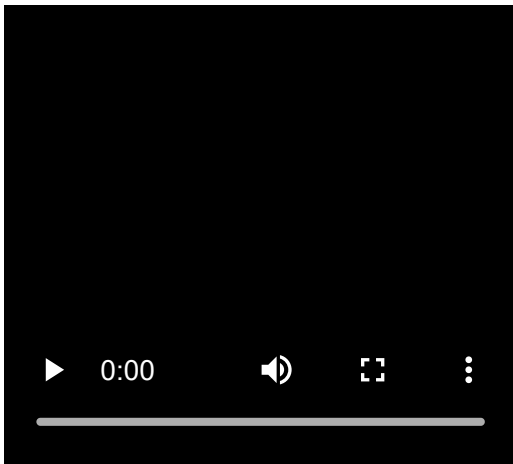


2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3. Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.


Για σύνδεση με χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης

1. Επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας.

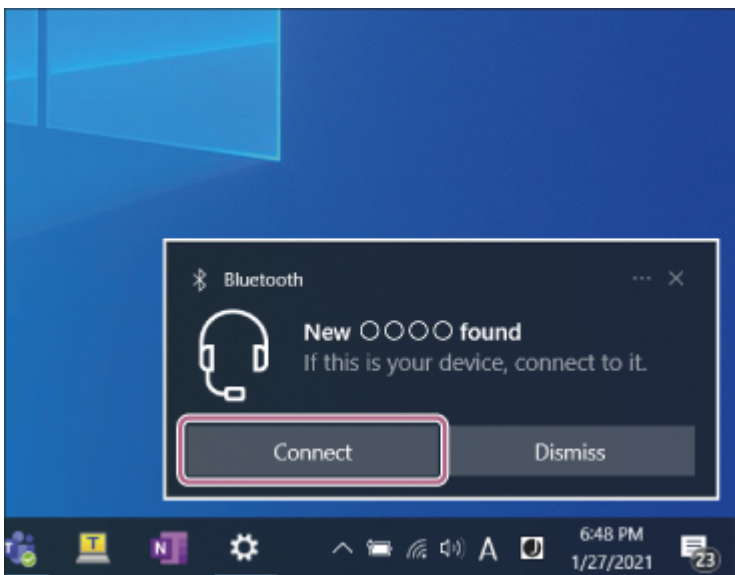


Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης


1. Κάντε κλικ στο κουμπί [Start] και, κατόπιν, στην επιλογή [Settings].
2. Κάντε κλικ στην επιλογή [Devices].

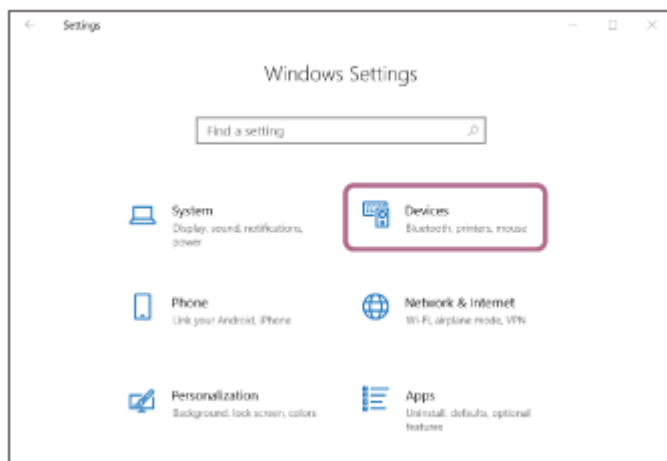


3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [Bluetooth & other devices], κάντε κλικ στον διακόπτη [Bluetooth] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή [Add Bluetooth or other device].

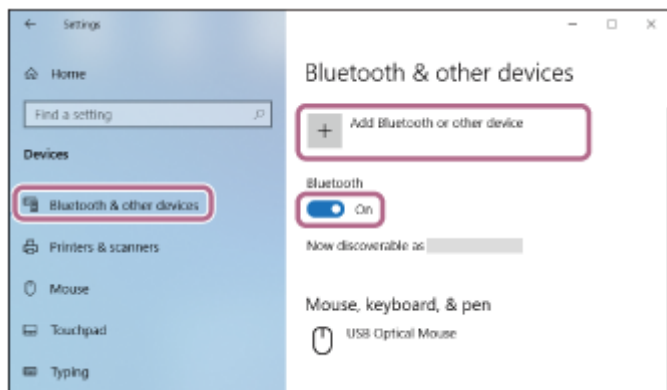

4. Κάντε κλικ στην επιλογή [Bluetooth].

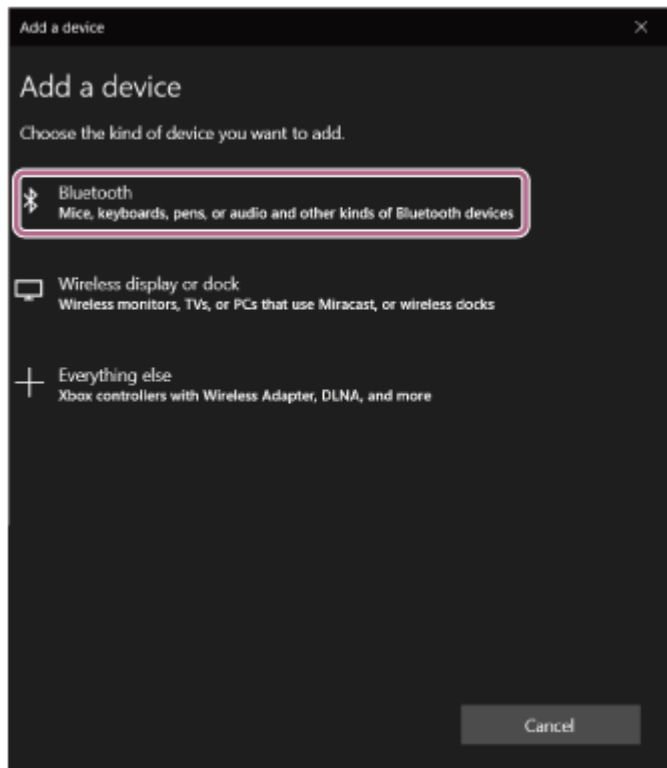

5. Κάντε κλικ στην επιλογή [WH-CH520].

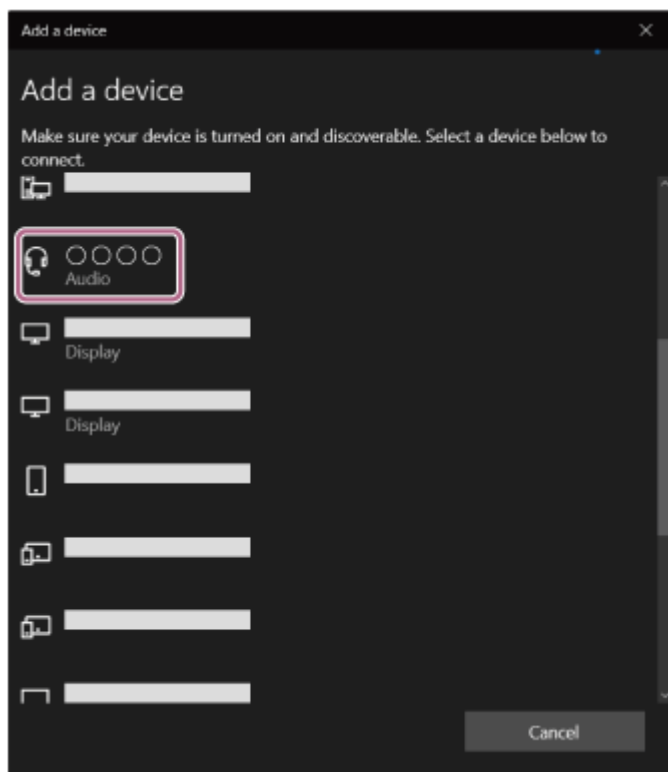

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)".

Εάν το [WH-CH520] δεν εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από την ενότητα "Για σύνδεση χωρίς χρήση της λειτουργίας Ταχείας ζεύξης" του βήματος ③.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα ①.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.

Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.

Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)
- Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά.

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 11 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ο υπολογιστής σας διαθέτει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP).
- Όταν χρησιμοποιείτε κάποια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή, ο υπολογιστής έχει μια λειτουργία Bluetooth που υποστηρίζει συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP).
- Ο υπολογιστής είναι τοποθετημένος σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας του υπολογιστή είναι διαθέσιμες.
- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.


Ενεργοποιημένο ηχείο υπολογιστή




1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα **2**.

Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

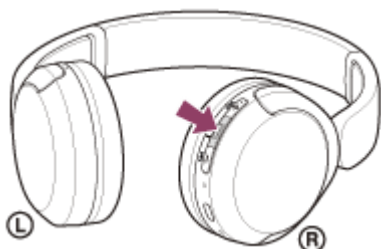

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

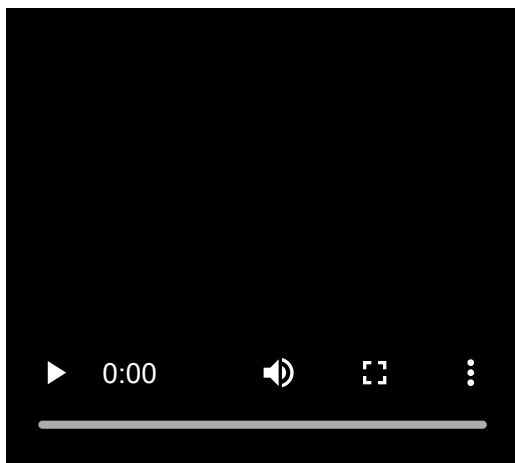

2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

3. Πραγματοποιήστε ζεύξη των ακουστικών χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.



2. Επιλέξτε το [WH-CH520] από την οθόνη [Bluetooth] και κάντε κλικ στην επιλογή [Connect].



Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

Θα πραγματοποιηθεί ζεύξη και σύνδεση μεταξύ των ακουστικών και του υπολογιστή.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Εάν δεν εμφανιστεί το [WH-CH520] στην οθόνη του υπολογιστή σας, δοκιμάστε ξανά από την αρχή του βήματος

3.

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα ❶ .
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφότου έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχειοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 11)


Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

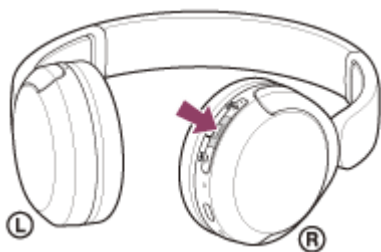

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

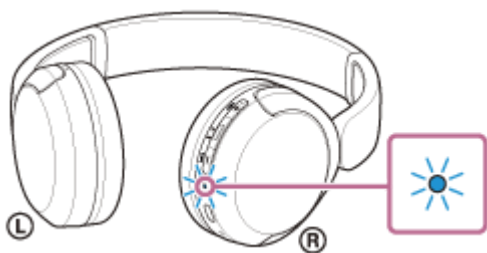


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.


Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Sound settings].

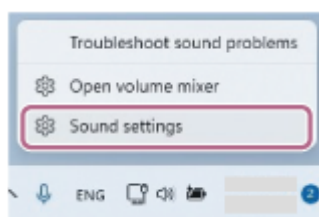


2. Στην οθόνη [Sound], επιλέξτε το [WH-CH520] για [Output] και [Input].

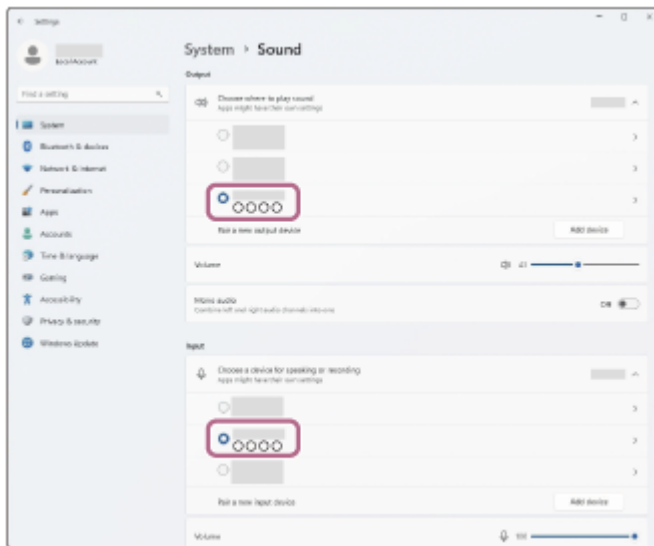


Εάν δεν προβάλλεται το [WH-CH520] για [Output] και [Input], μεταβείτε στο βήμα 3.

3. Κάντε κλικ στην επιλογή [More sound settings].

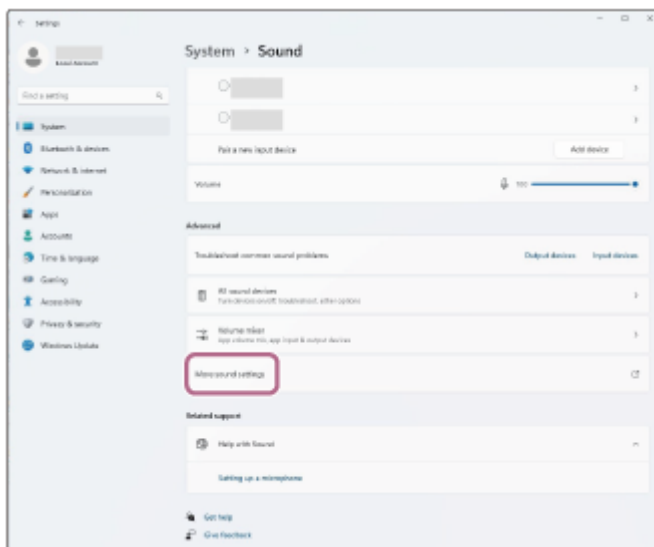


4. Στην καρτέλα [Playback] στην οθόνη [Sound], επιλέξτε το [WH-CH520], κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε το [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

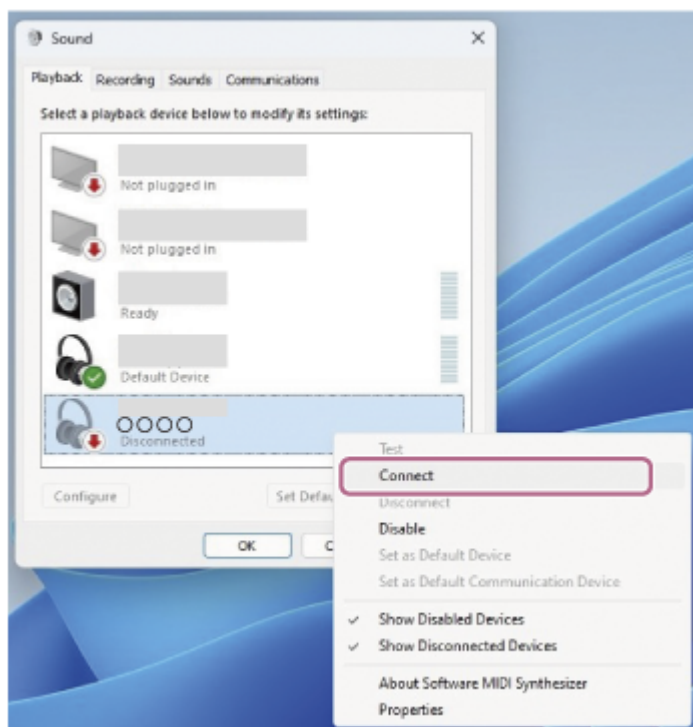

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

5. Στην καρτέλα [Recording], επιλέξτε το [WH-CH520], κάντε δεξί κλικ επάνω του και επιλέξτε το [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

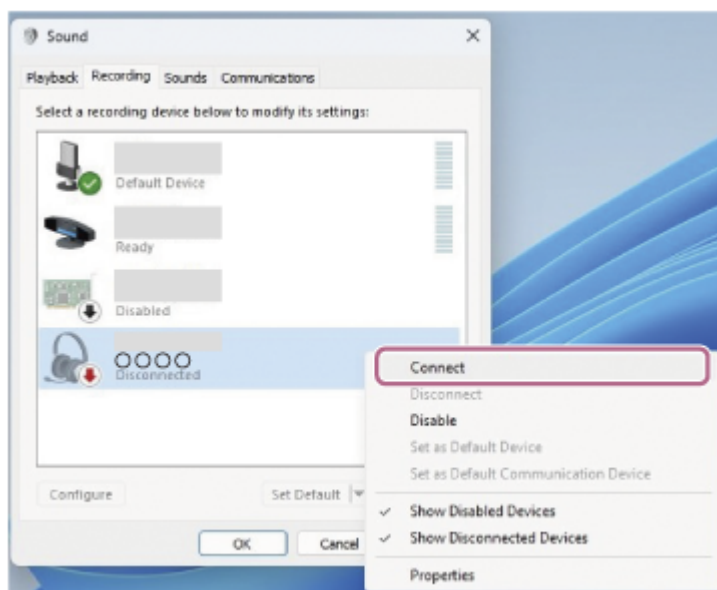

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.

- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Windows® 11)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Windows 10)


Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

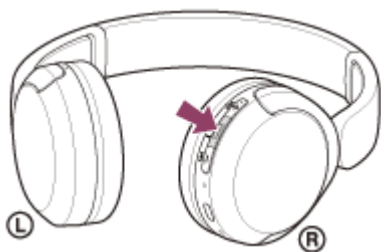

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

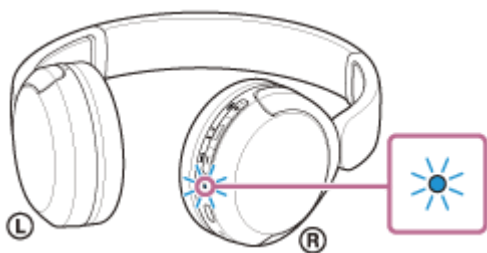


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.


Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο ηχείου στη γραμμή εργαλείων και κατόπιν επιλέξτε το [Open Sound settings].

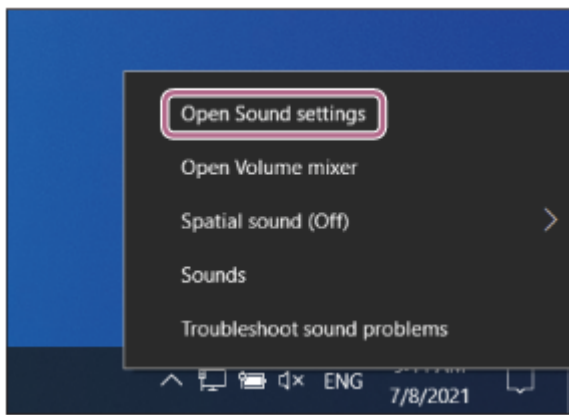


2. Από το αναπτυσσόμενο μενού [Choose your output device], επιλέξτε [Headphones (WH-CH520 Stereo)].

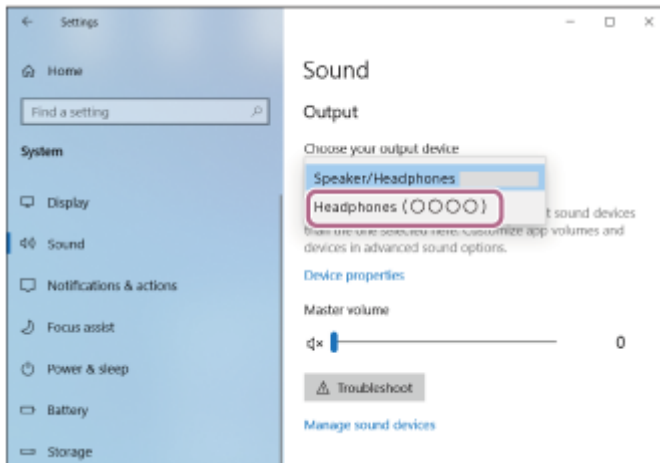


Εάν δεν εμφανιστεί η επιλογή [Headphones (WH-CH520 Stereo)] στο αναπτυσσόμενο μενού, μεταβείτε στο βήμα 3.


3. Πατήστε το [Sound Control Panel], κάντε δεξί κλικ στην καρτέλα [Playback] στην οθόνη [Sound] και επιλέξτε το [Show Disconnected Devices] στο πλαίσιο επιλογής.

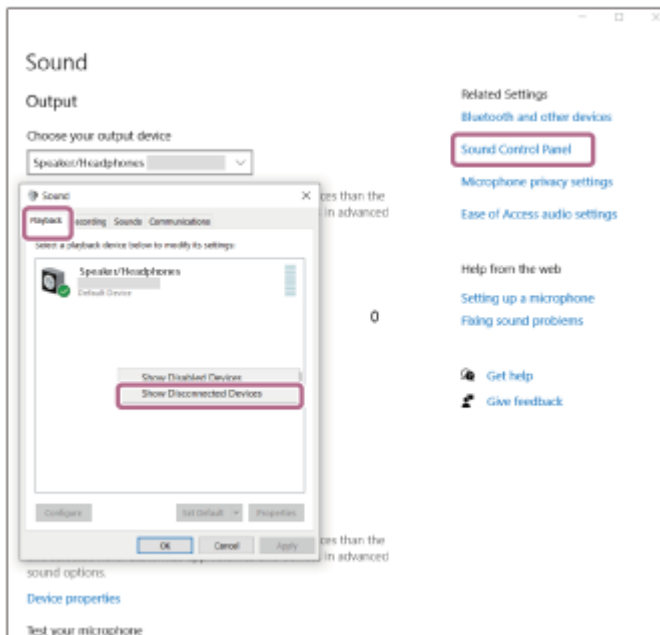

4. Επιλέξτε [Connect] από το μενού που εμφανίζεται.

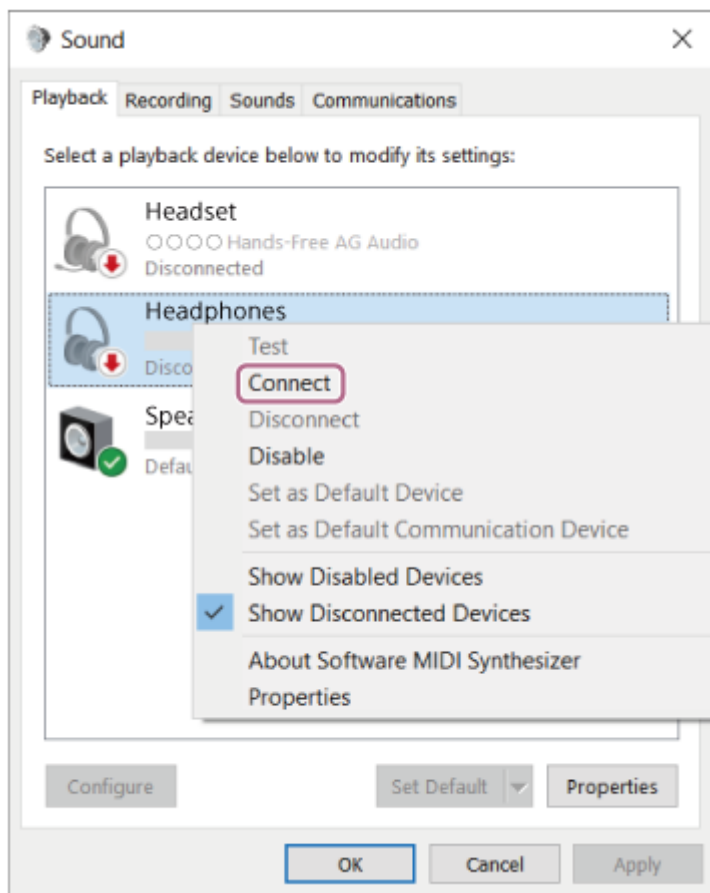

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

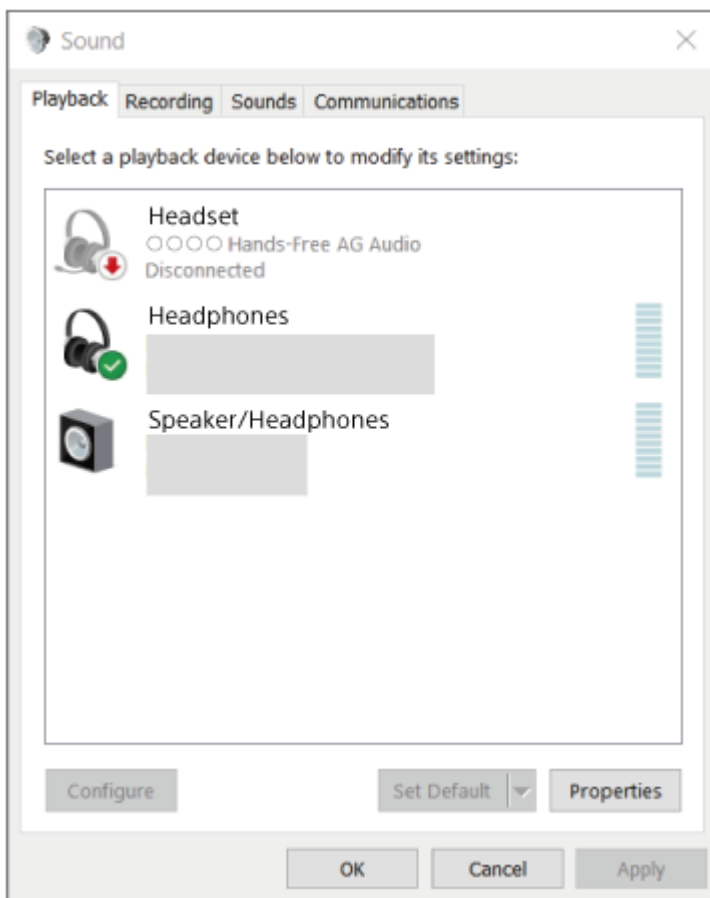

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή (Mac)

Συμβατό λειτουργικό σύστημα

macOS (έκδοση 11 ή νεότερη)

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:

- Ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ενεργοποιήσετε τον προσαρμογέα Bluetooth ή αν δεν είστε βέβαιοι αν ο υπολογιστής σας διαθέτει ενσωματωμένο προσαρμογέα Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Ενεργοποιήστε το ηχείο του υπολογιστή.
Αν το ηχείο του υπολογιστή έχει οριστεί στη λειτουργία  "OFF", δεν θα ακούγεται ήχος από τα ακουστικά.


Ενεργοποιημένο ηχείο υπολογιστή




1 Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.

2 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

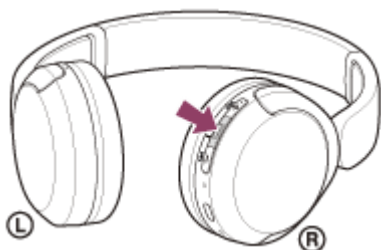

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

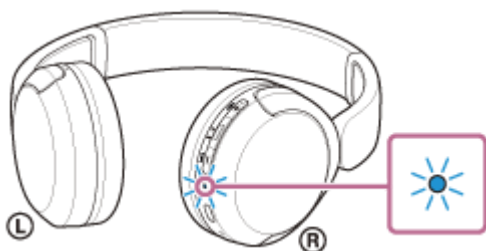


Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στον υπολογιστή. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **3**.

3 Επιλέξτε τα ακουστικά χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή.

1. Επιλέξτε [ (System Preferences)] - [Bluetooth] από το Dock στο κάτω μέρος της οθόνης.

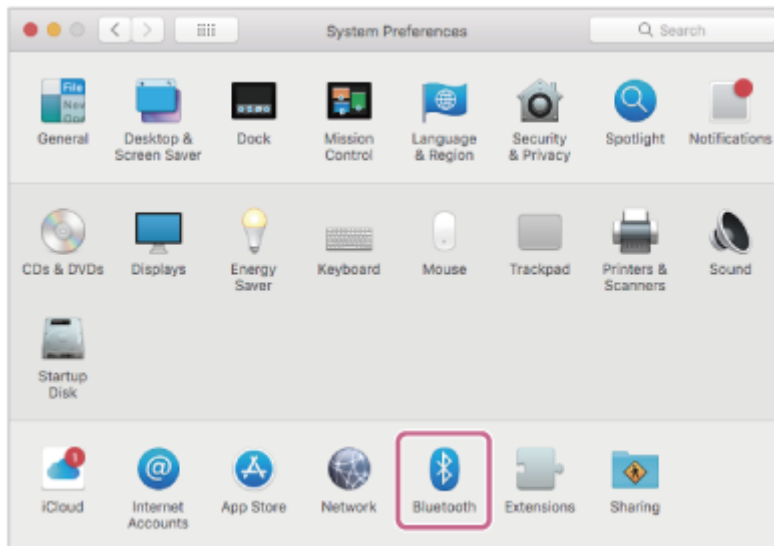

2. Κάντε κλικ στο [WH-CH520] στην οθόνη [Bluetooth] ενώ πατάτε το κουμπί Control του υπολογιστή και επιλέξτε το [Connect] από το αναδυόμενο μενού.



Η σύνδεση δημιουργείται.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σημείωση

- Αν η ποιότητα ήχου για την αναπαραγωγή μουσικής είναι κακή, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία A2DP που υποστηρίζει συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής είναι ενεργοποιημένη στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.
- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στον υπολογιστή σας και πραγματοποιήστε ξανά τη ζεύξη. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

- Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή (Mac)
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520


Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth

Η λειτουργία αντιστοίχισης της συσκευής που θέλετε να συνδέσετε αποκαλείται "ζεύξη". Πραγματοποιήστε εκ των προτέρων ζεύξη μιας συσκευής, για να τη χρησιμοποιήσετε με τα ακουστικά για πρώτη φορά. Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, βεβαιωθείτε για τα εξής:


- Η συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη σε απόσταση έως 1 m από τα ακουστικά.
- Τα ακουστικά έχουν φορτιστεί επαρκώς.
- Οι οδηγίες λειτουργίας της συσκευής Bluetooth είναι διαθέσιμες.

1 Μεταβείτε στη λειτουργία ζεύξης στα ακουστικά.

Ενεργοποιήστε τα ακουστικά, όταν κάνετε ζεύξη των ακουστικών με μια συσκευή για πρώτη φορά μετά την αγορά της ή αφού έχετε αρχικοποιήσει τα ακουστικά (τα ακουστικά δεν διαθέτουν πληροφορίες ζεύξης). Τα ακουστικά εισέρχονται αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Σε αυτήν την περίπτωση, συνεχίστε στο βήμα 2. Κατά τη ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής (τα ακουστικά διαθέτουν ήδη πληροφορίες ζεύξης για άλλες συσκευές), πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να εισέλθετε μη αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης.

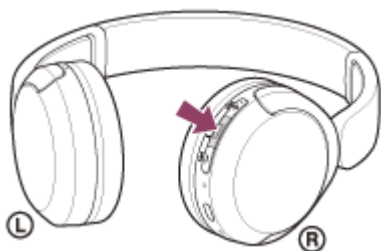

Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία (μπλε) αναβοσβήνει επανειλημμένα δύο φορές στη σειρά. Θα ακούσετε τις φωνητικές οδηγίες "Pairing" (Ζεύξη).

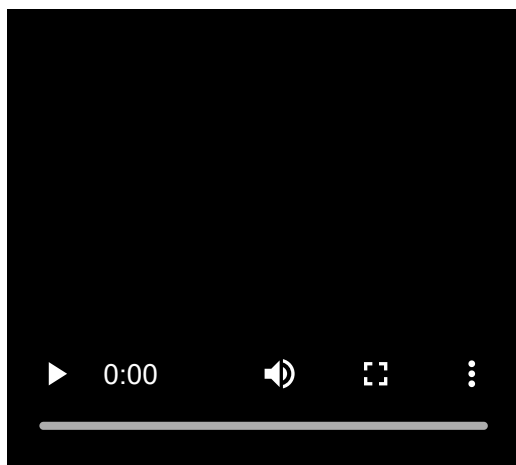

2 Πραγματοποιήστε τη διαδικασία ζεύξης στη συσκευή Bluetooth για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για αυτά τα ακουστικά.

Θα εμφανιστεί το [WH-CH520] στη λίστα των ανιχνευμένων συσκευών που θα εμφανιστεί στην οθόνη της συσκευής Bluetooth.

Εάν δεν εμφανίζεται, επαναλάβετε από το βήμα 1.

3 Επιλέξτε το [WH-CH520] που εμφανίζεται στην οθόνη της συσκευής Bluetooth προς ζεύξη.

Εάν απαιτείται η εισαγωγή κλειδιού πρόσβασης*, εισαγάγετε "0000".

* Ο κωδικός μπορεί να ονομάζεται "κωδικός πρόσβασης", "κωδικός PIN", "αριθμός PIN" ή "κλειδί πρόσβασης".

4 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Ορισμένες συσκευές συνδέονται αυτόματα με τα ακουστικά όταν ολοκληρώνεται η ζεύξη.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Εάν δεν έχει γίνει σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)".

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.
- Για διαγραφή όλων των πληροφοριών ζεύξης μέσω Bluetooth, ανατρέξτε στην ενότητα "[Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)".

Σημείωση

- Αν η ζεύξη δεν πραγματοποιηθεί εντός 5 λεπτών, η λειτουργία ζεύξης θα ακυρωθεί και τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν. Σε αυτήν την περίπτωση, ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από το βήμα 1.
- Μόλις δημιουργηθεί η ζεύξη των συσκευών Bluetooth, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε ζεύξη ξανά, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
 - Οι πληροφορίες ζεύξης έχουν διαγραφεί μετά από επισκευή κ.λπ.
 - Όταν πραγματοποιηθεί ζεύξη ένατης συσκευής.
Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με έως και 8 συσκευές. Εάν συζευχθεί μια νέα συσκευή αφού έχουν ήδη συζευχθεί 8 συσκευές, οι πληροφορίες αντιστοίχισης της συζευγμένης συσκευής που συνδέθηκε παλαιότερα θα αντικατασταθούν με τις πληροφορίες της νέας συσκευής.
 - Όταν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth.
 - Όταν γίνει αρχικοποίηση των ακουστικών.
Έχουν διαγραφεί όλες οι πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Τα ακουστικά μπορούν να συζευχθούν με πολλές συσκευές, αλλά μπορούν να αναπαραγάγουν μουσική από μόνο 1 συζευγμένη συσκευή κάθε φορά.


Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Σύνδεση με συζευγμένη συσκευή Bluetooth

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

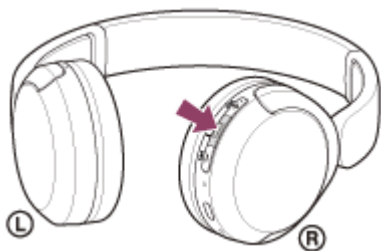

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι τα ακουστικά ενεργοποιήθηκαν.
Η ενδεικτική λυχνία (μπλε) συνεχίζει να αναβοσβήνει αφού σηκώσετε το δάχτυλό σας από το κουμπί.

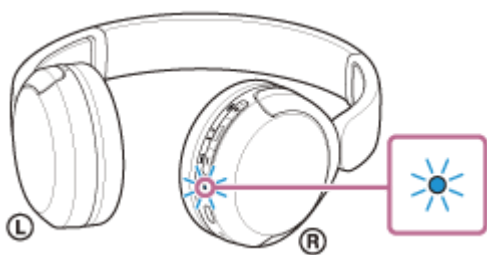

Εάν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την πιο πρόσφατα συνδεδεμένη συσκευή, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στη συσκευή Bluetooth. Εάν δεν υπάρχει σύνδεση, συνεχίστε στο βήμα **2**.

2 Πραγματοποιήστε τη σύνδεση Bluetooth από τη συσκευή Bluetooth.

Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Όταν συνδεθεί, θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης που θα δείχνει ότι η σύνδεση δημιουργήθηκε.

Υπόδειξη

- Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σημείωση

- Αν η τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth είναι τοποθετημένη κοντά στα ακουστικά, τα ακουστικά μπορεί να συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή όταν ενεργοποιήσετε απλώς τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth της τελευταίας συνδεδεμένης συσκευής ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν δεν μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών στη συσκευή Bluetooth και πραγματοποιήστε τη ζεύξη ξανά. Για τους χειρισμούς στη συσκευή Bluetooth, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth
- Ζεύξη και σύνδεση με συσκευή Bluetooth
- Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth
- Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)

Όταν ενεργοποιείτε το [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", τα ακουστικά μπορούν να συνδεθούν με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth ταυτόχρονα και έχετε τις εξής δυνατότητες.

- Αναμονή εισερχόμενης κλήσης από 2 τηλέφωνα smartphone

Μπορείτε να ακούσετε με τα ακουστικά τη μουσική που αναπαράγεται από το ένα τηλέφωνο smartphone, να περιμένετε εισερχόμενη κλήση και από τα δύο τηλέφωνα smartphone και να μιλήσετε όταν έλθει η εισερχόμενη κλήση.

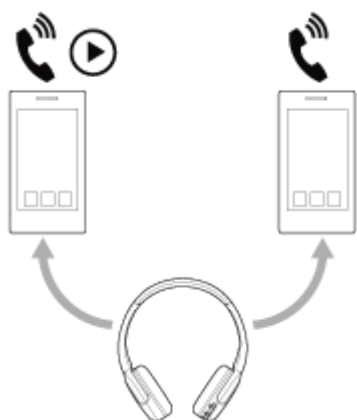

- Εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής μεταξύ 2 συσκευών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή αναπαραγωγής μουσικής από τη μια συσκευή στην άλλη χωρίς να πραγματοποιήσετε νέα σύνδεση Bluetooth.



Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα μέσω σύνδεσης Bluetooth

Πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί σε μια από τις 2 συσκευές η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

- 1 Προχωρήστε σε ζεύξη των ακουστικών με 2 συσκευές, αντίστοιχα.
- 2 Χειριστείτε τη συσκευή στην οποία έχει εγκατασταθεί η εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ώστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.
- 3 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία [Connect to 2 devices simultaneously] με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

4 Χρησιμοποιήστε τη δεύτερη συσκευή για να δημιουργήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά.

Όταν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση Bluetooth μεταξύ 2 συσκευών και των ακουστικών, μπορείτε να συνδέσετε ακόμη μία συσκευή με σύζευξη μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Εάν επιχειρήσετε να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth με τα ακουστικά πραγματοποιώντας χειρισμούς στην τρίτη συσκευή, η σύνδεση Bluetooth με την τελευταία συσκευή από την οποία έγινε αναπαραγωγή μουσικής θα διατηρηθεί και θα διακοπεί η σύνδεση Bluetooth με την άλλη συσκευή. Στη συνέχεια πραγματοποιείται η σύνδεση Bluetooth μεταξύ της τρίτης συσκευής και των ακουστικών.

Αναπαραγωγή μουσικής όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή μουσικής μέσω χειρισμών στα ακουστικά, η αναπαραγωγή της μουσικής γίνεται από τη συσκευή από την οποία είχε γίνει η αναπαραγωγή την τελευταία φορά.
Εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή μουσικής από την άλλη συσκευή, σταματήστε την αναπαραγωγή στη συσκευή που αναπαράγει τη μουσική και εκκινήστε την αναπαραγωγή με χειρισμό της άλλης συσκευής.
- Ακόμη και εάν εκκινήσετε την αναπαραγωγή με χειρισμό της δεύτερης συσκευής ενώ αναπαράγεται μουσική από την πρώτη συσκευή, η μουσική από την πρώτη συσκευή θα εξακολουθήσει να ακούγεται από τα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, εάν σταματήσετε την αναπαραγωγή από την πρώτη συσκευή, μπορείτε να ακούσετε τη μουσική της δεύτερης συσκευής μέσω των ακουστικών.

Τηλεφωνική συνομιλία όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε 2 συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth

- Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα με 2 τηλέφωνα smartphone ταυτόχρονα κ.λπ. μέσω σύνδεσης Bluetooth και οι δύο συσκευές θα βρίσκονται σε λειτουργία αναμονής.
- Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τα ακουστικά.
Όταν λάβετε μια εισερχόμενη κλήση στη δεύτερη συσκευή ενώ μιλάτε με τα ακουστικά, ο ήχος κλήσης θα ακουστεί από τη δεύτερη συσκευή. Εάν τερματίσετε την κλήση στην πρώτη συσκευή, ο ήχος κλήσης της δεύτερης συσκευής θα ακουστεί από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)
- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τα παρακάτω προφίλ, μπορείτε να απολαύσετε την ακρόαση μουσικής και να ελέγξετε τη συσκευή από τα ακουστικά σας μέσω σύνδεσης Bluetooth.


- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Μπορείτε να απολαύσετε μουσική υψηλής ποιότητας ασύρματα.
- AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση κ.λπ.

Η λειτουργία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή Bluetooth.

1 Συνδέστε τα ακουστικά με μια συσκευή Bluetooth.

2 Τοποθετήστε τα ακουστικά στα αυτιά σας.

1. Ελέγξτε την αριστερή και τη δεξιά μονάδα των ακουστικών.
Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στην πλευρά της ένδειξης **L** (αριστερά).

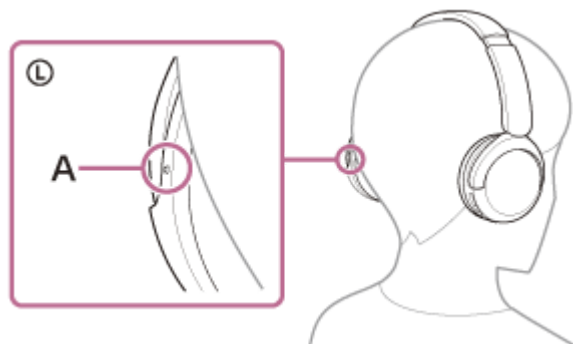


A: Ανάγλυφη κουκκίδα


2. Επεκτείνετε το ρυθμιστικό.
Επεκτείνετε το ρυθμιστικό σε όλο του το μήκος πριν φορέσετε τα ακουστικά.



3. Φορέστε τα ακουστικά.
Φορέστε τα ακουστικά με τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα σε κάθε μέρος των αυτιών σας.

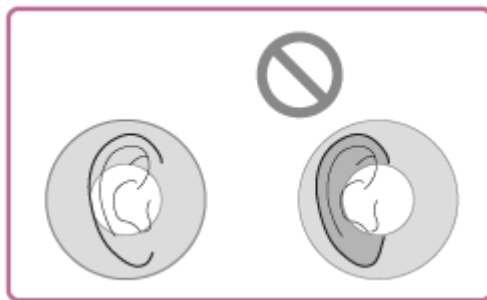

4. Ρυθμίστε το μήκος του ρυθμιστικού.
Ρυθμίστε το ρυθμιστικό σε μήκος όπου η λωρίδα στήριξης αγγίζει την κορυφή του κεφαλιού σας.

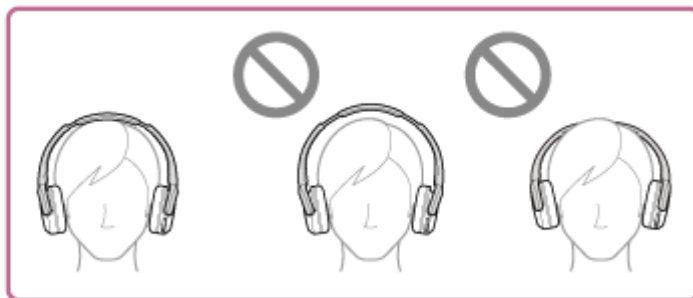

5. Ρυθμίστε τον προσανατολισμό των μονάδων.
Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της αριστερής και της δεξιάς μονάδας έτσι ώστε τα προστατευτικά μαξιλαράκια να εφαρμόζουν άνετα πάνω από κάθε μέρος των αυτιών σας.




Εάν φορέσετε τα ακουστικά χωρίς να ρυθμίσετε το ρυθμιστικό, ενδέχεται τα ακουστικά να μην τοποθετηθούν σωστά στο κεφάλι σας, με αποτέλεσμα να αισθανθείτε δυσφορία.

3. Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή και να προσαρμόσετε την ένταση σε ένα μεσαίο επίπεδο.

4. Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα κουμπιά + (έντασης +)/– (έντασης –) των ακουστικών.

Υπάρχει μια ανάγλυφη κουκκίδα στο κουμπί +.

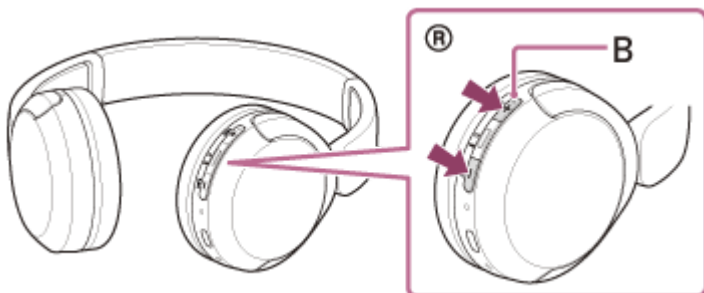

B: Ανάγλυφη κουκκίδα

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

Υπόδειξη

- Τα ακουστικά υποστηρίζουν προστασία περιεχομένου SCMS-T. Μπορείτε να απολαύσετε μουσική και ήχο άλλου είδους στα ακουστικά από μια συσκευή, όπως κινητό τηλέφωνο ή φορητή τηλεόραση που υποστηρίζει προστασία περιεχομένου SCMS-T.
- Ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να πρέπει να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου ή την έξοδο ήχου στη συσκευή.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Η αλλαγή της έντασης ήχου κλήσης δεν αλλάζει την ένταση αναπαραγωγής της μουσικής και αντίστροφα.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα


- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Έλεγχος της συσκευής ήχου \(σύνδεση Bluetooth\)](#)

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Έλεγχος της συσκευής ήχου (σύνδεση Bluetooth)

Αν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία χειρισμού συσκευών (συμβατό προφίλ: AVRCP), είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες. Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth, επομένως ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.

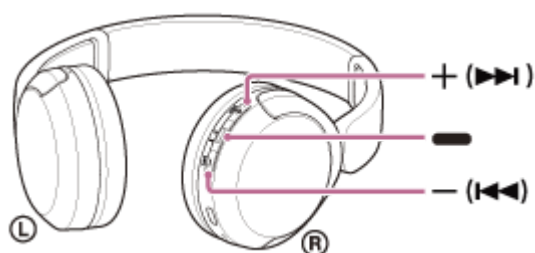

Κάθε κουμπί έχει τις εξής λειτουργίες:

— (αναπαραγωγής)

- Αναπαραγωγή: Πατήστε μία φορά κατά την παύση.
- Παύση: Πατήστε μία φορά κατά την αναπαραγωγή.

– (έντασης –)/ ◀◀ (προηγούμενο)

+ (έντασης +)/ ▶▶ (επόμενο)

- Ρυθμίστε την ένταση.
- Πατήστε παρατεταμένα μέχρι να ακούσετε ένα ήχο ειδοποίησης, για να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/στην αρχή του επόμενου κομματιού. Αφού αφήσετε το κουμπί, πατήστε το επανειλημμένα εντός 1 δευτερολέπτου, για να ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης και να μεταβείτε στην αρχή του προηγούμενου/επόμενου κομματιού.

Σημείωση

- Εάν οι συνθήκες επικοινωνίας είναι κακές, η συσκευή Bluetooth ενδέχεται να ανταποκριθεί λανθασμένα σε χειρισμό από τα ακουστικά.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, το λογισμικό αναπαραγωγής μουσικής ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να λειτουργεί διαφορετικά ή να μην λειτουργεί ακόμη και αν εκτελεστούν οι λειτουργίες που περιγράφονται παραπάνω.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

2 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Πληροφορίες για το 360 Reality Audio

Τι είναι το 360 Reality Audio;

Το 360 Reality Audio είναι μια νέα εμπειρία μουσικής που χρησιμοποιεί την τεχνολογία τρισδιάστατου ήχου 360 της Sony. Πληροφορίες θέσης συσχετίζονται με κάθε πηγή ήχου, όπως φωνητικά, χορωδία και μουσικά όργανα, και τοποθετούνται σε έναν σφαιρικό χώρο.

Οι ακροατές μπορούν να βιώσουν ένα τρισδιάστατο ηχητικό πεδίο σαν να παρακολουθούν ζωντανά μια καλλιτεχνική παράσταση.

Όροι χρήσης

Κατεβάστε και χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή υπηρεσιών ροής μουσικής (με χρέωση) που υποστηρίζει το 360 Reality Audio στο τηλέφωνο smartphone ή στο tablet με iOS ή Android.

Βελτιστοποιώντας το ηχητικό πεδίο και τις ακουστικές δυνατότητες των ακουστικών με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", μπορείτε να απολαμβάνετε μια πιο ρεαλιστική αίσθηση της πραγματικότητας.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το 360 Reality Audio, ανατρέξτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL.

<https://www.sony.net/360RA/>

Σημείωση

- Η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και περιοχές.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε τις ακόλουθες 2 λειτουργίες ποιότητας ήχου κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μέσω Bluetooth. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να ελέγξετε τη λειτουργία ποιότητας ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου: Δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου (προεπιλογή).

Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση: Δίνει προτεραιότητα στη σταθερή σύνδεση.

- Όταν θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου, επιλέξτε την "Προτεραιότητα στην ποιότητα ήχου".
- Εάν η σύνδεση δεν είναι σταθερή, όπως όταν παράγεται μόνο διακοπτόμενος ήχος, επιλέξτε την "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σημείωση

- Ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να γίνει πιο σύντομος, ανάλογα με την ποιότητα ήχου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος στην περιοχή όπου χρησιμοποιείτε τα ακουστικά, μπορεί να υπάρχει ακόμη διακοπτόμενος ήχος, ακόμη και όταν έχει επιλεγεί η "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Υποστηριζόμενα codec

Ο κωδικοποιητής είναι ένας "αλγόριθμος κωδικοποίησης ήχου" που χρησιμοποιείται κατά την ασύρματη μετάδοση ήχου μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Τα ακουστικά υποστηρίζουν τα εξής 2 codec για αναπαραγωγή μουσικής μέσω σύνδεσης A2DP: SBC και AAC.

- SBC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Subband Codec.

Το SBC είναι η τυπική τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου που χρησιμοποιείται σε συσκευές Bluetooth.

Όλες οι συσκευές Bluetooth υποστηρίζουν το SBC.

- AAC

Αυτό είναι η συντομογραφία για το Advanced Audio Coding.

Το AAC χρησιμοποιείται κυρίως από προϊόντα της Apple, όπως το iPhone, που μπορούν να παράσχουν ήχο υψηλότερης ποιότητας από το SBC.

Όταν η μουσική σε ένα από τα παραπάνω codec μεταδίδεται από μια συνδεδεμένη συσκευή, τα αλλάζουν αυτόματα στο συγκεκριμένο codec και αναπαράγουν τη μουσική στο ίδιο codec.

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει ένα codec υψηλότερης ποιότητας ήχου από το SBC, ενδέχεται να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη συσκευή εκ των προτέρων ώστε να απολαύσετε μουσική με το επιθυμητό codec μεταξύ των υποστηριζόμενων codec.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή σχετικά με τη ρύθμιση του κωδικοποιητή.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Σχετικά με τη λειτουργία DSEE

Η λειτουργία DSEE συμπληρώνει τον ήχο υψηλών συχνοτήτων, ο οποίος συχνά χάνεται σε συμπιεσμένες πηγές ήχου, στα ακουστικά σε ποιότητα ήχου αντίστοιχη ενός CD.

Οι πηγές ήχου που συμπιέζονται με αναπαραγωγή μέσω ροής, MP3, codec μετάδοσης Bluetooth κ.λπ. αναπαράγονται με φυσικό και μεγαλύτερης έκτασης ήχο.

Η λειτουργία DSEE μπορεί να ρυθμιστεί από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και είναι διαθέσιμη μόνο όταν τα ακουστικά έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης Bluetooth.

Σημείωση

- Αν το DSEE ρυθμιστεί σε [Auto], ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας μειώνεται.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Λήψη κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

Ήχος κλήσης

Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, θα ακουστεί ήχος κλήσης από τα ακουστικά και η (μπλε) ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει σύντομα.


Θα ακούσετε κάποιον από τους παρακάτω ήχους κλήσης, ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή κινητό σας τηλέφωνο.

- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στα ακουστικά
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο
- Ήχος κλήσης που έχει ρυθμιστεί στο τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μόνο για μια σύνδεση Bluetooth

1 Συνδέστε πρώτα τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Όταν ακούσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε το κουμπί **■** (κλήσης) στα ακουστικά και απαντήστε στην κλήση.

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή θα διακόπτεται και θα ακούγεται ένας ήχος κλήσης από τα ακουστικά.

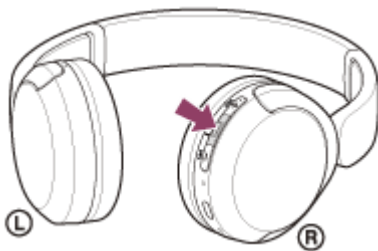

Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο στη δεξιά μονάδα.



A: Μικρόφωνο

Εάν δεν ακουστεί ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών

- Μπορεί τα ακουστικά να μην είναι συνδεδεμένα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο μέσω HFP ή HSP. Ελέγξτε την κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο smartphone ή στο κινητό τηλέφωνο.
- Εάν η αναπαραγωγή μουσικής δεν σταματήσει αυτόματα, χειριστείτε τα ακουστικά για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής.

3 Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα κουμπιά + (έντασης +)/- (έντασης -) των ακουστικών.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

4 Όταν ολοκληρώσετε μια τηλεφωνική κλήση, πατήστε το κουμπί — (κλήσης) στα ακουστικά, για να τερματίσετε την κλήση.

Εάν λάβετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Κατά τη λήψη μιας κλήσης μέσω χειρισμού τηλεφώνου smartphone ή κινητού τηλεφώνου, ορισμένα τηλέφωνα smartphone ή κινητά τηλέφωνα μπορεί να λάβουν την κλήση με το τηλέφωνο και όχι με τα ακουστικά. Με μια σύνδεση HFP ή HSP, μπορείτε να μεταβιβάσετε την κλήση στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Διεξαγωγή κλήσης

Μπορείτε να απολαύσετε μια κλήση hands-free με ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο το οποίο υποστηρίζει το προφίλ Bluetooth HFP (Hands-free Profile) ή HSP (Headset Profile), μέσω σύνδεσης Bluetooth.

- Εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο υποστηρίζει και το προφίλ HFP και το HSP, ρυθμίστε το σε HFP.
- Η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.
- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά.

1 Συνδέστε τα ακουστικά με τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Όταν πραγματοποιείτε κλήση, ο ήχος κλήσης ακούγεται από τα ακουστικά.
Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή διακόπτεται.
Εάν δεν ακούγεται ήχος κλήσης μέσω των ακουστικών, γυρίστε τη συσκευή κλήσης στα ακουστικά χρησιμοποιώντας το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό σας τηλέφωνο.
Μπορείτε να μιλήσετε χρησιμοποιώντας το μικρόφωνο στη δεξιά μονάδα.




A: Μικρόφωνο

3 Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα κουμπιά + (έντασης +)/– (έντασης –) των ακουστικών.

Όταν η ένταση φτάσει το μέγιστο ή το ελάχιστο, ακούγεται ένας συναγερμός.

4 Όταν ολοκληρώσετε μια τηλεφωνική κλήση, πατήστε το κουμπί — (κλήσης) στα ακουστικά, για να τερματίσετε την κλήση.

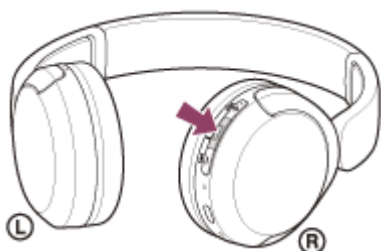

Εάν πραγματοποιήσετε κλήση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, η αναπαραγωγή μουσικής συνεχίζεται αυτόματα αφού τερματίσετε την κλήση.

Υπόδειξη

- Η ένταση ήχου για κλήση μπορεί να ρυθμιστεί μόνον κατά τη διάρκεια συνομιλίας.
- Η ένταση ήχου των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης και η ένταση ήχου κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής μπορούν να ρυθμιστούν ξεχωριστά. Ακόμη και αν αλλάξετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, η ένταση της αναπαραγωγής μουσικής δεν αλλάζει.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή αναπαραγωγής που χρησιμοποιείτε, όταν πραγματοποιείτε μια κλήση κατά την αναπαραγωγή μουσικής, η αναπαραγωγή μπορεί να μην συνεχιστεί αυτόματα ακόμη και αφού ολοκληρώσετε την κλήση.
- Χρησιμοποιήστε ένα τηλέφωνο smartphone ή κινητό τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από τα ακουστικά. Μπορεί να προκύψει θόρυβος εάν το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο βρίσκεται πολύ κοντά στα ακουστικά.
- Η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Λειτουργίες για μια τηλεφωνική κλήση

Οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προφίλ που υποστηρίζεται από το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Επίσης, ακόμα και αν το προφίλ είναι το ίδιο, οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο. Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, οι λειτουργίες μπορεί να μην αποκρίνονται σωστά, ακόμα και αν προσπαθήσετε να τις χειριστείτε με τα ακουστικά. Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone ή το κινητό τηλέφωνο.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HFP (Hands-free Profile)

Κατά την αναμονή/αναπαραγωγή μουσικής

- Πατήστε το κουμπί  (κλήσης) δύο φορές σε 0,5 δευτερόλεπτα, για να ξεκινήσετε τη λειτουργία φωνητικής κλήσης του τηλεφώνου smartphone/κινητού τηλεφώνου ή να ενεργοποιήσετε το Google™ app στο τηλέφωνο smartphone Android ή το Siri στο iPhone.



Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί  (κλήσης) μία φορά για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί  (κλήσης) μία φορά για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (κλήσης) για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον για να απορρίψετε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε το κουμπί  (κλήσης) μία φορά για να τερματίσετε μια κλήση.

Υποστηριζόμενο προφίλ: HSP (Headset Profile)

Εξερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί  (κλήσης) μία φορά για να ακυρώσετε μια εξερχόμενη κλήση.

Εισερχόμενη κλήση

- Πατήστε το κουμπί  (κλήσης) μία φορά για να απαντήσετε σε μια κλήση.

Κατά τη διάρκεια κλήσης

- Πατήστε το κουμπί  (κλήσης) μία φορά για να τερματίσετε μια κλήση.

Σχετικό θέμα

- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας

Όταν πραγματοποιείτε βιντεοκλήση από τον υπολογιστή σας, μπορείτε να μιλάτε ασύρματα χρησιμοποιώντας τα ακουστικά σας.

1 Συνδέστε τα ακουστικά στον υπολογιστή μέσω σύνδεσης Bluetooth.

2 Ανοίξτε μια εφαρμογή βιντεοκλήσεων στον υπολογιστή.

3 Ελέγξτε τις ρυθμίσεις* της εφαρμογής βιντεοκλήσεων.

- Κατά την πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων (HFP/HSP) και όχι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής (A2DP). Αν επιλέξετε συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η βιντεοκλήση.
- Στις ρυθμίσεις των ηχείων, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-CH520 Hands-Free)]**. (Η επιλογή [Headphones (WH-CH520 Stereo)]** προορίζεται για συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής.)
- Στις ρυθμίσεις του μικροφώνου, επιλέξτε συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-CH520 Hands-Free)]**.
- Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι συνδέσεις πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-CH520 Hands-Free)]** ή οι συνδέσεις αναπαραγωγής μουσικής [Headphones (WH-CH520 Stereo)]** είναι πιθανό να μην μπορούν να επιλεγθούν στις ρυθμίσεις ηχείων ή μικροφώνου και να εμφανίζεται μόνο η επιλογή [WH-CH520]. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [WH-CH520].
- Για συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

Υπόδειξη

- Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-CH520 Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (WH-CH520 Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)", "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)" ή "[Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)".

Σημείωση

- Ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε, τα ακουστικά μπορεί να μην λειτουργούν σωστά κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης. Αυτό μπορεί να βελτιωθεί με την επανεκκίνηση του υπολογιστή.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows® 11\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Ζεύξη και σύνδεση με υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 11\)](#)

- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Windows 10\)](#)
- [Σύνδεση με συζευγμένο υπολογιστή \(Mac\)](#)
- [Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth \(μετά τη χρήση\)](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Κατάργηση της σύνδεσης Bluetooth (μετά τη χρήση)

1 Καταργήστε τη σύνδεση Bluetooth χρησιμοποιώντας τη συσκευή Bluetooth.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

2 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Θα ακούσετε έναν ήχο ειδοποίησης.

Υπόδειξη

- Όταν ολοκληρώσετε την αναπαραγωγή μουσικής, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να τερματιστεί αυτόματα, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Google app)

Χρησιμοποιώντας το Google app που παρέχεται με το τηλέφωνο smartphone Android, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το τηλέφωνο smartphone Android.

1 Ρυθμίστε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας και επιλογής εισαγωγής φωνής στο Google app.

Στο τηλέφωνο smartphone Android, επιλέξτε [Settings] - [Apps & notifications] - [Advanced] - [Default apps] - [Assist & voice input] και ρυθμίστε την επιλογή [Assist app] σε Google app.

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το τηλέφωνο smartphone Android.

Σημείωση: Ενδέχεται να απαιτείται η τελευταία έκδοση της εφαρμογής Google app.

Για λεπτομέρειες σχετικά με το Google app, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται στον ιστότοπο υποστήριξης του τηλεφώνου smartphone Android ή στον σχετικό ιστότοπο Google Play.

Η λειτουργία Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιείται από τα ακουστικά ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone Android.

2 Συνδέστε τα ακουστικά με το τηλέφωνο smartphone Android μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το τηλέφωνο smartphone Android βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε δύο φορές το κουμπί (αναπαραγωγής/κλήσης) στα ακουστικά σε 0,5 δευτερόλεπτα.



Το Google app ενεργοποιείται.

4 Υποβάλλετε ένα αίτημα προς το Google app μέσω του μικροφώνου των ακουστικών.



A: Μικρόφωνο

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Google app, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του τηλεφώνου smartphone Android.

Μετά την ενεργοποίηση του Google app, η φωνητική εντολή ακυρώνεται αν περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα χωρίς αιτήματα.

Σημείωση

- Το Google app δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί όταν πείτε "Ok Google", έστω και εάν η ρύθμιση "Ok Google" του τηλεφώνου smartphone Android είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το Google app ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Το Google app δεν λειτουργεί, αν έχει γίνει σύνδεση με μια συσκευή που δεν είναι συμβατή με τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας.
- Προσοχή διότι τα ακουστικά απενεργοποιούνται όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί  (αναπαραγωγής/κλήσης).

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Χρήση της λειτουργίας φωνητικής βοήθειας (Siri)

Χρησιμοποιώντας το Siri που παρέχεται με το iPhone, μπορείτε να μιλήσετε στο μικρόφωνο των ακουστικών για να χειριστείτε το iPhone.

1 Ενεργοποιήστε το Siri.


Στο iPhone, επιλέξτε [Settings] - [Siri & Search] για να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες [Press Home for Siri] και [Allow Siri When Locked].

Η παραπάνω λειτουργία αποτελεί παράδειγμα. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με το iPhone.

Σημείωση: Για λεπτομέρειες σχετικά με το Siri, ανατρέξτε στις Οδηγίες λειτουργίας ή στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του iPhone.

2 Συνδέστε τα ακουστικά στο iPhone μέσω σύνδεσης Bluetooth.

3 Όταν το iPhone βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή κατά την αναπαραγωγή μουσικής, πατήστε δύο φορές το κουμπί (αναπαραγωγής/κλήσης) στα ακουστικά σε 0,5 δευτερόλεπτα.

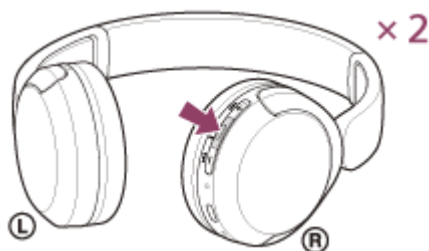

Το Siri θα ενεργοποιηθεί.

4 Υποβάλετε αίτημα προς το Siri μέσω του μικροφώνου των ακουστικών.



A: Μικρόφωνο

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις εφαρμογές που λειτουργούν με το Siri, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του iPhone.

Μετά την ενεργοποίηση του Siri και όταν παρέλθει κάποιος χρόνος χωρίς αιτήματα, το Siri θα απενεργοποιηθεί.

- Το Siri δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν πείτε "Hey Siri", ακόμα και αν η ρύθμιση "Hey Siri" του iPhone είναι ενεργοποιημένη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φωνητικής βοήθειας, η φωνή σας θα ακούγεται από τα ακουστικά μέσω του μικροφώνου των ακουστικών (Λειτουργία πλευρικού ήχου). Σε αυτήν την περίπτωση, οι ήχοι περιβάλλοντος ή οι ήχοι λειτουργίας των ακουστικών μπορεί να ακουστούν μέσω των ακουστικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το Siri ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του τηλεφώνου smartphone ή την έκδοση της εφαρμογής.
- Προσοχή διότι τα ακουστικά απενεργοποιούνται όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί  (αναπαραγωγής/κλήσης).

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο smartphone με εγκατεστημένη την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" και τα ακουστικά μέσω σύνδεσης Bluetooth, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες ενέργειες.

- Να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών
- Να αλλάξετε τη γλώσσα των φωνητικών οδηγιών
- Να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις φωνητικές οδηγίες
- Να ορίσετε τη λειτουργία σύνδεσης Bluetooth (λειτουργία ποιότητας ήχου)
- Να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά
- Να ελέγξετε την κατάσταση της σύνδεσης και τις ρυθμίσεις των ακουστικών
- Να ορίσετε τη σύνδεση πολλαπλών σημείων (σύνδεση των ακουστικών σε 2 συσκευές ταυτόχρονα)
- Να ελέγξετε την έκδοση λογισμικού των ακουστικών
- Να προβάλετε τον κωδικοποιητή της σύνδεσης Bluetooth
- Να προβάλετε την κατάσταση ρύθμισης της λειτουργίας DSEE
- Να ορίσετε τη λειτουργία DSEE
- Να προβάλετε το φορτίο της μπαταρίας των ακουστικών που απομένει
- Να ορίσετε τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή/CLEAR BASS
- Να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του ισοσταθμιστή
- Να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά την αναπαραγωγή μουσικής/την πραγματοποίηση μιας τηλεφωνικής κλήσης
- Να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή/διακοπή μουσικής ή μετάβαση στην αρχή του προηγούμενου κομματιού (ή του τρέχοντος κομματιού κατά την αναπαραγωγή)/μετάβαση στην αρχή του επόμενου κομματιού
- Να κάνετε εύκολα ζεύξη
- Να ορίσετε τη λειτουργία 360 Reality Audio

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

Υπόδειξη

- Η λειτουργία της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect" διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή ήχου. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και ο σχεδιασμός οθόνης μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Σχετικό θέμα

- Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"
- Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει
- Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου
- Υποστηριζόμενα codec
- Σχετικά με τη λειτουργία DSEE
- Σύνδεση των ακουστικών με 2 συσκευές ταυτόχρονα (σύνδεση πολλαπλών σημείων)
- Πληροφορίες για το 360 Reality Audio

Εγκατάσταση της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

- 1 Κατεβάστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" από το Google Play ή το App Store και εγκαταστήστε τη στο τηλέφωνο smartphone σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect", ανατρέξτε στην παρακάτω διεύθυνση URL.

https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/



Sony Headphones Connect



- 2 Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή, εκκινήστε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Πρόσβαση σε πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect"

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης μέσω της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".

- 1 Επιλέξτε [Help] στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect".
- 2 Εμφανίζεται η οθόνη [Headphones Connect Help] και προβάλλονται πληροφορίες υποστήριξης.
- 3 Επιλέξτε το επιθυμητό θέμα.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Πώς να διατηρείτε το λογισμικό ενημερωμένο (για άνετη χρήση των ακουστικών)

Εάν κυκλοφορήσει νεότερο λογισμικό για τα ακουστικά σας, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην οθόνη της εφαρμογής "Sony | Headphones Connect". Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη. Εγκαταστήστε το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών ώστε να απολαμβάνετε νέες λειτουργίες ή για να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα με τα ακουστικά.


Πάντα χρησιμοποιείτε τα ακουστικά εφόσον έχετε εγκαταστήσει το πιο πρόσφατο λογισμικό.

Για λεπτομέρειες για το πιο πρόσφατο λογισμικό των ακουστικών και πώς μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό, ανατρέξτε στις πληροφορίες στον ιστότοπο υποστήριξης.

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό των ακουστικών με τον ακόλουθο τρόπο.

1 Ενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (τροφοδοσίας) για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα.

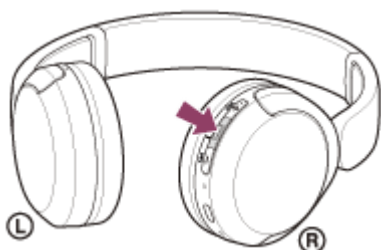

2 Ανοίξτε την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" στην κινητή συσκευή, όπως ένα τηλέφωνο smartphone.

3 Ενημερώστε το λογισμικό των ακουστικών ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη.

Σημείωση

- Όταν στην κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση είναι συνδεδεμένες άλλες συσκευές Bluetooth, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές Bluetooth μέχρι να ολοκληρωθεί η ενημέρωση. Το λογισμικό μπορεί να μην ενημερωθεί όταν η κινητή συσκευή είναι συνδεδεμένη με άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth Low Energy (όπως φορετές συσκευές, smartwatch κ.λπ.).
- Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα, αν δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ενημέρωσης.
 - Κλείστε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στην κινητή συσκευή εκτός από την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".
 - Φορτίστε πλήρως τα ακουστικά και την κινητή συσκευή.
 - Τοποθετήστε τα ακουστικά και την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε για την ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο κοντά μεταξύ τους πριν από την έναρξη της ενημέρωσης.
 - Κατά την ενημέρωση, κρατήστε τις ασύρματες συσκευές LAN και άλλες συσκευές Bluetooth μακριά από τα ακουστικά.
 - Απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας * της κινητής συσκευής σας πριν από την ενημέρωση του λογισμικού. Ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της κινητής συσκευής σας, η ενημέρωση μπορεί να μην ολοκληρωθεί στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

* Οι ονομασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την κινητή συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Σχετικό θέμα

- [Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect"](#)

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Προφυλάξεις

Πληροφορίες για την επικοινωνία Bluetooth

- Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth λειτουργεί εντός εμβέλειας περίπου 10 m. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με την ύπαρξη εμποδίων (άνθρωποι, μεταλλικά αντικείμενα, τοίχοι κ.λπ.) ή το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον.
- Τα μικροκύματα που εκπέμπονται από μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία των ηλεκτρονικών ιατροτεχνολογικών συσκευών. Απενεργοποιήστε τα ακουστικά και άλλες συσκευές Bluetooth στις παρακάτω τοποθεσίες, επειδή υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ατύχημα:
 - σε νοσοκομεία, κοντά σε θέσεις προτεραιότητας σε τρένα, σε σημεία όπου υπάρχουν εύφλεκτα αέρια, κοντά σε αυτόματες θύρες ή κοντά σε συναγερμούς πυροπροστασίας.
- Αυτό το προϊόν εκπέμπει ραδιοκύματα όταν χρησιμοποιείται σε ασύρματη λειτουργία. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασύρματη λειτουργία σε αεροσκάφος, ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος αναφορικά με την επιτρεπτή χρήση προϊόντων σε ασύρματη λειτουργία.
- Η αναπαραγωγή ήχου στα ακουστικά μπορεί να παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με εκείνη στη συσκευή μετάδοσης, λόγω των χαρακτηριστικών της ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Κατά συνέπεια, ο ήχος μπορεί να μην είναι συγχρονισμένος με την εικόνα όταν προβάλλετε ταινίες ή παίζετε παιχνίδια.
- Τα ακουστικά υποστηρίζουν λειτουργίες ασφαλείας που συμμορφώνονται με το πρότυπο Bluetooth, έτσι ώστε η ασφάλεια να είναι εγγυημένη κατά την επικοινωνία μέσω ασύρματης τεχνολογίας Bluetooth. Ωστόσο, ανάλογα με τη ρύθμιση παραμέτρων και άλλους παράγοντες, αυτή η ασφάλεια μπορεί να μην επαρκεί. Προσέχετε κατά την επικοινωνία με ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.
- Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημία ή απώλεια εξαιτίας διαρροής πληροφοριών που μπορεί να προκύψει κατά την επικοινωνία μέσω Bluetooth.
- Η σύνδεση Bluetooth με όλες τις συσκευές Bluetooth δεν είναι εγγυημένη.
 - Οι συσκευές Bluetooth που συνδέονται με τα ακουστικά πρέπει να πληρούν το πρότυπο Bluetooth το οποίο καθορίζεται από την Bluetooth SIG, Inc. και πρέπει να φέρουν σχετική πιστοποίηση.
 - Ακόμα και όταν μια συνδεδεμένη συσκευή συμμορφώνεται με το πρότυπο Bluetooth, ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες τα χαρακτηριστικά ή τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής Bluetooth καθιστούν τη σύνδεσή της αδύνατη ή οδηγούν σε διαφορετικές μεθόδους χειρισμού, προβολής ή λειτουργίας.
 - Όταν χρησιμοποιείτε τα ακουστικά για συνομιλία hands-free στο τηλέφωνο, ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή ή το περιβάλλον επικοινωνίας.
- Ανάλογα με τη συσκευή που θα συνδεθεί, ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η επικοινωνία.

Σημείωση για τον στατικό ηλεκτρισμό

- Αν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε συνθήκες ξηρού αέρα, μπορεί να νιώσετε δυσφορία λόγω του συσσωρευμένου στατικού ηλεκτρισμού στο σώμα σας. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία των ακουστικών. Μπορείτε να περιορίσετε αυτό το φαινόμενο φορώντας ρούχα από φυσικά υλικά που δεν παράγουν εύκολα στατικό ηλεκτρισμό.

Σημειώσεις για την εφαρμογή των ακουστικών

- Επειδή τα ακουστικά εφαρμόζουν αεροστεγώς στα αυτιά, αν τα πιέσετε με δύναμη στα αυτιά ή αν τα τραβήξετε γρήγορα, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο τύμπανο. Αν πιέσετε τα ακουστικά στα αυτιά σας, το διάφραγμα του ηχείου μπορεί να παραγάγει έναν ήχο "κλικ". Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.

Άλλες σημειώσεις

- Μην υποβάλετε τα ακουστικά σε υπερβολικούς κραδασμούς, καθώς πρόκειται για συσκευή ακριβείας.
- Η λειτουργία Bluetooth μπορεί να μην λειτουργεί με κινητό τηλέφωνο, ανάλογα με τις συνθήκες του σήματος και το περιβάλλον.

- Μην τοποθετείτε βάρος πάνω στα ακουστικά και μην ασκείτε πίεση σε αυτά για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μεταξύ άλλων και όταν αυτά είναι αποθηκευμένα, καθώς μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση.
- Αν νιώσετε αδιαθεσία κατά τη χρήση των ακουστικών, διακόψτε αμέσως τη χρήση τους.
- Τα προστατευτικά μαξιλαράκια μπορεί να καταστραφούν ή να αλλοιωθούν με τη μακροχρόνια χρήση και αποθήκευση.
- Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Καθαρισμός των ακουστικών

- Αν λερωθεί το εξωτερικό τμήμα των ακουστικών, καθαρίστε το με ένα μαλακό στεγνό πανί. Αν τα ακουστικά είναι ιδιαίτερα βρόμικα, βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο διάλυμα ουδέτερου απορρυπαντικού και στύψτε το καλά προτού το χρησιμοποιήσετε για να τα σκουπίσετε. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, όπως αραιωτικό, βενζίνη ή οινόπνευμα, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά στο φινίρισμα της επιφάνειας των ακουστικών ή να προκληθεί άλλη βλάβη.

Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά κοντά σε ιατροτεχνολογικές συσκευές

- Τα ραδιοκύματα μπορούν να επηρεάσουν τους καρδιακούς βηματοδότες και τις ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε μέρη με πολύ κόσμο, όπως σε τρένα ή νοσηλευτικά ιδρύματα.
- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτη ή μαγνήτες που ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές σε βηματοδότες, προγραμματιζόμενες βαλβίδες παροχέτευσης για υδροκεφαλία ή άλλες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Μην τοποθετείτε τα ακουστικά κοντά σε άτομα που χρησιμοποιούν τέτοιες ιατροτεχνολογικές συσκευές. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποια τέτοια ιατροτεχνολογική συσκευή.

Κρατάτε τα ακουστικά μακριά από μαγνητικές κάρτες

- Τα ακουστικά έχουν μαγνήτες. Αν πλησιάσετε μια μαγνητική κάρτα στα ακουστικά, ο μαγνήτης της κάρτας μπορεί να επηρεαστεί ή να αχρηστευτεί.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Για να αποτρέψετε εγκαύματα ή δυσλειτουργίες που οφείλονται σε υγρά

Σχετικά με τις επιδόσεις αδιαβροχοποίησης των ακουστικών

Η μονάδα δεν είναι αδιάβροχη. Αν εισχωρήσει νερό ή ξένα σωματίδια στα ακουστικά, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία.

Αποφύγετε καταστάσεις όπως τις ακόλουθες και προσέχετε να μην βραχούν ή να μην λερωθούν τα ακουστικά.

- Μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά στη βροχή ή στο χιόνι



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά χωρίς να σκουπίσετε τα βρεγμένα χέρια σας αφού κάνετε δουλειές στην κουζίνα ή αφού πλύνετε τα χέρια σας στην τουαλέτα



- Μην αγγίζετε τα ακουστικά με ιδρωμένα χέρια ή μην χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε καταστάσεις όπου μπορεί να βραχούν από ιδρώτα




- Μην τοποθετείτε τα ακουστικά σε τσάντα με κρύο μπουκάλι PET



Εάν τα ακουστικά βραχούν ή εάν εισχωρήσει νερό στα ακουστικά

Εάν φορτίσετε ή ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ενώ είναι βρεγμένα, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα ή δυσλειτουργία. Ενώ υποβάλετε τα ακουστικά σε όσο το δυνατόν λιγότερους κραδασμούς, στρέψτε τα προστατευτικά μαξιλαράκια προς τα κάτω αργά και αφήστε το νερό να στραγγίξει από τα προστατευτικά μαξιλαράκια. Στη συνέχεια,

γυρίστε τα ακουστικά σε κατακόρυφη θέση και τοποθετήστε ένα στεγνό πανί κάτω από τη θύρα USB Type-C μέχρι να μην βγαίνει άλλο νερό από το εσωτερικό. Μετά από αυτό, αφήστε τα ακουστικά σε ένα σκιερό, καλά αεριζόμενο μέρος μέχρι να στεγνώσουν τελείως.

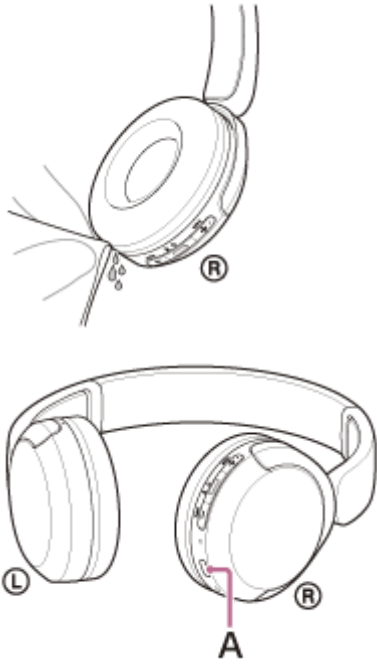

A: Θύρα USB Type-C

Άδειες

- Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που χρησιμοποιείται από τη Sony κατόπιν συμφωνίας παραχώρησης άδειας χρήσης με τον κάτοχο των πνευματικών του δικαιωμάτων. Είμαστε υποχρεωμένοι να ανακοινώσουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας στους πελάτες κατόπιν αιτήματος του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων του λογισμικού. Μεταβείτε στην ακόλουθη διεύθυνση URL και διαβάστε τη σελίδα.
<https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/23/>
- Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους ενδέχεται να τροποποιηθούν, να ανασταλούν ή να τερματιστούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η Sony δεν φέρει καμία ευθύνη σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Εμπορικά σήματα

- Οι επωνυμίες Microsoft, Windows και Windows Media είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.
- Οι επωνυμίες iPod, iPod touch, macOS, Mac και Siri είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc. κατατεθέντα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. κατατεθέν στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.
- Η επωνυμία IOS αποτελεί εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και η χρήση του υπόκειται σε άδεια.
- Οι επωνυμίες Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και η οποιαδήποτε χρήση αυτών των σημάτων από την Sony Group Corporation και τις θυγατρικές της εταιρείες γίνεται κατόπιν άδειας.
- Οι ονομασίες USB Type-C® και USB-C® είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα του USB Implementers Forum.
- Η ονομασία DSEE είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Sony Group Corporation ή των συγγενών εταιρειών της.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και σήματα κατατεθέντα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Στο παρόν εγχειρίδιο, οι ενδείξεις TM και ® δεν καθορίζονται.

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών

Για πελάτες στις ΗΠΑ, τον Καναδά και τη Λατινική Αμερική:

<https://www.sony.com/am/support>

Για πελάτες στις Ευρωπαϊκές χώρες:

<https://www.sony.eu/support>

Για πελάτες στην Κίνα:

<https://service.sony.com.cn>

Για πελάτες σε άλλες χώρες/περιοχές:

<https://www.sony-asia.com/support>

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Τι μπορώ να κάνω για να λύσω ένα πρόβλημα;

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν όπως αναμένεται, δοκιμάστε τα ακόλουθα βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

- Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος σε αυτό τον Οδηγό βοήθειας και εφαρμόστε τις διορθωτικές ενέργειες που αναγράφονται.
- Φορτίστε τα ακουστικά.
Ίσως καταφέρετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα εάν φορτίσετε την μπαταρία των ακουστικών.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε με τα ακουστικά.
Ενδέχεται να μπορέσετε να επιλύσετε μερικά προβλήματα επανεκκινώντας τη συσκευή που προσπαθείτε να συνδέσετε, όπως τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο smartphone.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά.
Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης.
- Αναζητήστε πληροφορίες για το θέμα στην ιστοσελίδα υποστήριξης πελατών.

Αν οι παραπάνω ενέργειες δεν έχουν αποτέλεσμα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών.

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
- Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση των ακουστικών κατά τη διάρκεια φόρτισης της μπαταρίας. Αφαιρέστε το καλώδιο USB Type-C και ενεργοποιήστε τα ακουστικά.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Έλεγχος του φορτίου μπαταρίας που απομένει](#)
- [Ενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση.

Κοινό

- Χρησιμοποιήστε οπωσδήποτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Κατά τη φόρτιση με μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB

- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB είναι καλά συνδεδεμένος στην πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Όταν χρησιμοποιείτε έναν εμπορικά διαθέσιμο μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB, χρησιμοποιήστε έναν με δυνατότητα παροχής ρεύματος εξόδου 0,5 A (500 mA) και άνω.

Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή

- Ελέγξτε εάν το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα USB του υπολογιστή.
- Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή εάν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (αναστολής λειτουργίας) ή αδρανοποίησης.
- Ελέγξτε αν τα ακουστικά και ο υπολογιστής έχουν συνδεθεί απευθείας και όχι μέσω διανομέα USB.
- Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τη θύρα USB του συνδεδεμένου υπολογιστή. Δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε σύνδεση σε άλλη θύρα USB του υπολογιστή, εάν είναι διαθέσιμη.
- Ενημερώστε το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιμάστε να επαναλάβετε τη διαδικασία σύνδεσης μέσω USB σε περιπτώσεις διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται παραπάνω.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Ο χρόνος φόρτισης είναι πολύ μεγάλος.

- Κατά τη φόρτιση με υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά είναι απευθείας συνδεδεμένα με τον υπολογιστή και όχι μέσω διανομέα USB. Επίσης, αυτό μπορεί να βελτιωθεί αν επανεκκινήσετε τον υπολογιστή και επιχειρήσετε να δημιουργήσετε ξανά τη σύνδεση USB.
- Ελέγξτε εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας.

Σχετικό θέμα

- [Φόρτιση των ακουστικών](#)

Ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας είναι σύντομος (η διάρκεια της μπαταρίας είναι μικρή).

- Αν ρυθμίσετε τις ακόλουθες λειτουργίες, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί.
 - Λειτουργία ποιότητας ήχου κατά την αναπαραγωγή Bluetooth: Προτεραιότητα στην ποιότητα του ήχου
 - Ισοσταθμιστής
 - DSEE

Αν εκτελέσετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ταυτόχρονα, ο διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας θα μειωθεί ακόμα περισσότερο.

- Αν τα ακουστικά δεν χρησιμοποιηθούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ώρες χρήσης της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μπορεί να μειωθούν. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής της μπαταρίας θα βελτιωθεί μετά από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης. Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τα ακουστικά για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίζετε την μπαταρία μία φορά κάθε 6 μήνες προς αποφυγή της υπερβολικής αποφόρτισης.
- Συνιστάται η φόρτιση σε μέρος με θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και 35 °C. Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αποτελεσματική φόρτιση εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.
- Αν οι ώρες χρήσης της ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας μειωθούν σημαντικά, η μπαταρία θα πρέπει να αντικατασταθεί. Συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Διαθέσιμος χρόνος λειτουργίας](#)

Δεν υπάρχει ήχος

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης A2DP Bluetooth.
- Κατά τη χρήση μιας εφαρμογής βιντεοκλήσεων σε υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά και ο υπολογιστής έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης HFP ή HSP Bluetooth.
Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, οι ρυθμίσεις μικροφώνου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες.
- Όταν συνδέετε τα ακουστικά ταυτόχρονα με 2 συσκευές με σύνδεση πολλαπλών σημείων, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η συσκευή ενδέχεται να εξακολουθήσει να στέλνει το σιγανό σήμα ακόμη και αν έχει σταματήσει η αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ακουστικά παραμένουν συνδεδεμένα με τη συσκευή και ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί η σύνδεση με κάποια άλλη συσκευή. Εάν δεν ακούγεται ο ήχος από τη δεύτερη συσκευή αφού σταματήσει η αναπαραγωγή στην πρώτη συσκευή, πραγματοποιήστε τους ακόλουθους χειρισμούς και ελέγξτε κατά πόσο έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
 - Ελέγξτε με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect" ότι η ρύθμιση του στοιχείου [Connect to 2 devices simultaneously] είναι ενεργοποιημένη.
 - Σταματήστε την αναπαραγωγή μέσω της εφαρμογής στην πρώτη συσκευή.
 - Κλείστε την εφαρμογή στην πρώτη συσκευή.
- Αυξήστε την ένταση του ήχου αν είναι πολύ χαμηλός.
- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή αναπαράγει.
- Εάν συνδέετε έναν υπολογιστή με τα ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου του υπολογιστή έχει ρυθμιστεί για συσκευή Bluetooth.
- Πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
- Επανεκκινήστε το τηλέφωνο smartphone ή τον υπολογιστή που χρησιμοποιείτε.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Χαμηλή ένταση ήχου

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στα ακουστικά και τη συνδεδεμένη συσκευή.
- Συνδέστε ξανά τη συσκευή Bluetooth με τα ακουστικά.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σημείωση

- Ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή, η ένταση της συσκευής και των ακουστικών μπορεί να είναι ή να μην είναι συγχρονισμένη. Αν η ένταση σε μια συσκευή δεν είναι συγχρονισμένη με την ένταση στα ακουστικά, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να αυξήσετε την ένταση στα ακουστικά αφού μειωθεί η ένταση στα ακουστικά. Σε αυτήν την περίπτωση, αυξήστε την ένταση του ήχου και στα ακουστικά και στη συνδεδεμένη συσκευή. Εάν η ένταση εξακολουθεί να είναι χαμηλή ακόμα και αφού ρυθμίσετε την ένταση ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή, ρυθμίστε την ένταση ήχου με την εφαρμογή "Sony | Headphones Connect".

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Χαμηλή ποιότητα ήχου

- Μειώστε την ένταση της συσκευής αναπαραγωγής αν είναι πολύ υψηλή.
- Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, ελέγξτε την κατάσταση της σύνδεσης των ακουστικών και της συσκευής μετάδοσης Bluetooth. Όταν τα ακουστικά και η συσκευή μετάδοσης Bluetooth έχουν συνδεθεί μέσω σύνδεσης HFP ή HSP Bluetooth, αλλάξτε τη σύνδεση Bluetooth σε A2DP στη συνδεδεμένη συσκευή.
- Κατά τη χρήση μιας εφαρμογής βιντεοκλήσεων σε υπολογιστή, αλλάξτε τη σύνδεση Bluetooth σε HFP ή HSP από τον υπολογιστή.
Κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης, η ποιότητα του ήχου μπορεί να μειωθεί λόγω συνθηκών που σχετίζονται με τη γραμμή επικοινωνίας.
- Εάν τα ακουστικά συνδεθούν στη συσκευή Bluetooth στην οποία είχαν συνδεθεί προηγουμένως, η σύνδεση HFP/HSP Bluetooth μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα. Χρησιμοποιήστε τη συνδεδεμένη συσκευή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση Bluetooth A2DP.
- Όταν ακούτε μουσική από υπολογιστή στα ακουστικά, η ποιότητα ήχου μπορεί να είναι κακή (δεν ακούγεται καλά η φωνή του τραγουδιστή κ.λπ.) για τα πρώτα δευτερόλεπτα αφότου πραγματοποιηθεί σύνδεση. Αυτό οφείλεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπολογιστή (δίνεται προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση κατά την έναρξη της μετάδοσης και, μετά από αρκετά δευτερόλεπτα, τίθεται σε προτεραιότητα η ποιότητα ήχου) και δεν αποτελεί δυσλειτουργία των ακουστικών.
Εάν η ποιότητα ήχου δεν βελτιωθεί μετά από μερικά δευτερόλεπτα, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή για την πραγματοποίηση σύνδεσης A2DP. Για τους χειρισμούς στον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τον υπολογιστή.


Σχετικό θέμα

- [Ακρόαση μουσικής από μια συσκευή μέσω σύνδεσης Bluetooth](#)
- [Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης από τον υπολογιστή σας](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Ο ήχος διακόπτεται συχνά.

- Θέστε τα ακουστικά στην "Προτεραιότητα σε σταθερή σύνδεση". Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα "[Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)".
- Το πρόβλημα μπορεί να βελτιωθεί με αλλαγή των ρυθμίσεων ποιότητας ασύρματης αναπαραγωγής στη συσκευή μετάδοσης. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας που παρέχονται με τη συσκευή.
- Απομακρύνετε τυχόν εμπόδια μεταξύ της κεραίας της συσκευής Bluetooth που θα συνδεθεί και της ενσωματωμένης κεραίας των ακουστικών. Η κεραία των ακουστικών είναι ενσωματωμένη στα τμήματα που φαίνονται στην κατωτέρω διακεκομμένη γραμμή.

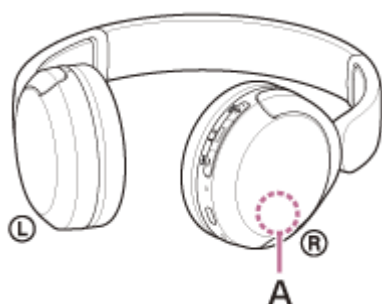

A: Θέση της ενσωματωμένης κεραίας

- Η επικοινωνία Bluetooth μπορεί να απενεργοποιηθεί ή μπορεί να προκληθεί θόρυβος ή διακοπή ήχου στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν παρεμβάλλεται ανθρώπινο σώμα μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth
Σε αυτήν την περίπτωση, στρέψτε τη συσκευή Bluetooth προς την ίδια κατεύθυνση με την κεραία των ακουστικών για βελτίωση της επικοινωνίας Bluetooth.
 - Όταν παρεμβάλλεται κάποιο εμπόδιο, π.χ. ένα μεταλλικό αντικείμενο ή ένας τοίχος, μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής Bluetooth.
 - Σε μέρη με ασύρματο LAN, στα οποία χρησιμοποιείται φούρνος μικροκυμάτων, παράγονται ηλεκτρομαγνητικά κύματα κ.λπ.
 - Σε μέρη όπου υπάρχουν άλλες συσκευές ασύρματης ραδιοεπικοινωνίας ή άλλα άτομα σε κοντινή απόσταση, όπως σε σιδηροδρομικούς σταθμούς ή σε τρένα με πολυκοσμία.
- Αν απολαμβάνετε μουσική με το τηλέφωνο smartphone σας, η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί κλείνοντας τις περιττές εφαρμογές ή επανεκκινώντας το τηλέφωνο smartphone σας. Αν απολαμβάνετε μουσική με τον υπολογιστή σας, κλείστε περιττές εφαρμογές ή παράθυρα και επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
- Συνδέστε ξανά τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Περί της λειτουργίας ποιότητας ήχου](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Δεν είναι δυνατή η ζεύξη.

- Φέρτε τα ακουστικά και τη συσκευή Bluetooth σε απόσταση έως 1 m μεταξύ τους.
- Κατά την πρώτη ζεύξη μιας συσκευής μετά την αγορά ή μετά την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, ενεργοποιήστε τα ακουστικά και τα ακουστικά θα εισέλθουν αυτόματα στη λειτουργία ζεύξης. Για να πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας δεύτερης ή επακόλουθης συσκευής, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  (Bluetooth) των ακουστικών για 5 δευτερόλεπτα τουλάχιστον, για να εισέλθετε στη λειτουργία ζεύξης.
- Αν πραγματοποιήσετε ζεύξη μιας συσκευής ξανά μετά την αρχικοποίηση ή την επισκευή των ακουστικών, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτελέσετε ζεύξη της συσκευής αν αυτή διατηρεί τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά (iPhone ή άλλη συσκευή). Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά από τη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.
- Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, όπως ένα τηλέφωνο smartphone ή έναν υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση Bluetooth.

- Ελέγξτε εάν τα ακουστικά είναι ενεργοποιημένα.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη και η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργή.
- Αν τα ακουστικά συνδεθούν αυτόματα με την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth, ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά με άλλες συσκευές μέσω σύνδεσης Bluetooth. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιήστε την τελευταία συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth και διακόψτε τη σύνδεση Bluetooth.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εάν η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ακυρώστε την κατάσταση αναστολής λειτουργίας.
- Ελέγξτε εάν η σύνδεση Bluetooth έχει τερματιστεί. Εάν έχει τερματιστεί, πραγματοποιήστε ξανά τη σύνδεση Bluetooth.
- Αν οι πληροφορίες ζεύξης για τα ακουστικά έχουν διαγραφεί από τη συσκευή Bluetooth, κάντε ξανά ζεύξη των ακουστικών με τη συσκευή.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Δεν είναι δυνατός ο χειρισμός των ακουστικών.

- Επαναφέρετε τα ακουστικά. Αυτή η λειτουργία δεν διαγράφει τις πληροφορίες ζεύξης.
- Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά τους, αρχικοποιήστε τα ακουστικά.

Σχετικό θέμα

- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Δεν μπορείτε να ακούσετε το άλλο άτομο ή η ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις/Το άλλο άτομο δεν μπορεί να σας ακούσει ή η δική του ένταση της κλήσης είναι χαμηλή κατά τις κλήσεις.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένα και τα ακουστικά και η συνδεδεμένη συσκευή.
- Αυξήστε την ένταση της συνδεδεμένης συσκευής και την ένταση των ακουστικών αν είναι πολύ χαμηλή.
- Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή βιντεοκλήσεων, ανοίξτε τις ρυθμίσεις* της εφαρμογής βιντεοκλήσεων και βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για το ηχείο ή το μικρόφωνο έχει οριστεί ως [Headset (WH-CH520 Hands-Free)]**. Όταν δεν μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής βιντεοκλήσεων ή όταν δεν είναι δυνατή η επιλογή συνδέσεων πραγματοποίησης κλήσεων [Headset (WH-CH520 Hands-Free)], επιλέξτε [Headset (WH-CH520 Hands-Free)] στις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας για την πραγματοποίηση των συνδέσεων.

* Ανάλογα με την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε, αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.

** Τα ονόματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον υπολογιστή ή την εφαρμογή βιντεοκλήσεων που χρησιμοποιείτε.

- Χειριστείτε τη συσκευή Bluetooth, για να δημιουργήσετε ξανά τη σύνδεση. Επιλέξτε το HFP ή το HSP ως προφίλ.
- Αν ακούτε μουσική με τα ακουστικά, σταματήστε την αναπαραγωγή και πατήστε το κουμπί  (κλήσης), για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.
- Επαναφέρετε τα ακουστικά.
- Αρχικοποιήστε τα ακουστικά και πραγματοποιήστε ξανά ζεύξη μεταξύ των ακουστικών και της συσκευής.

Σχετικό θέμα

- [Πώς να πραγματοποιήσετε ασύρματη σύνδεση με συσκευές Bluetooth](#)
- [Λήψη κλήσης](#)
- [Διεξαγωγή κλήσης](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)
- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)


Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Επαναφορά των ακουστικών

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε τα ακουστικά ή να τα χρησιμοποιήσετε ακόμα και εάν είναι ενεργοποιημένα, επαναφέρετε τα ακουστικά.


1 Συνδέστε τα ακουστικά σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB Type-C που παρέχεται και έναν μετασχηματιστή εναλλασσόμενου ρεύματος USB που διατίθεται στο εμπόριο.

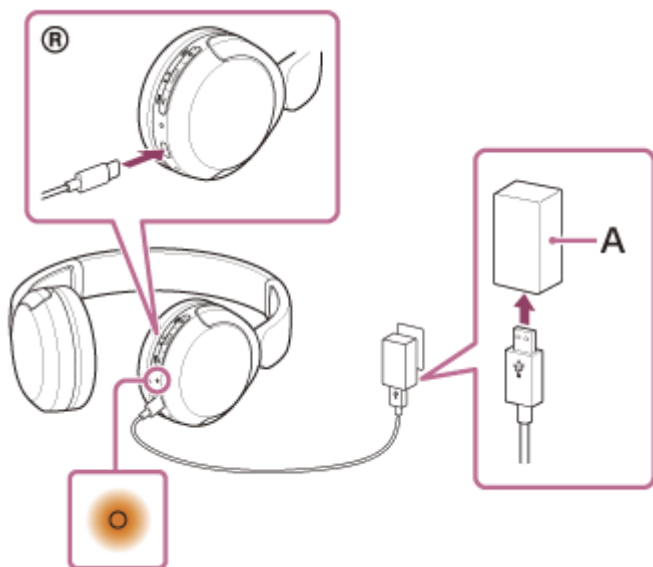

A: Μετασχηματιστής εναλλασσόμενου ρεύματος USB

2 Πατήστε το κουμπί + (έντασης +) και το κουμπί – (έντασης –) ταυτόχρονα.

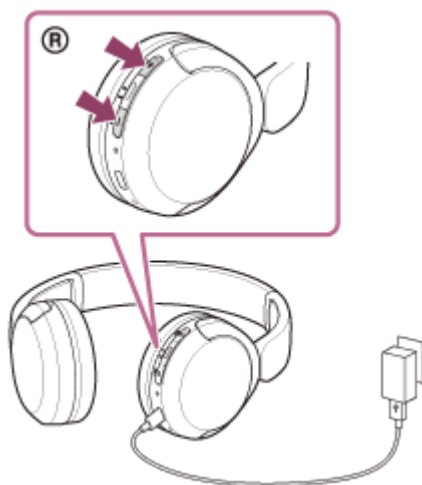

Θα γίνει επαναφορά των ακουστικών.

Οι πληροφορίες ζεύξης και άλλες ρυθμίσεις θα διατηρηθούν.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα ακουστικά για να

επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Σχετικό θέμα

- [Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων](#)

5-044-180-61(1) Copyright 2023 Sony Corporation

Αρχικοποίηση των ακουστικών για την επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά ακόμα και μετά την επαναφορά, αρχικοποιήστε τα.

1 Απενεργοποιήστε τα ακουστικά.

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB Type-C.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (τροφοδοσίας) και το κουμπί – (έντασης –) για 10 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.



Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η ενδεικτική λυχνία (μπλε) θα αναβοσβήσει 4 φορές (● - ● - ● - ● -).

Αυτή η ενέργεια επαναφέρει την ένταση του ήχου κ.λπ. στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διαγράφει όλες τις πληροφορίες ζεύξης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε τις πληροφορίες ζεύξης των ακουστικών από τη συνδεδεμένη συσκευή και κατόπιν πραγματοποιήστε τη ζεύξη τους ξανά.

Εάν τα ακουστικά δεν λειτουργούν σωστά, ακόμα και μετά την αρχικοποίηση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σχετικό θέμα

- [Απενεργοποίηση των ακουστικών](#)
- [Επαναφορά των ακουστικών](#)

Ασύρματα στερεοφωνικά ακουστικά
WH-CH520

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ακουστικά

Πηγή τροφοδοσίας:

DC 3,7 V: Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
DC 5 V: Κατά τη φόρτιση μέσω USB

Θερμοκρασία λειτουργίας:

0 °C έως 40 °C

Χρόνος φόρτισης:

Περίπου 3 ώρες

Σημείωση

- Οι ώρες φόρτισης και χρήσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Θερμοκρασία φόρτισης:

5 °C έως 35 °C

Μάζα:

Περίπου 147 g

Τεχνικά χαρακτηριστικά επικοινωνίας

Σύστημα επικοινωνίας:

Προδιαγραφή Bluetooth έκδοση 5.2

Έξοδος:

Προδιαγραφή Bluetooth κατηγορίας ισχύος 1

Μέγιστη εμβέλεια επικοινωνίας:

Σε ευθεία περίπου 10 m¹⁾

Ζώνη συχνότητων:

Ζώνη 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Συμβατά προφίλ Bluetooth ²⁾:

A2DP
AVRCP
HFP
HSP

Υποστηριζόμενος κωδικοποιητής³⁾:

SBC

Εμβέλεια μετάδοσης (A2DP):

20 Hz - 20 000 Hz (Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 kHz)

- 1) Η πραγματική εμβέλεια ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με παράγοντες όπως τυχόν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, τα μαγνητικά πεδία κοντά σε φούρνο μικροκυμάτων, τον στατικό ηλεκτρισμό, την ευαισθησία λήψης, την απόδοση της κεραίας, το λειτουργικό σύστημα, το λογισμικό κλπ.
- 2) Τα προφίλ των προτύπων Bluetooth υποδεικνύουν τον σκοπό της επικοινωνίας Bluetooth ανάμεσα στις συσκευές.
- 3) Κωδικοποιητής/αποκωδικοποιητής: Μορφή συμπίεσης και μετατροπής του ηχητικού σήματος

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Συμβατά μοντέλα iPhone/iPod

iPhone SE (3ης γενιάς)
 iPhone 13 Pro Max
 iPhone 13 Pro
 iPhone 13
 iPhone 13 mini
 iPhone 12 Pro Max
 iPhone 12 Pro
 iPhone 12
 iPhone 12 mini
 iPhone SE (2ης γενιάς)
 iPhone 11 Pro Max
 iPhone 11 Pro
 iPhone 11
 iPhone XS Max
 iPhone XS
 iPhone XR
 iPhone X
 iPhone 8 Plus
 iPhone 8
 iPhone 7 Plus
 iPhone 7
 iPhone SE
 iPhone 6s Plus
 iPhone 6s
 iPod touch (7ης γενιάς)
 (Από τον Μάιο 2022)