

料号: 07.EA317.00201-11
Air Clip L3 (EA317) 说明书 (英语+希腊语+罗马尼亚语) ,
材质: 80g书纸, 尺寸: 54*80mm, 风琴折

正面

RIVERSONG
USER MANUAL



Air Clip L3 (EA317)
TWS Earbuds
Please read this instruction manual carefully before using the product, and store it appropriately.


WELCOME
Thank you for choosing this RIVERSONG product. These stylish, ultra-lightweight wireless earbuds allow you to enjoy the best music and call experience at any time anywhere .

WIRELESS TECHNOLOGY
Enjoy your music without interruption with the latest Bluetooth 5.3 wireless protocol. With wireless connection, you can stay on music or calls without touching your phone. Note that the maximum distance between your phone and the wireless earbuds should be no more than 10 meters (about 30 feet). Wireless connection can be affected by physical obstructions or interference from other electronic devices.

CONNECT YOUR DEVICE
• Please place your Bluetooth earbuds within 1 meter of your phone.

• Take the earbuds out of the charging box, and the earbuds will make a "Power On" prompt within 2 seconds. Then the earbuds enter pairing mode.

• Enable the Bluetooth of the phone, search for the Bluetooth name "Air Clip L3", and tap on it to connect. Once pairing is complete, you will hear the word "Connected" and the indicator light will turn off.

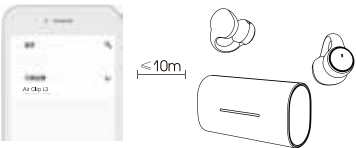

OPERATING GUIDE
The touch area mentioned in the following instructions refers to the multi-function button (please refer to the "Feature description").

• The earbuds will automatically power on when taken out of the charging box, and automatically power off when put into the charging box.

• Play/Pause: Tap the multi-function button (L/R) once

• Previous song: Short press the multi-function button (L) twice

• Next song: Short press the right multi-function button (R) twice

• Increase volume: Short press the multi-function button (R) 3 times


• Decrease volume: Short press the multi-function button (L) 3 times

• Answer/hang up a call: Tap the multi-function button once

• Reject a call: Long press the multi-function button (L/R) for 2 seconds

• Voice Assistant: Long press the multi-function button (L/R) for 3 seconds

FEATURE DESCRIPTION
1. Earbuds indicator light
2. Multi-function touch area
3. Microphone
4. Charging box indicator light
5. Type-C charging port

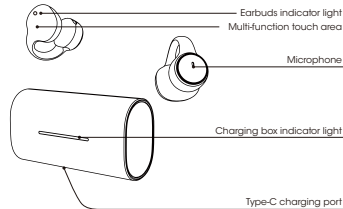

Charging
Charge the product via the Type-C charging port. It takes two hours to fully charge the product. Please charge the product with a DC-5V power supply.

Note: The maximum voltage should not exceed DC 5 V.

反面



www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.
Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Official website: www.riversongtech.com

EARBUDS INDICATOR LIGHT
Low battery: You will hear the words "Battery low", and the indicator light will blink white.
Charging: The indicator light is solid white.
High battery: The indicator light is off.

CHARGING BOX INDICATOR LIGHT
Low battery: The indicator light blinks quickly
Charging: The indicator light turns on and off in a breathing pattern
High battery: The indicator light is solid on

RESTORING TO FACTORY SETTINGS
1. Touch the multi-function button 5 times continuously, and you will hear the word "pairing". (This works regardless of whether the earbuds are currently connected to a device.) Then you can disconnect the existing device from the earbuds and search for connection again.

FAQ
Why can't I find the Bluetooth earbuds on my phone?
It may be because the Bluetooth earbuds are powered off, or your phone's wireless Bluetooth capability is experiencing some issues.

1. Put the earbuds into the charging box again, then open the charging box and take out the earbuds, and search for pairing again.
2. Restart your phone and connect again.
3. Touch the multi-function button 6 times to restore to factory settings and search for connection again.

Note
Once the Bluetooth earbuds enter pairing mode, you should complete pairing within 5 minutes. Otherwise, the Bluetooth earbuds will automatically power off.
Why can't the Bluetooth earbuds be connected to my phone using the wireless connection feature?
It may be because the wireless connection feature on your device is not enabled, your earbuds are connected to another device, or the Bluetooth earbuds are still in pairing mode.
1. Please check if the wireless connection feature on your device is enabled.
2. Please check and confirm that your Bluetooth earbuds are not connected to another device. If so, restore to factory settings and search for connection again.
3. Please check if your Bluetooth earbuds are in pairing mode.

Why can't I hear any sound from the Bluetooth earbuds?
It may be because the volume of the Bluetooth earbuds are set to the lowest level, the Bluetooth earbuds have not successfully connected with your phone, or your Bluetooth earbuds are not within the working range for wireless connection.
1. Adjust the volume on your phone.
2. Pair with the phone again.
3. Please keep the Bluetooth earbuds within 10 meters of your phone to ensure the normal operation of the wireless connection.

Note
When your Bluetooth earbuds and phone are being paired or connected, do not do anything else with either device.
Why isn't the indicator light on during charging?
It may be because you haven't used the Bluetooth earbuds for a long time.
Please charge the Bluetooth earbuds for 30 minutes until the indicator light turns on.

Note
Overcharging the Bluetooth earbuds or exposing them to a high temperature environment may reduce battery capacity and lifespan.

Why is the call quality poor over the Bluetooth earbuds?
It may be because the mobile network signal is poor, or the Bluetooth earbuds are not within the working range for wireless connection.
1. Confirm that the mobile network signal is good.
2. Please confirm that the Bluetooth earbuds are no more than 10 meters from your phone, and check if there are any major obstacles that might be interfering with the connection.

SPECIFICATION
Product name: Air Clip L3
Model: EA317
Bluetooth version: V5.3
Connection distance: 10m
Frequency response: 20Hz-20KHz
Speaker size: Ø12mm
Impedance: 1Ω±5%
Earbuds battery: 40mAh
Charging battery: 300mAh
Input voltage: 5V~300mA
Playback time: ~6h(volume at 70%)
Charging port: Type-C
Net weight: ~56g

RIVERSONG
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ




Air Clip L3 (EA317)
Ακουστικά TWS
Πριν από τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το κατάλληλα.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν RIVERSONG. Αυτά τα μοντέρνα, εξαιρετικά ελαφριά ασύρματα ακουστικά σας επιτρέπουν να απολαμβάνετε την καλύτερη εμπειρία μουσικής και κλήσεων οποιαδήποτε στιγμή οπουδήποτε.


ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Απολάστε τη μουσική σας αδιάκοπα με το πιο σύγχρονο ασύρματο πρωτόκολλο Bluetooth 5.3. Η ασύρματη σύνδεση σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική ή τις κλήσεις σας χωρίς να αγγίζετε το τηλέφωνό σας. Σημειώστε ότι η μέγιστη απόσταση ανάμεσα στο τηλέφωνο και τα ασύρματα ακουστικά δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 μέτρα (περίπου 30 πόδια). Η ασύρματη σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από φυσικά εμπόδια ή παρεμβολές από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ
• Τοποθετήστε τα ακουστικά Bluetooth σε απόσταση έως 1 μέτρο από το τηλέφωνό σας.
• Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης, θα ακούσετε "Power On" σε 2 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, τα ακουστικά μπαίνουν σε λειτουργία σύζευξης.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας, αναζητήστε το όνομα "Air Clip L3" στις συνδέσεις Bluetooth και πατήστε πάνω του για να συνδεθείτε. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, θα ακούσετε το μήνυμα "Connected" και η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει.

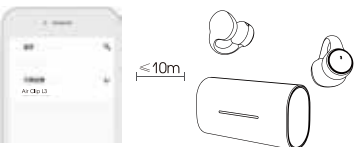



ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Στις παρακάτω οδηγίες, το Πλήκτρο Αφής (Touch button) αναφέρεται στο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (multi-function button MFB), (ανατρέξτε στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
• Τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν αυτόματα μόλις τα αφαιρέσετε από τη θήκη φόρτισης και θα απενεργοποιηθούν αυτόματα μόλις τα τοποθετήσετε στη θήκη φόρτισης.
• Αναπαραγωγή/Παύση: Αγγίξτε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών (multi-function button / MFB) (αριστερό/δεξιό) μία φορά
• Προηγούμενο τραγούδι: Σύντομο πάτημα δύο φορές στο αριστερό MFB
• Επόμενο τραγούδι: Σύντομο πάτημα δύο φορές στο δεξιό MFB
• Αύξηση έντασης: Σύντομο πάτημα τρεις φορές στο δεξιό MFB
• Μείωση έντασης: Σύντομο πάτημα τρεις φορές στο αριστερό MFB
• Απάντηση/τερματισμός φωνητικής κλήσης: Αγγίξτε το MFB μία φορά
• Απόρριψη φωνητικής κλήσης: Παρατεταμένο πάτημα στο MFB (αριστερό/δεξιό) για 2 δευτερόλεπτα
• Φωνητικός βοηθός: Παρατεταμένο πάτημα στο MFB (αριστερό/δεξιό) για 3 δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
1. Ενδεικτική λυχνία ακουστικών
2. Περιοχή αφής πολλαπλών λειτουργιών
3. Μικρόφωνο
4. Ενδεικτική λυχνία θήκης φόρτισης
5. Θύρα φόρτισης Type-C

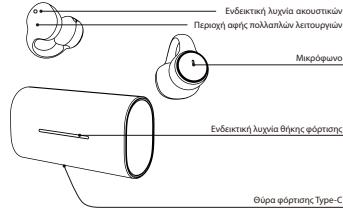

Φόρτιση
Φορτίστε το προϊόν μέσω της θύρας φόρτισης Type-C. Χρειάζονται δύο ώρες για την πλήρη φόρτιση του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τροφοδοσία DC-5V για τη φόρτιση του προϊόντος.

Σημείωση: Η μέγιστη τάση δεν πρέπει να υπερβαίνει τα DC 5 V.

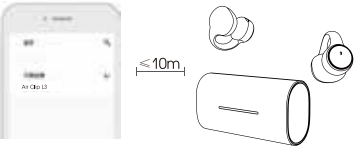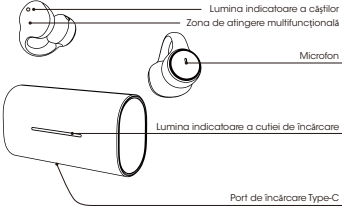 www.riversongtech.com	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ Χαμηλή στάθμη μπαταρίας: Θα ακούσετε τις λέξεις "Battery low" και η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήνει με λευκό χρώμα. Φόρτιση: Η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά με λευκό χρώμα. Πλήρως φορτισμένη μπαταρία: Η ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΘΗΚΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ Χαμηλή στάθμη μπαταρίας: Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα Φόρτιση: Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και σβήνει με σταθερό ρυθμό Πλήρως φορτισμένη μπαταρία: Η ενδεικτική λυχνία ανάβει σταθερά ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 1.Αγγίξτε το MFB 5 φορές συνεχόμενα και θα ακούσετε τη λέξη "pairing" [σύζευξη]. (Αυτό λειτουργεί ανεξάρτητα από το αν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα σε κάποια συσκευή τη δεδομένη στιγμή.) Στη συνέχεια, μπορείτε να αποσυνδέσετε την υπάρχουσα συσκευή από τα ακουστικά και να αναζητήσετε ξανά σύνδεση. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γιατί δεν μπορώ να βρω το μοντέλο των ακουστικών Bluetooth στο τηλέφωνό μου; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή τα ακουστικά Bluetooth είναι απενεργοποιημένα ή η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης Bluetooth του τηλεφώνου σας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.	1. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης ξανά, στη συνέχεια ανοίξτε τη θήκη φόρτισης και αφαιρέστε τα ακουστικά και αναζητήστε ξανά σύζευξη. 2. Κάνετε επανεκκίνηση στο τηλέφωνό σας και συνδεθείτε ξανά. 3. Αγγίξτε το MFB 6 φορές για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να αναζητήσετε ξανά σύνδεση. Σημείωση Όταν τα ακουστικά βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη σύζευξη μέσα σε 5 λεπτά. Διαφορετικά, τα ακουστικά Bluetooth θα απενεργοποιηθούν αυτόματα. Γιατί τα ακουστικά Bluetooth δεν μπορούν να συνδεθούν με το τηλέφωνό μου μέσω της λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η ασύρματη λειτουργία στη συσκευή σας δεν είναι ενεργοποιημένη, τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα σε άλλη συσκευή ή τα ακουστικά Bluetooth είναι ακόμη σε λειτουργία σύζευξης. 1. Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στη συσκευή σας. 2. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά Bluetooth δεν είναι συνδεδεμένα σε άλλη συσκευή. Αν ναι, πραγματοποιήστε επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και αναζητήστε ξανά σύνδεση. 3. Ελέγξτε αν τα ακουστικά Bluetooth βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης.	Γιατί δεν ακούω κανέναν ήχο από τα ακουστικά Bluetooth; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή η ένταση των ακουστικών Bluetooth είναι χαμηλωμένη στο ελάχιστο, τα ακουστικά Bluetooth δεν έχουν συνδεθεί επιτυχώς με το τηλέφωνό σας ή τα ακουστικά Bluetooth δεν βρίσκονται εντός του εύρους λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης. 1. Ρυθμίστε την ένταση στο τηλέφωνό σας. 2. Επαναλάβετε τη διαδικασία σύζευξης με το τηλέφωνο. 3. Διατηρήστε τα ακουστικά Bluetooth σε απόσταση έως 10 μέτρα από το τηλέφωνό σας για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της ασύρματης σύνδεσης. Σημείωση Όταν τα ακουστικά Bluetooth και το τηλέφωνό σας βρίσκονται σε διαδικασία σύζευξης ή σύνδεσης, μην επιχειρήσετε κάποια άλλη λειτουργία με καμία από τις δύο συσκευές. Γιατί δεν ανάβει η ενδεικτική λυχνία κατά τη διάρκεια της φόρτισης; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή δεν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά Bluetooth για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε τα ακουστικά Bluetooth για 30 λεπτά έως ότου ανάψει η ενδεικτική λυχνία. Σημείωση Η υπερφόρτιση των ακουστικών Bluetooth ή η έκθεσή τους σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας θα μειώσει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.	Γιατί η ποιότητα της κλήσης στα ακουστικά Bluetooth δεν είναι καλή; Αυτό μπορεί να συμβαίνει επειδή το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν έχει καλό σήμα ή τα ακουστικά Bluetooth δεν βρίσκονται εντός του εύρους λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης. 1. Βεβαιωθείτε ότι το σήμα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας είναι καλό. 2. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά Bluetooth βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από το τηλέφωνό σας και ελέγξτε επίσης ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο εμπόδιο που να προκαλεί παρεμβολή στη σύνδεση. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Όνομα Προϊόντος: Air Clip L3 Μοντέλο: EA317 Έκδοση Bluetooth: V5.3 Απόσταση σύνδεσης: 10m Απόκριση εύρους συχνότητας: 20Hz-20KHz Μέγεθος ηχείων:Ø12 mm Εύρος Σύνθετης Αντίστασης: 16Ω±5% Μπαταρία Ακουστικών: 40mAh Φόρτιση μπαταρίας: 300mAh Τάση εισόδου: 5V=300mA Χρόνος Αναπαραγωγής Μουσικής: ~6 ώρες (ένταση στο 70%) Θύρα φόρτισης: Type-C Καθαρό βάρος: ~56g
  Air Clip L3 (EA317) Κάστι TWS Βά ρυγὰμ σὰ κιττίϋ cu atenție acest manual de instrucțiuni înainte de a utiliza produsul și să-l păstrați corespunzător.	BUN VENIT Vă mulțumim că ați ales acest produs RIVERSONG. Aceste căști wireless ultra-uzoare și elegante vă permit să vă bucurați de cea mai bună experiență de muzică și apeluri în orice moment și oriunde. TEHNOLOGIE WIRELESS Bucurați-vă de muzica dvs. fără întreruperi cu cel mai recent protocol wireless Bluetooth 5.3. Cu conexiunea wireless, puteți rămâne pe muzică sau apeluri fără a atinge telefonul. Rețineți că distanța maximă între telefonul dvs. și căștile wireless nu trebuie să depășească 10 metri (aproximativ 30 de picioare). Conexiunea wireless poate fi afectată de obstrucțiile fizice sau de interferențele altor dispozitive electronice.	CONECTAȚI-VĂ DISPOZITIVUL • Vă rugăm să apăsați căștile Bluetooth la o distanță de 1 metru de telefonul dvs. • Scoateți căștile din cutia de încărcare și căștile vor face un prompt "Pornire" în termen de 2 secunde. Apoi, căștile intră în modul de asociere. • Activați Bluetooth-ul telefonului, căutați numele Bluetooth "Air Clip L3" și apăsați pe el pentru a vă conecta. Odată ce asocierea este completă, veți auzi cuvântul "Conectat" și lumina indicatoare se va stinge. 	GHID DE OPERARE În instrucțiunile de mai jos, butonul tactil se referă la butonul multifuncțional (vă rugăm să consultați DESCRIEREA FUNCȚIILOR PRINCIPALE). • Căștile vor porni automat când sunt scoase din cutia de încărcare și se vor opri automat când sunt puse în cutia de încărcare. • Redare/Pauză: Atingeți o dată butonul multifuncțional (L/R) • Melodia anterioară: Apăsăți scurt de două ori butonul multifuncțional (L) • Melodia următoare: Apăsăți scurt de două ori butonul multifuncțional drept (R) • Creșterea volumului: Apăsăți scurt de 3 ori butonul multifuncțional (R) • Scăderea volumului: Apăsăți scurt de 3 ori butonul multifuncțional (L) • Răspunde/Închide un apel: Atingeți o dată butonul multifuncțional • Respinge un apel: Apăsăți lung butonul multifuncțional (L/R) timp de 2 secunde • Asistent vocal: Apăsăți lung butonul multifuncțional (L/R) timp de 3 secunde	DESCRIEREA CARACTERISTICILOR - Lumina indicatoare a căștilor - Zona de atingere multifuncțională - Microfon - Lumina indicatoare a cutiei de încărcare - Port de încărcare Type-C  Încărcare Încărcați produsul prin portul de încărcare Type-C. Durează două ore pentru a încărca complet produsul. Vă rugăm să încărcați produsul cu o sursă de alimentare DC-5V. Notă: Tensiunea maximă nu trebuie să depășească DC 5 V.
 www.riversongtech.com	LUMINA INDICATOARE A CĂȘTILOR Baterie descărcată: Veți auzi cuvintele "Baterie descărcată", iar lumina indicatoare va clipi alb. Încărcare: Lumina indicatoare este albă solidă. Baterie încărcată: Lumina indicatoare este stinsă. LUMINA INDICATOARE A CUTIEI DE ÎNCĂRCARE Baterie descărcată: Lumina indicatoare clipește rapid Încărcare: Lumina indicatoare se aprinde și se stinge într-un model de respirație Baterie încărcată: Lumina indicatoare este aprinsă solid RESTABILIREA LA SETĂRILE DE FABRICĂ 1. Atingeți butonul multifuncțional de 5 ori continuu și veți auzi cuvântul "asociere". (Acest lucru funcționează indiferent dacă căștile sunt conectate în prezent la un dispozitiv.) Apoi puteți deconecta dispozitivul existent de la căști și căutați din nou conexiunea. ÎNTREBĂRI FRECVENTE De ce nu pot găsi căștile Bluetooth pe telefonul meu? S-ar putea să se datoreze faptului că căștile Bluetooth sunt oprite sau funcția Bluetooth wireless a telefonului dvs. întâmpină unele probleme.	1. Puneți căștile în cutia de încărcare din nou, apoi deschideți cutia de încărcare și scoateți căștile și căutați din nou pentru asociere. 2. Reporniți telefonul și conectați-vă din nou. 3. Atingeți de 6 ori butonul multifuncțional pentru a restabili setările de fabrică și căutați din nou conexiunea. Notă Odată ce căștile Bluetooth intră în modul de asociere, ar trebui să finalizați asocierea în termen de 5 minute. În caz contrar, căștile Bluetooth se vor opri automat. De ce nu pot conecta căștile Bluetooth la telefonul meu folosind funcția de conexiune wireless? S-ar putea să se datoreze faptului că funcția de conexiune wireless de pe dispozitivul dvs. nu este activată, căștile dvs. sunt conectate la un alt dispozitiv sau căștile Bluetooth sunt încă în modul de asociere. 1. Verificați dacă funcția de conexiune wireless de pe dispozitivul dvs. este activată. 2. Verificați și confirmați că căștile Bluetooth nu sunt conectate la un alt dispozitiv. Dacă este așa, restabiliți la setările de fabrică și căutați din nou pentru asociere. 3. Verificați dacă căștile Bluetooth sunt în modul de asociere.	De ce nu aud niciun sunet din căștile Bluetooth? S-ar putea să se datoreze faptului că volumul căștilor Bluetooth este setat la nivelul cel mai scăzut, căștile Bluetooth nu s-au conectat cu succes la telefonul dvs. sau căștile Bluetooth nu se află în raza de acțiune pentru conexiunea wireless. 1. Reglați volumul pe telefonul dvs. 2. Asociați din nou cu telefonul. 3. Vă rugăm să păstrați căștile Bluetooth în raza de 10 metri de telefonul dvs. pentru a asigura funcționarea normală a conexiunii wireless. Notă Când căștile Bluetooth și telefonul sunt asociate sau conectate, nu faceți altceva cu niciunul dintre dispozitive. De ce nu este aprinsă lumina indicatoare în timpul încărcării? S-ar putea să se datoreze faptului că nu ați folosit căștile Bluetooth pentru o perioadă lungă de timp. Vă rugăm să încărcați căștile Bluetooth timp de 30 de minute până când lumina indicatoare se aprinde. Notă Supraîncărcarea căștilor Bluetooth sau expunerea acestora la un mediu cu temperatură ridicată poate reduce capacitatea și durata de viață a bateriei.	De ce este slabă calitatea apelului prin căștile Bluetooth? S-ar putea să se datoreze faptului că semnalul rețelei mobile este slab sau căștile Bluetooth nu se află în raza de acțiune pentru conexiunea wireless. 1. Confirmați că semnalul rețelei mobile este bun. 2. Vă rugăm să confirmați că căștile Bluetooth nu sunt la mai mult de 10 metri de telefonul dvs. și verificați dacă există obstacole majore care ar putea interfera cu conexiunea. SPECIFICATION Numele produsului: Air Clip L3 Model: EA317 Versiunea Bluetooth: V5.3 Distanța de conexiune: 10m Răspunsul frecvenței: 20Hz-20KHz Dimensiunea difuzorului: Ø12mm Impedanță: 16Ω±5% Bateria căștilor: 40mAh Bateria de încărcare: 300mAh Tensiunea de intrare: 5V=300mA Timp de redare: ~6h (volum la 70%) Port de încărcare: Type-C Greutate netă: ~56g