07.EA322.00301-11

EA322说明书（英语+希腊语+罗马尼亚语），印刷单黑，材质：80g书纸，尺寸：50*70mm

正面

RIVERSONG

USER MANUAL

Array L5（EA322）

Wireless Business Headset

Before using this product, please read these instructions carefully and keep them.

WELCOME

Thank you for choosing RIVERSONG Product.

Our wireless earphones come with light weight and fashionable design, along with on-the-go controls for your music and calling experience.

WIRELESS TECHNOLOGY

With the latest BT 5.3 wireless technology, you can enjoy hassle free music without any interruption and you don't have to face wire tangling issues.

Wireless connection allows you to enjoy your music experience or calls without holding your mobile phone but the maximum distance between them shall be within 10 meters (about 30 feet).

The wireless connection may be interfered by obstacles (such as walls) or other electronic devices.

CONNECT YOUR DEVICE

1. Place your earphones within 1 meter near your mobile phone.
2. Long press on the Multifunction button until the blue and white lights flash alternatively, which indicates the device is in pairing mode now.
3. Turn on the Bluetooth function on your phone, and search for " Array L5 " under pair new device list, and select " Array L5 " on the next screen, tap on connection button.

If the blue light flashes up, congratulations!

Your device is successfully connected now.

FUNCTION KEY DESCRIPTION

1. Retract Button
2. Digital display
3. Multifunction button
4. Volume +/ Next Song
5. Volume - / Previous Song
6. LED indication light
7. Type-C charging port

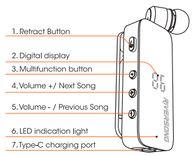

OPERATING GUIDE

- Power on & Pairing: Long press on the multifunction button for 3 seconds
- Power off: Long press on the multifunction button for 5 seconds
- Pause/Play: Single tap on the multifunction button
- Answer phone call: Single tap once on the multifunction button
- End phone call: Single tap on the multifunction button
- Reject phone call: Long press on the multifunction button for 2 seconds
- Redial the last phone number: Double click on the multifunction button
- Last song:Long press "-" for 2 seconds
- Next song:Long press "+"for 2 seconds
- Volume up: Single tap on " +"
- Volume down: Single tap on "-"

INDICATOR LIGHT GUIDE

Low power: White light flashes every 10 seconds with a voice reminder "low battery".

Under charging: LED indicator light shows White light.

Fully charged: LED indicator light shows blue light.

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong

Official website: www.riversongtech.com

CHARGE YOUR DEVICE

1. Use the Type-C charging port to charge your earphones. It will take around 1.5 hours to get fully charged.
2. Please use DC-5V 500mA charger to charge your device.

IMPORTANT:

Please note that the maximum voltage supported cannot exceed DC-5V.

FAQ

Why the device is not displayed on my phone?

It might be because the earphones are powered off or the wireless connection function of your mobile phone encounters some issues.

1. After you power off your earphones, long press on the until the blue and white lights flash alternatively to activate the earphones pairing status.
2. Reboot your phone, and connect again. multifunction button

NOTE

When the earphones are under pairing status, the wireless connection pairing with your mobile phone should be done within 5 minutes, otherwise your earphones will automatically power off.

Why the earphones cannot be linked with my mobile phone using the wireless connection function?

It might be because the wireless connection function on your device is not turned on or your earphones are connected to another device or the earphones are still in pairing mode.

1. Please check if the wireless connection function on your device is turned on.
2. Please check and confirm your earphones are not connected to another device.
3. Please check if your earphones are in pairing mode (which will be indicated by blue & white Led indication on your device).
4. Press and hold "Volume +/-" at the same time to disconnect the existing device and enter pairing mode.

Why I can't hear any sound from my earphones?

It might be because the earphones' volume is down to minimum; the earphones are not well connected with your phone; or your earphones are not within the wireless connection working range.

1. Adjust volume on your phone, turn the volume up.
2. Proceed to connection process again.
3. Keep your earphones within 10 meters from your mobile phone to respect the wireless connection working range.

NOTE

When your earphones and mobile phone are in pairing connection process, please do not do any other operations with those devices.

When charging, why does the white light not lightning up?

It might be because you did not use your earphones for a long time. Charge your earphones for 30 minutes until the white light is on.

NOTE

Overcharging or placing the earphones under high temperature atmosphere will cut down the battery capacity and lifetime.

Why the earphones call quality is not good?

It might be because the mobile network is not good enough or the earphones are not in the wireless connection working range.

1. Confirm whether the mobile network in strong enough.
2. Please confirm that the earphones are within the effective working distance of 10 meters from your mobile phone, also check if no major obstacle is causing interference to the connection.

When the music is playing, why the music cannot be controlled with the play/pause buttons?

It might be because the mobile phone doesn't support the AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) protocol. This feature requires the mobile device to be paired with the earphones to support the AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) protocol.

SPECIFICATIONS

Product name: Array L5

Model: EA322

Bluetooth version: V5.3

Connection distance: 10m

Frequency response: 20Hz-20KHz

Speaker size: Ø10mm

Impedance range: 32Ω±5%

Battery capacity: 150mAh

Input voltage: 5V = 200mA

Playback time: ~40H (volume at 70%)

Charging port: Type-C

RIVERSONG

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Array L5（EA322）

Wireless Business Headset

Πριν χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν RIVERSONG.

Τα ασύρματα ακουστικά μας είναι πολύ ελαφρά και έχουν μοντέρνο σχεδιασμό, μαζί με on-the-go χειριστήρια για να απολαμβάνετε τη μουσική και τις κλήσεις σας.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Με την πλέον σύγχρονη ασύρματη τεχνολογία BT 5.3, μπορείτε να απολαμβάνετε την μουσική σας χωρίς προβλήματα και διακοπές και χωρίς να σας απασχολούν τα μπερδεμένα καλώδια.

Η ασύρματη σύνδεση σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική ή τις κλήσεις σας χωρίς να χρειάζεται να κρατάτε το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά η μέγιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι έως 10 μέτρα. Η ασύρματη σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από εμπόδια (όπως είναι οι τοίχοι) ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

1. Κρατήστε τα ακουστικά σας κοντά στο κινητό σας τηλέφωνο σε απόσταση 1 μέτρου.
2. Πιέστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μέχρι να αναβοσβήσει εναλλάξ η μπλε και η λευκή φωτεινή ένδειξη, που υποδεικνύει ότι η συσκευή βρίσκεται τώρα σε λειτουργία σύζευξης.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνό σας και αναζήτησε το «Array L5» στη λίστα σύζευξης νέας συσκευής. Επιλέξτε «Array L5» στην επόμενη οθόνη και πατήστε το πλήκτρο σύνδεσης.

Εάν αναβοσβήσει η μπλε φωτεινή ένδειξη, συγχαρητήρια!

Η συσκευή σας έχει συνδεθεί τώρα με επιτυχία.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Πλήκτρο απόσυρσης
2. Ψηφιακή οθόνη
3. Πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
4. Ένταση ήχου +/ Επόμενο τραγούδι
5. Ένταση ήχου -/ Προηγούμενο τραγούδι
6. Ενδεικτική λυχνία LED
7. Θύρα φόρτισης Type-C

ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Ενεργοποίηση & Σύζευξη: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα
- Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 5 δευτερόλεπτα
- Παύση/Αναπαραγωγή: Πατήστε μία φορά το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
- Απάντηση φωνητικής κλήσης: Πατήστε μία φορά το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
- Τερματισμός φωνητικής κλήσης: Πατήστε μία φορά το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
- Απόρριψη τηλεφωνικής κλήσης: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών για 2 δευτερόλεπτα
- Επανάκληση τελευταίου τηλεφωνικού αριθμού: Διπλό κλικ στο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών
- Τελευταίο τραγούδι: Πατήστε παρατεταμένα το "-" για 2 δευτερόλεπτα
- Επόμενο τραγούδι: Πατήστε παρατεταμένα το "+" για 2 δευτερόλεπτα
- Αύξηση έντασης ήχου: Πατήστε μία φορά το "+".
- Μείωση έντασης ήχου: Πατήστε μία φορά το "-".

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

Χαμηλή ισχύς μπαταρίας: Η λευκή λυχνία αναβοσβήνει κάθε 10 δευτερόλεπτα με φωνητική υπενθύμιση "χαμηλή μπαταρία"

Στη διάρκεια φόρτισης: Η ενδεικτική λυχνία LED εμφανίζει λευκό φως

Πλήρως φορτισμένη: Η ενδεικτική λυχνία LED εμφανίζει μπλε φως

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

1. Χρησιμοποιήστε τη θύρα φόρτισης Type-C για να φορτίσετε τα ακουστικά σας. Θα χρειαστεί περίπου 1,5 ώρα για πλήρη φόρτιση.
2. Χρησιμοποιήστε φορτιστή DC-5V 500mA για να φορτίσετε τη συσκευή σας.

反面

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong

Official website: www.riversongtech.com

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Σημειώστε ότι η μέγιστη υποστηριζόμενη τάση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα DC-5V.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί η συσκευή δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνό μου; Μπορεί να συμβαίνει επειδή τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα ή η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης του τηλεφώνου σας αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα.

1. Αφού απενεργοποιήσετε τα ακουστικά σας, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει εναλλάξ η μπλε και η λευκή φωτεινή ένδειξη για να ενεργοποιήσετε την κατάσταση σύζευξης των ακουστικών.
2. Κάντε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας και συνδεθείτε ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όταν τα ακουστικά βρίσκονται σε κατάσταση σύζευξης, η ασύρματη σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο θα πρέπει να γίνει μέσα σε 5 λεπτά, διαφορετικά τα ακουστικά σας θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Γιατί τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν με το κινητό μου τηλέφωνο μέσω της λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης;

Μπορεί να οφείλεται στο ότι η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στη συσκευή σας δεν είναι ενεργοποιημένη, τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα σε άλλη συσκευή ή ότι τα ακουστικά είναι ακόμα σε λειτουργία σύζευξης.

1. Ελέγξτε εάν η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
2. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας δεν είναι συνδεδεμένα σε άλλη συσκευή.
3. Ελέγξτε εάν τα ακουστικά σας βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης (που θα υποδεικνύεται από μπλε και λευκή φωτεινή ένδειξη Led στη συσκευή σας).
4. Πατήστε και ταυτόχρονα κρατήστε πατημένο το "Volume +/-" για να αποσυνδέσετε την υπάρχουσα συσκευή και να μπείτε σε λειτουργία σύζευξης.

Γιατί δεν ακούω κανέναν ήχο από τα ακουστικά μου; Μπορεί να συμβαίνει επειδή η ένταση των ακουστικών είναι στο ελάχιστο, τα ακουστικά δεν είναι καλά συνδεδεμένα με το τηλέφωνό σας ή τα ακουστικά σας δεν βρίσκονται εντός της εμβέλειας λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.

1. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο τηλέφωνό σας, αυξήστε την ένταση
2. Προχωρήστε ξανά στη διαδικασία σύνδεσης
3. Κρατήστε τα ακουστικά σας εντός απόστασης 10 μέτρων από το κινητό σας τηλέφωνο, για να είστε εντός εμβέλειας λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στη διάρκεια της φόρτισης, γιατί δεν ανάβει η λευκή ενδεικτική λυχνία;

Μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Φορτίστε τα ακουστικά σας για 30 λεπτά μέχρι να ανάψει η λευκή λυχνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η υπερφόρτιση ή η τοποθέτηση των ακουστικών σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας θα μειώσει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Γιατί η ποιότητα κλήσης των ακουστικών δεν είναι καλή;

Μπορεί να οφείλεται στο ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν έχει καλό σήμα ή ότι τα ακουστικά δεν βρίσκονται στο εύρος λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.

1. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας έχει επαρκώς δυνατό σήμα.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται εντός της αποτελεσματικής απόστασης λειτουργίας των 10 μέτρων από το κινητό σας τηλέφωνο, ελέγξτε επίσης ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο εμπόδιο που να προκαλεί παρεμβολές στη σύνδεση.

Όταν παίζα η μουσική, γιατί δεν μπορώ να την ελέγξω με τα πλήκτρα αναπαραγωγής/παύσης;

Μπορεί να οφείλεται στο ότι το κινητό σας τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Η λειτουργία αυτή απαιτεί τη συνδέση με τα ακουστικά μίας συσκευής κινητού τηλεφώνου που υποστηρίζει το πρωτόκολλο AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα προϊόντος: Array L5

Μοντέλο: EA322

Έκδοση Bluetooth: V5.3

Απόσταση σύνδεσης: 10m

Απόκριση εύρους συχνότητας: 20Hz-20KHz

Μέγεθος ηχείου: Ø10mm

Εύρος σύνθετης αντίστασης: 32Ω±5%

Χωρητικότητα μπαταρίας: 150mAh

Τάση εισόδου: 5V 200mA

Χρόνος αναπαραγωγής: 40 ώρες (ένταση ήχου στο 70%)

Θύρα φόρτισης: Type-C

RIVERSONG

MANUALUL UTILIZATORULUI

Array L5（EA322）

Wireless Business Headset

Vă rugăm ca înainte de a utiliza acest produs să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați.

BINE AȚI VENIT

Vă mulțumim că ați ales produsul RIVERSONG. Căștile noastre wireless au o greutate redusă și un design modern, precum și comenzi pentru muzică și apeluri, pe care le puteți folosi din mers.

TEHNOLOGIE WIRELESS

Cu cea mai recentă tehnologie wireless BT 5.3, vă puteți bucura de muzică fără probleme, fără nicio întrerupere, și nu va trebui să vă confruntați cu probleme legate de încurcarea firelor.

Conexiunea wireless vă permite să vă bucurați de experiența muzicală sau de apeluri fără să țineți telefonul mobil în mână, dar distanța maximă dintre acestea trebuie să fie de 10 metri (aproximativ 30 de picioare). Conexiunea wireless poate fi interferată de obstacole (cum ar fi pereții) sau de alte dispozitive electronice.

CONECTAȚI DISPOZITIVUL DVS.

1. Țineți căștile la mai puțin de 1 metru în apropierea telefonului mobil.
2. Apăsați continuu pe butonul multifuncțional până când lumina albastră și cea albă clipesc alternativ, ceea ce indică faptul că dispozitivul se află acum în modul de împerechere.
3. Activați funcția Bluetooth pe telefon și căutați „Array L5" în lista de dispozitive noi de asociere și selectați "Array L5" în ecranul următor, apoi apăsați pe butonul de conectare.

Dacă lumina albastră clipește, felicitări!

Dispozitivul dvs. este conectat cu succes acum.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR TASTELOR

1. Buton de revenire
2. Afișaj digital
3. Buton multifuncțional
4. Volum +/ Următorul cântec
5. Volum - / Cântec anterior
6. Lumina de indicare LED
7. Port de încărcare Type-C

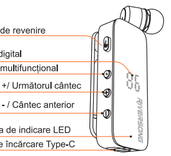

GHID DE UTILIZARE

•Pornire și cuplare: Apăsați prelungit pe butonul multifuncțional timp de 3 secunde

•Oprire: Apăsați prelungit pe butonul multifuncțional timp de 5 secunde

•Pauză/Reproducere: Atingeți o singură dată butonul multifuncțional

•Răspundeți la apelurile telefonice: Atingeți o singură dată butonul multifuncțional

•Încheiați convorbirea telefonică: Atingeți o singură dată butonul multifuncțional

•Respingeți apelul telefonic: Apăsați prelungit pe butonul multifuncțional timp de 2 secunde

•Reapelați ultimul număr de telefon: Faceți dublu clic pe butonul multifuncțional

•Ultimul cântec: Apăsați prelungit "-" timp de 2 secunde

•Cântecul următor: Apăsați prelungit "+" timp de 2 secunde

•Creșteți volumul: O singură atingere pe "+"

•Reduceți volumul: O singură atingere pe "-"

GHIDUL INDICATORULUI LUMINOS

Consum redus de energie: Lumina albă clipește la fiecare 10 secunde cu un avertisment vocal "low battery".

În curs de încărcare: Indicatorul luminos LED arată Lumină albă.

Încărcare completă: Indicatorul luminos LED arată lumină albastră.

ÎNCĂRCAȚI-VĂ DISPOZITIVUL

1.Folosiți portul de încărcare Type-C pentru a vă încărca căștile.

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong

Official website: www.riversongtech.com

Va dura aproximativ 1,5 ore pentru o încărcare completă.

2.Vă rugăm să utilizați un încărcător DC-5V 500mA pentru a vă încărca dispozitivul.

IMPORTANT:

Vă rugăm să rețineți că tensiunea maximă acceptată nu poate depăși DC-5V

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

De ce nu este afișat dispozitivul pe telefonul meu?

Poate fi din cauză că sunt oprite căștile sau că funcția de conexiune wireless a telefonului dvs. mobil întâmpină unele probleme.

1.După ce ați oprit căștile, apăsați prelungit pe butonul multifuncțional până când lumina albastră și cea albă clipesc alternativ pentru a activa starea de conectare a căștilor.

2.Reporniți telefonul și conectați-vă din nou.

NOTĂ

Când căștile se află în starea de asociere, conexiunea wireless cu telefonul mobil trebuie realizată în termen de 5 minute, altfel căștile se vor opri automat.

De ce nu pot fi conectate căștile cu telefonul meu mobil prin intermediul funcției de conexiune wireless?

Este posibil ca funcția de conexiune wireless de pe dispozitivul dvs. să nu fie activată sau căștile să fie conectate la un alt dispozitiv sau acestea să fie încă în modul de asociere.

1. Vă rugăm să verificați dacă funcția de conectare wireless de pe dispozitivul dvs. este activată.
2. Vă rugăm să verificați și să vă asigurați că nu aveți căștile conectate la un alt dispozitiv.
3. Vă rugăm să verificați căștile dacă sunt în modul de asociere

(fapt ce va fi indicat de un led albastru și alb pe dispozitivul dvs.).

4. Țineți apăsat "Volum +/-" în același timp pentru a deconecta dispozitivul existent și a intra în modul de asociere.

De ce nu pot auzi niciun sunet la căștile mele?

Poate fi din cauză că volumul căștilor este la minim; căștile nu sunt bine conectate la telefon; sau căștile nu se află în raza de operare a conexiunii wireless.

1. Reglați volumul telefonului, dați volumul mai tare.
2. Reluați procesul de conectare.
3. Păstrați căștile la o distanță de 10 metri față de telefonul mobil pentru a respecta intervalul de operare al conexiunii wireless.

NOTĂ

La încărcare, de ce nu se aprinde lumina albă? Ar putea fi din cauză că nu ați folosit căștile pentru o perioadă lungă de timp. Încărcați căștile timp de 30 de minute până când se aprinde lumina albă.

NOTĂ

Supraîncărcarea sau plasarea căștilor în atmosferă cu temperaturi ridicate va reduce capacitatea și durata de viață a bateriei.

De ce calitatea apelurilor la căști nu este bună?

Acest lucru poate fi cauzat de faptul că rețeaua de telefonie mobilă nu este suficient de bună sau căștile nu se află în raza de acțiune a conexiunii wireless.

1. Verificați dacă rețeaua de telefonie mobilă este suficient de puternică.
2. Vă rugăm să vă asigurați că distanța de funcționare efectivă a căștilor față de telefonul mobil este de 10 metri și verificați, de asemenea, dacă niciun obstacol major nu provoacă interferențe în legătură cu conexiunea.

Atunci când se redă muzica, de ce nu poate fi controlată cu ajutorul butoanelor de redare/ pauză? Aceasta poate fi din cauză că telefonul mobil nu acceptă protocolul AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile). Această funcție necesită ca dispozitivul mobil să fie asociat cu căștile pentru a suporta protocolul AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

SPECIFICAȚII

Denumire produs: Array L5

Model: EA322

Versiune Bluetooth: V5.3

Distanță de conectare: 10m

Răspuns la frecvență: 20Hz-20KHz

Mărime difuzor: Ø10mm

Interval de impedanță: 32Ω±5%

Capacitate baterie: 150mAh

Tensiune de intrare: 5V 200mA

Timp de redare: ~40H (volum la 70%)

Port de încărcare: Type-C