正面

RIVERSONG

USER MANUAL

Airfly M2 (EA233)

TWS Earbuds
Before using this product, please read these instructions carefully and keep them.

WELCOME

Thank you for choosing RIVERSONG Product. Our wireless earphones come with light weight and fashionable design,along with on-the-go controls for your music and calling experience.

WIRELESS TECHNOLOGY

With the latest BT 5.3 wireless technology, you can enjoy hassle free music without any interruption and you don't have to face wire tangling issues.

Wireless connection allows you to enjoy your music experience or calls without holding your mobile phone but the maximum distance between them shall be within 10 meters (about 30 feet). The wireless connection may be interfered by obstacles (such as walls) or other electronic devices.

CONNECT YOUR DEVICE

- Please keep your earbuds near your phone within 1m.
- Take earphones out from case, you can hear "Power on", in 2 seconds. It is search-pairing mode.
- Turn on your mobile Bluetooth function, and search Bluetooth name "Airfly M2", click Bluetooth name "Airfly M2" to connect.
- Upon successful pairing, you'll hear a "connected" sound from the earbuds and the light will turn off.

OPERATING GUIDE

In below instruction, Touch button refers to the multi-function button (please refer to FUNCTION KEY DESCRIPTION)

- Once take the earphone from the charging case, it will power on automatically
- Once put the earphone into the charging case, it will power off automatically
- Play/Pause: Tap once on the MFB (L/R)
- Last song: Short press twice on left multi-function button
- Next song: Short press twice on right multi-function button
- Volume up: Short press three times on right multi-function button
- Volume down: Short press three times on left multi-function button
- Answer phone call: Short press once on the MFB button
- End phone call: Short press once on the MFB button
- Reject phone call: Long press on the MFB button for 2 seconds
- AI voice assitant: Long press on the MFB button for 3 seconds

FUNCTION KEY DESCRIPTION

1. Multi-function Button
2. Earbud Indicator Light
3. Digital Display
4. Type-C Charging Port

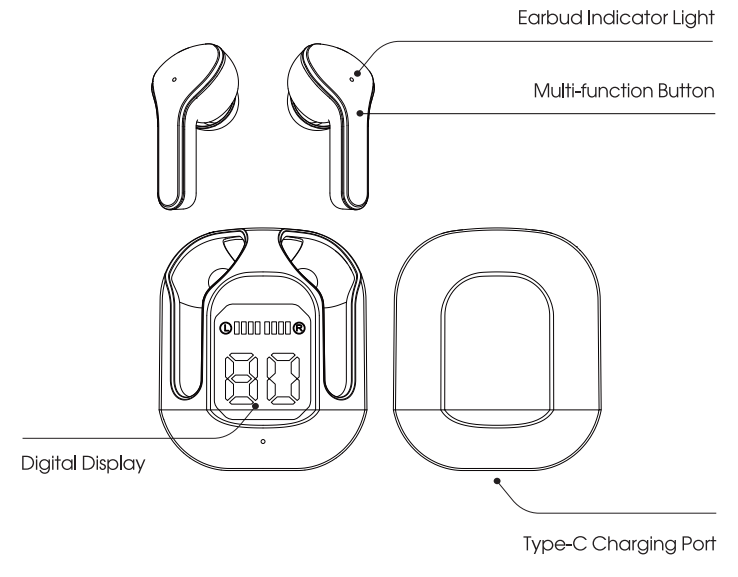

CHARGING THE EARPHONES

1. Use the Type-C charging port to charge your earphones. It should take 1.5 hours to get fully charged.
2. It performs best after being fully charged. Please use DC-5V power to charge it.

Cautions: Please note that the maximum voltage cannot exceed DC-5V.

THE EARPHONES LED INDICATOR GUIDE

Low power: a vocal message reminder "low battery" at low power status.
Charging: the white light is on.
Fully charged: the light turns off.

THE CHARGING BOX DISPLAY GUIDE

Low power: when there is no charge, the number (≤5%) on the digital display flashes.
Charging: the number on the digital display flashes.
Full charged: "100" shows on the digital display.

RECONNECTION

1. The earphones will reconnect with your mobile phone automatically.
2. If it doesn't, please find previous paired Bluetooth name to click, it will be connected.

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech
Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Official website: www.riversongtech.com

FAQ

Why can't I find the earphones model on my phone?

It might be because the earphones are power off; or the wireless connection function of your mobile phone encounters some issues.

1. After you power off your earphones, long press on the multi-function button until the red and blue lights flash alternatively to activate the earphones' pairing status.
2. Reboot your phone, and connect again.

NOTE
When the earphones are under pairing status, the wireless connection pairing with your mobile phone should be done within 5 minutes, otherwise your earphones will automatically power off.

Why the earphones cannot be linked with my mobile phone using the wireless connection function?

It might be because the wireless connection function on your device is not turned on; your earphones are connected to another device; or the earphones are still in pairing mode.

1. Please check if the wireless connection function on your device is turned on.
2. Please check and confirm your earphones are not connected to another device.
3. Please check if your earphones are in pairing mode (which will be indicated by light in red & blue flashing alternatively).

Why can't I hear any sound from my earphones?

It might be because the earphones' volume is down to minimum; the earphones are not well connected with your phone; or your earphones are not within the wireless connection working range.

1. Adjust volume on your phone.
2. Proceed to connection process again.
3. Keep your earphones within 10 meters from your mobile phone to respect the wireless connection working range.

NOTE
When your earphones and mobile phone are in pairing connection process, please do not do any other operations with those devices.

When charging, why does the red light not lightning up?

It might be because you did not use your earphones for a long time.
Charge your earphones for 30 minutes until the red light is on.

NOTE
Overcharging or placing the earphones under high temperature atmosphere will cut down the battery capacity and lifetime.

Why the earphones call quality is not good?

It might be because the mobile network is not good enough; or the earphones are not in the wireless connection working range.

1. Confirm whether the mobile network in strong enough.
2. Please confirm that the earphones are within the effective working distance of 10 meters from your mobile phone, also check if no major obstacle is causing interference to connection.

When the music is playing, why the music cannot be controlled with the play/pause, previous/next song and volume up/down buttons?

It might be because the mobile phone doesn't support the AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) protocol.

This feature requires the mobile device to be paired with the earphones to support the AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) protocol.

SPECIFICATION

Product Name: Airfly M2
Model: EA233
Bluetooth Version: V 5.3
Connection Distance: 10m
Frequency Response: 20Hz-20KHz
Speaker Size: Ø8 mm
Impedance Range: 32Ω±5%
Earbuds Battery Capacity: 40mAh
Charging Box Capacity: 300mAh
Input: 5V⎓ 300mA
Playback Time: ~5H (volume at 70%)
Port: Type-C
Net Weight: ~35g
Gross Weight: ~70g

RIVERSONG

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Airfly M2 (EA233)

Ακουστικά TWS
Πριν από τη χρήση του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τις για να ανατρέξετε στο μέλλον.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν RIVERSONG. Τα ασύρματα ακουστικά μας είναι πολύ ελαφριά και έχουν μοντέρνο σχεδιασμό και on-the-go πλήκτρα ελέγχου για να απολαμβάνεται τη μουσική και τις κλήσεις σας.

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Με την πλέον σύγχρονη ασύρματη τεχνολογία BT 5.3 μπορείτε να απολαύσετε την μουσική σας χωρίς προβλήματα και αδιάκοπα, χωρίς να σας απασχολούν τα μπερδεμένα καλώδια.

Η ασύρματη σύνδεση σας επιτρέπει να απολαμβάνετε την μουσική ή τις κλήσεις σας χωρίς να κρατάτε το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά η μέγιστη απόσταση μεταξύ τους θα πρέπει να είναι 10 μέτρα. Η ασύρματη σύνδεση μπορεί να επηρεαστεί από εμπόδια (π.χ. τοίχοι) ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

- Κρατήστε τα ακουστικά σας κοντά στο τηλέφωνό σας σε απόσταση έως 1 μέτρο.
- Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη, θα ακούσετε "Power on" σε 2 δευτερόλεπτα. Μπαίνουν σε λειτουργία αναζήτησης σύζευξης.
- Ενεργοποιήστε την λειτουργία Bluetooth στο κινητό σας, αναζητήστε τη συσκευή "Airfly M2" στις συνδέσεις Bluetooth και κάντε κλικ στο όνομα συσκευής "Airfly M2" για σύζευξη.
- Μετά από την επιτυχή σύνδεση θα ακούσετε το μήνυμα "connected" στα ακουστικά σας και η λυχνία θα απενεργοποιηθεί.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στις παρακάτω οδηγίες , το Πλήκτρο Αφής (Touch button) αναφέρεται στο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (multi-function button MFB), (ανατρέξτε στην ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

- Μόλις βγάλετε τα ακουστικά από τη θήκη φόρτισης θα ενεργοποιηθούν αυτόματα.
- Μόλις βάλετε τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.
- Play/Pause (Αναπαραγωγή/Παύση): Αγγίξτε μία φορά το MFB (L/R)
- Τελευταίο τραγούδι: Σύντομο πάτημα δύο φορές στο αριστερό MFB
- Επόμενο τραγούδι: Σύντομο πάτημα δύο φορές στο δεξιό MFB
- Αύξηση έντασης: Σύντομο πάτημα τρεις φορές στο δεξιό MFB
- Μείωση έντασης: Σύντομο πάτημα τρεις φορές στο αριστερό MFB
- Απάντηση φωνητικής κλήσης: Σύντομο πάτημα μία φορά στο πλήκτρο MFB
- Τερματισμός φωνητικής κλήσης: Σύντομο πάτημα μία φορά στο πλήκτρο MFB
- Απόρριψη φωνητικής κλήσης: Παρατεταμένο πάτημα στο MFB για 2 δευτερόλεπτα
- Φωνητικός βοηθός AI: Παρατεταμένο πάτημα στο MFB για 3 δευτερόλεπτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Πλήκτρο Πολλαπλών Λειτουργιών (MFB)
2. Ενδεικτική Λυχνία Ακουστικών
3. Ψηφιακή Οθόνη
4. Θύρα Φόρτισης Type-C

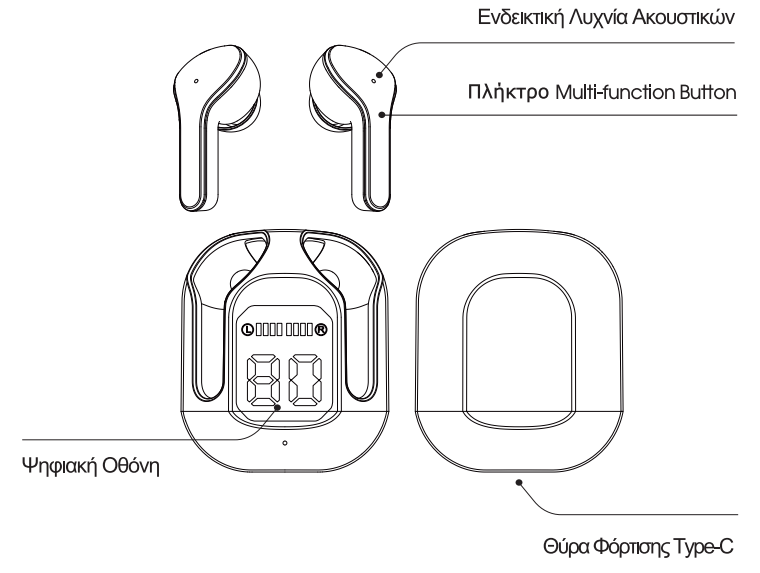

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

1. Φορτίστε τα ακουστικά σας μέσω της θύρας φόρτισης Type-C. Για την πλήρη φόρτιση θα χρειαστεί 1,5 ώρα.
2. Η βέλτιστη λειτουργία επιτυγχάνεται μετά από πλήρη φόρτιση. Χρησιμοποιήστε τροφοδοσία DC-5V για την φόρτιση.
3. Προσοχή: Σημειώστε ότι η μέγιστη τάση δεν μπορεί να ξεπερνά τα DC-5V.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ

Χαμηλή ισχύς: ακούγεται μία ηχητική υπενθύμιση "low battery" σε κατάσταση χαμηλής ισχύος.
Φόρτιση: η λευκή λυχνία ανάβει
Πλήρης φόρτιση: η λυχνία σβήνει.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΤΙΣΗ

Χαμηλή ισχύς: όταν δεν υπάρχει φόρτιση, αναβοσβήνει ο αριθμός (<5%) στην ψηφιακή οθόνη
Φόρτιση: the αναβοσβήνει ένας αριθμός στην ψηφιακή οθόνη
Πλήρης φόρτιση: Στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται "100".

ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ

1. Τα ακουστικά θα επανασυνδεθούν με το κινητό σας τηλέφωνο αυτόματα.
2. Εάν δεν συμβεί αυτό, αναζητήστε το όνομα της συσκευής στις συνδέσεις Bluetooth και κάντε κλικ σε αυτό για να γίνει η επανασύνδεση.

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Διεύθυνση: No.1108 Tower B,Tian'an High-Tech Plaza
Phase 1,Futian District, Shenzhen, Guangdong
Επισημη ιστοσελίδα: www.riversongtech.com

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Γιατί δεν μπορώ να βρω το μοντέλο των ακουστικών στο τηλέφωνό μου;
Μπορεί να συμβαίνει επειδή τα ακουστικά είναι απενεργοποιημένα ή η λειτουργία ασύρματης σύνδεσης του τηλεφώνου σας αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα.
1. Αφού απενεργοποιήστε τα ακουστικά σας, πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει εναλλάξ η κόκκινη και μπλε χρώματος λυχνία και ενεργοποιηθεί η λειτουργία σύνδεσης των ακουστικών.
2. Κάντε επανεκκίνηση το τηλέφωνό σας και συνδεθείτε ξανά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν τα ακουστικά βρίσκονται σε κατάσταση σύζευξης, η ασύρματη σύνδεση με το κινητό σας τηλέφωνο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 5 λεπτά, διαφορετικά τα ακουστικά σας θα απενεργοποιηθούν αυτομάτως.

Γιατί τα ακουστικά δεν μπορούν να συνδεθούν με το κινητό μου τηλέφωνο μέσω της λειτουργίας ασύρματης σύνδεσης;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι η ασύρματη λειτουργία στη συσκευή σας δεν είναι ενεργοποιημένη, τα ακουστικά σας είναι συνδεδεμένα σε μία άλλη συσκευή ή τα ακουστικά είναι ακόμη σε λειτουργία σύζευξης.
1. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία ασύρματης φόρτισης στη συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
2. Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας δεν είναι συνδεδεμένα σε κάποια άλλη συσκευή.
3. Ελέγξτε εάν τα ακουστικά σας βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης (στην οποία αναβοσβήνει εναλλάξ η κόκκινη και μπλε ενδεικτική λυχνία)

Γιατί δεν ακούω κανέναν ήχο από τα ακουστικά μου;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι η ένταση των ακουστικών είναι χαμηλωμένη στο ελάχιστο, τα ακουστικά σας δεν είναι καλά συνδεδεμένα με το κινητό σας τηλέφωνο ή τα ακουστικά σας δεν βρίσκονται εντός του εύρους λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.
1. Προσαρμόστε την ένταση στο τηλέφωνό σας.
2. Επαναλάβετε ξανά τη διαδικασία σύνδεσης.
3. Διατηρήστε τα ακουστικά σας εντός απόστασης 10 μέτρων από το κινητό σας τηλέφωνο, παραμένοντας μέσα στο εύρος λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Όταν τα ακουστικά σας και το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκονται σε διαδικασία σύνδεσης, μην επιχειρήσετε κάποια άλλη λειτουργία με τις δύο αυτές συσκευές.

Στη διάρκεια της φόρτισης, γιατί δεν ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι δεν έχετε χρησιμοποιήσει τα ακουστικά σας για μεγάλο διάστημα. Φορτίστε τα ακουστικά σας για 30 λεπτά, έως ότου ανάψει η κόκκινη λυχνία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η υπερφόρτιση ή η τοποθέτηση των ακουστικών σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας θα μειώσει την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Γιατί η ποιότητα κλήσης των ακουστικών δεν είναι καλή;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας δεν έχει καλό σήμα ή τα ακουστικά δεν βρίσκονται εντός του εύρους λειτουργίας της ασύρματης σύνδεσης.
1. Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας έχει επαρκώς δυνατό σήμα.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά σας βρίσκονται εντός της απόστασης λειτουργίας των 10 μέτρων από το κινητό σας τηλέφωνο, ελέγξτε επίσης ότι δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο εμπόδιο που να προκαλεί παρεμβολή στη σύνδεση.

Όταν παίζει η μουσική, γιατί δεν μπορώ να την ελέγξω με τα πλήκτρα αναπαραγωγής/παύσης, προηγούμενο/επόμενο τραγούδι και αύξηση/μείωση έντασης;
Μπορεί να οφείλεται στο ότι το κινητό σας τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).
Η λειτουργία αυτή απαιτεί τη σύνδεση με τα ακουστικά μίας συσκευής κινητού τηλεφώνου που να υποστηρίζει το πρωτόκολλο AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile).

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Όνομα Προϊόντος: Airfly M2
Μοντέλο: EA233
Έκδοση Bluetooth: V5.3
Απόσταση Σύνδεσης: 10m
Απόκριση Εύρους Συχνότητας: 20Hz-20KHz
Μέγεθος Ηχείων: 8mm
Εύρος Σύνθετης Αντίστασης: 32Ω±5%
Χωρητικότητα Μπαταρίας Ακουστικών: 40mAh
Χωρητικότητα Θήκης Φόρτισης: 300mAh
Ισχύς Εισόδου: 5Vm 300mA
Χρόνος Αναπαραγωγής Μουσικής: -5 ώρες (ένταση στο 70%)
Θύρα: Type-C
Καθαρό Βάρος: ~35g
Μικτό Βάρος:~70g

RIVERSONG

USER MANUAL

Airfly M2 (EA233)

Căști TWS
Înainte de a utiliza acest produs, vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni și să le păstrați.

BINE AȚI VENIT

Vă mulțumim că ați ales produsul RIVERSONG. Căștile noastre wireless au un design modern și o greutate redusă, împreună cu comenzi din mers pentru muzică și experiență de apelare.

TEHNOLOGIE WIRELESS

Cu cea mai recentă tehnologie wireless BT 5.3, vă puteți bucura de muzică fără probleme, nicio întrerupere și nu trebuie să vă confruntați cu probleme de încurcare a firelor. Conexiunea wireless vă permite să vă bucurați de experiența muzicală sau de apeluri fără a ține telefonul mobil, dar distanța maximă dintre acestea trebuie să fie de 10 metri. Conexiunea fără fir poate fi interferată de obstacole (cum ar fi pereții) sau de alte dispozitive electronice.

CONECTAȚI-VĂ DISPOZITIVUL

- Vă rugăm să păstrați căștile lângă telefon la o distanță de 1 m · Scoateți telefoanele din carcasă, puteți auzi „Power on", în 2 secunde. Este modul de căutare-asociere.
- Activați funcția Bluetooth mobilă și căutați numele „Airfly M2", faceți clic pe numele „Airfly M2" pentru a vă conecta.
- După asocierea cu succes, veți auzi un sunet „connected" de la căști și lumina se va stinge.

GHID DE OPERARE

În instrucțiunile de mai jos, butonul tactil se referă la butonul multifuncțional (vă rugăm să consultați DESCRIEREA FUNCȚIILOR PRINCIPALE)

- Odată ce scoateți căștile din carcasa de încărcare, se vor porni automat.
- Odată ce ați pus căștile în carcasa de încărcare, se vor opri automat.
- Redare/Pauză: atingeți o dată pe BMF (S/D).
- Ultima melodie: apăsați scurt de două ori pe BMF din stânga.
- Următoarea melodie: apăsați scurt de două ori pe BMF din dreapta.
- Creștere volum: apăsați scurt de trei ori pe BMF din dreapta.
- Reducerea volumului: apăsați scurt de trei ori pe BMF din stânga.
- Răspundeți la apel telefonic: apăsați scurt o dată pe BMF.
- Terminare apel telefonic: Apăsați scurt o dată pe butonul BMF.
- Respingeți apelul telefonic: apăsați lung pe BMF timp de 2 secunde.
- Asistent vocal AI: apăsați lung pe BMF timp de 3 secunde.

DESCRIEREA FUNCȚIILOR PRINCIPALE

1. Buton multifunctional (BMF)
2. Indicator luminos pentru căști
3. Afișaj digital
4. Port de încărcare Tip C

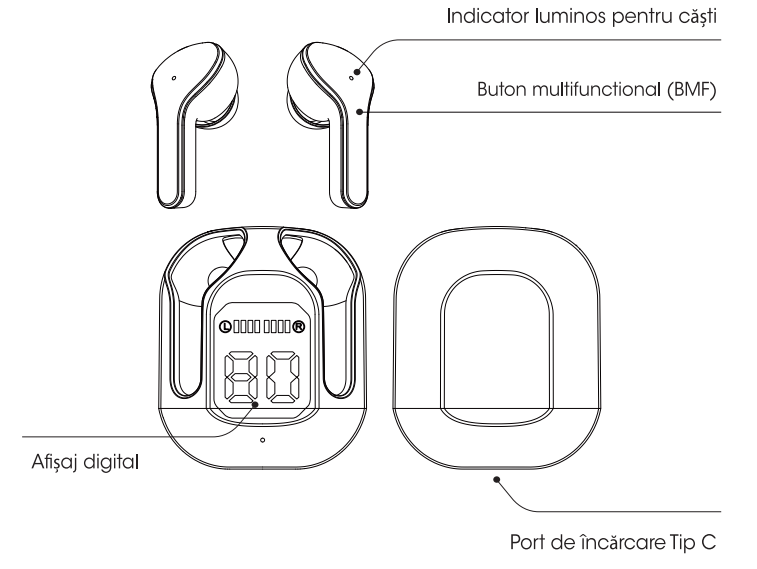

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR

1. Utilizați portul de încărcare de tip C pentru a vă încărca castile. Ar trebui să dureze 1,5 ore pentru a fi încărcate complet.
2. Funcționează cel mai bine după ce a fost încărcat complet. Vă rugăm să utilizați curent DC-5V pentru a-l încărca.

Atenționări: Vă rugăm să rețineți că tensiunea maximă nu poate depăși DC-5V.

GHIDUL INDICATORULUI LED AL CĂȘTILOR

Putere scăzută: un mesaj vocal de memento „low battery" la starea de energie scăzută.
Încărcare: lumina albă este aprinsă.
Complet încărcat: lumina se stinge.

GHIDUL DE AFIȘARE A CUTIEI DE ÎNCĂRCARE

Putere scăzută: când nu există energie, numărul (<5%) de pe afișajul digital clipește.
Încărcare: numărul de pe afișajul digital clipește.
Încărcat complet: „100" se afișează pe afișajul digital.

RECONECTARE

1. Căstile se vor reconecta automat la telefonul mobil.
2. Dacă nu, vă rugăm să găsiți numele Bluetooth asociat anterior pe care să îl faceți clic, acesta va fi conectat.

www.riversongtech.com

RIVERSONG TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: No. 1108 Tower B, Tian'an High-Tech
Plaza Phase 1, Futian District, Shenzhen, Guangdong
Official website: www.riversongtech.com

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

De ce nu pot găsi modelul de căști pe telefonul meu?
Poate fi din cauza faptului că căștile sunt oprite sau funcția de conexiune wireless a telefonului mobil întâmpină unele probleme.
1. După ce vă opriți căștile, apăsați lung butonul multifuncțional până când luminile roșii și albastre clipesc alternativ pentru a activa starea de asociere a căștilor.
2.Reporniți telefonul și conectați-vă din nou.

NOTĂ
Când căștile sunt în starea de asociere, asocierea conexiunii fără fir cu telefonul mobil ar trebui să se realizeze în cel mult 5 minute, altfel căștile se vor opri automat.

De ce căștile nu pot fi conectate la telefonul meu mobil folosind funcția de conectare fără fir?
S-ar putea să se datoreze faptului că funcția de conexiune fără fir de pe dispozitivul dvs. nu este activate, căștile dvs. sunt conectate la un alt dispozitiv sau căștile sunt încă în modul de asociere.
1. Vă rugăm să verificați dacă funcția de conexiune wireless de pe dispozitiv este activată.
2. Vă rugăm să verificați căștile dvs și să confirmați că nu sunt conectate la un alt dispozitiv.
3. Vă rugăm să verificați dacă căștile dvs. sunt în modul de asociere
(care va fi indicat printr-o lumină intermitentă în roșu și albastru alternativ)

De ce nu aud niciun sunet din căștile mele
Poate fi pentru că volumul căștilor este la minim, căștile nu sunt bine conectate cu telefonul dvs., sau căștile dvs. nu se află în raza de funcționare a conexiunii fără fir.
1. Reglați volumul pe telefon
2. Continuați din nou cu procesul de conectare
3. Păstrați căștile la o distanță de cel mult 10 metri de telefonul mobil pentru a respecta raza de funcționare a conexiunii fără fir.

NOTĂ
Când căștile și telefonul dvs. mobil sunt în procesul de conectare, vă rugăm să nu efectuați alte operațiuni cu acele dispozitive
Când se încarcă, de ce lumina roșie nu luminează?
S-ar putea să fie pentru că nu ați folosit căștile pentru o lungă perioadă de timp. Încărcați-vă căștile timp de 30 de minute până când lumina roșie se aprinde.

NOTĂ
Supraîncărcarea sau plasarea căștilor în atmosferă cu temperaturi ridicate va reduce capacitatea și durata de viață a bateriei.

De ce calitatea apelurilor în căști nu este bună?
Poate fi pentru că rețeaua mobilă nu este suficient de bună sau căștile nu se află în raza de funcționare a conexiunii fără fir.
1. Confirmați dacă rețeaua mobilă este suficient de puternică.
2. Vă rugăm să confirmați că acestea se află la o distanță efectivă de lucru de cel mult 10 metri de telefonul dvs. mobil, de asemenea, verificați dacă nu este niciun obstacol major ce cauzează interferențe conexiunii.

Când se redă muzica de ce aceasta nu poate fi controlată cu butoanele pentru pauză de redare, melodia anterioară/următoare și volumul de sus/jos?
S-ar putea să se datoreze faptului că telefonul mobil al dvs nu acceptă protocolul AVRCP (Profil de control la distanță audio/video).
Această caracteristică necesită ca dispozitivul mobil să fie asociat cu căștile pentru a accepta protocolul AVRCP (Profil de control la distanță audio/video)

SPECIFICAȚII

Nume produs: Airfly M2
Model: EA233
Versiunea Bluetooth: V5.3
Distanța de conectare: Cel mult 10m
Raspuns frecventa: 20Hz-20KHz
Dimensiune difuzor: 8 mm
Interval de impedanță: 32Ω±5%
Capacitatea bateriei a căștilor: 40mAh
Capacitate cutie de încărcare: 300 mAh
Intrare: 5Vm 300mA
Timp de redare: ~5 ore (volum la 70%)
Port: tip C
Greutate netă: ~35g
Greutate bruta: ~70g

反面

料号：07.EA233.00601-13
EA233说明书（英语+希腊语+罗马尼亚语），
材质：80g书纸 单黑印刷，
尺寸：54*80mm风琴折